


Camry

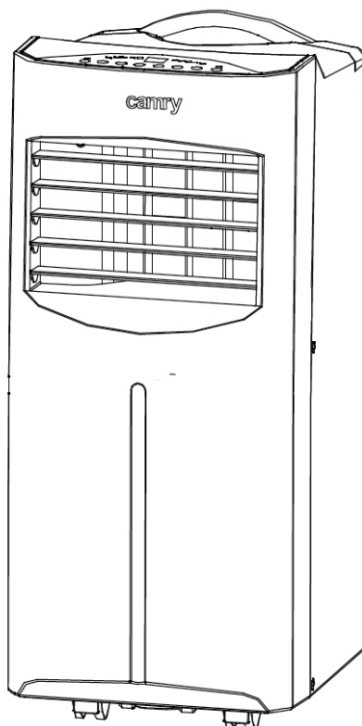


CR 7902


(GB) user manual
(F) mode d'emploi
(LV) lietošanas instrukcija
(BIH) upute za uporabu
(MK) Упатство за корисникот
(PL) instrukcja obsługi

(D) bedienungsanweisung
(E) manual de uso
(RO) Instrucțiunea de deservire
(FIN) käyttöopas
(CZ) návod k obsluze


A

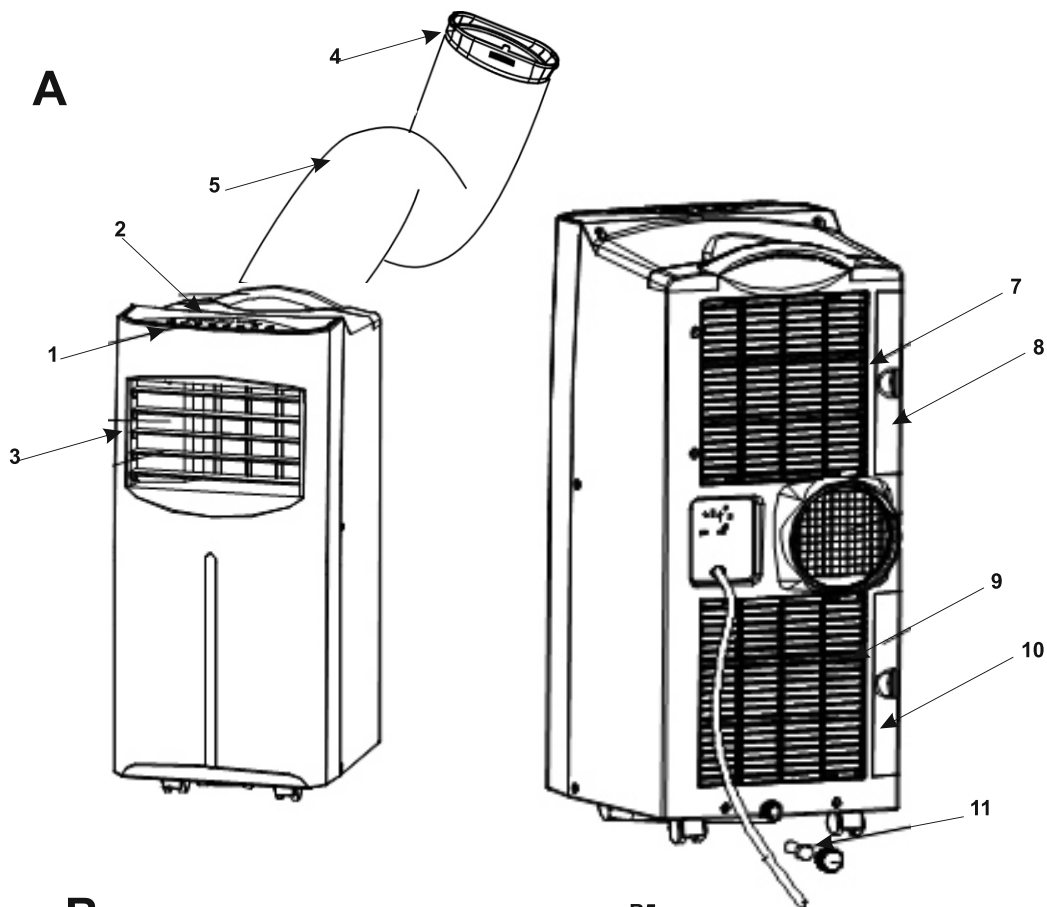


B

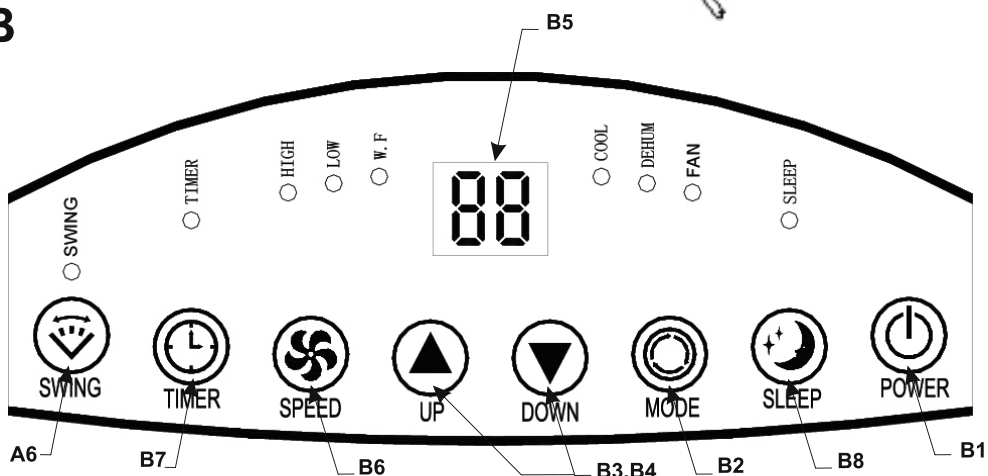



C

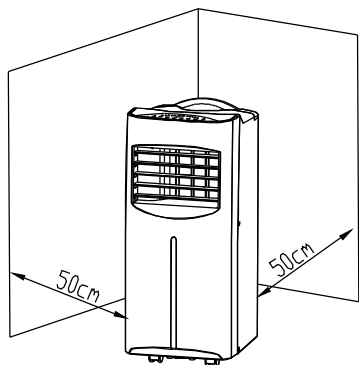



D

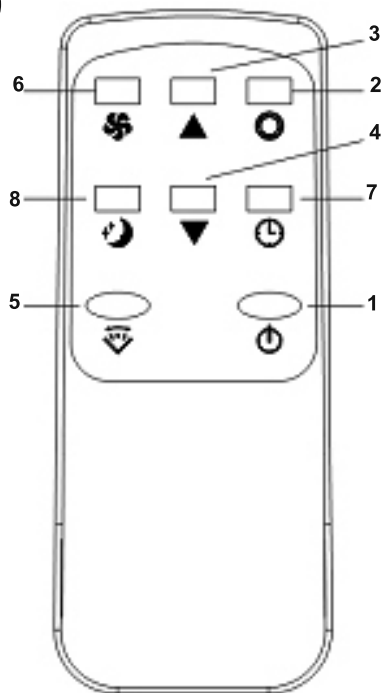

E

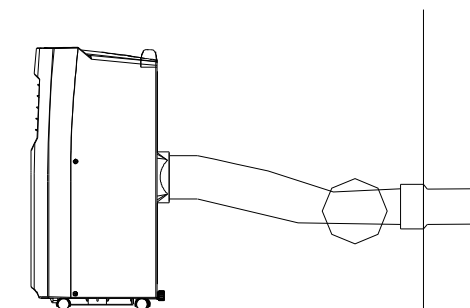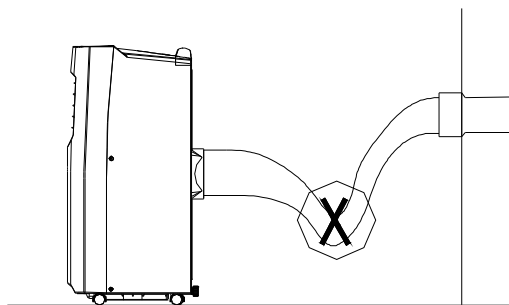

H

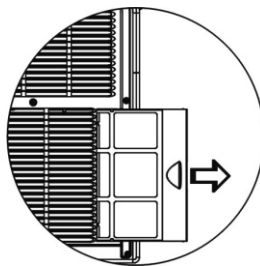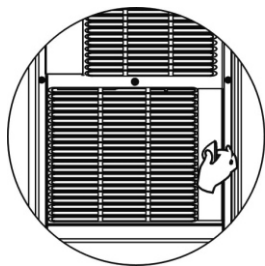

OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

1. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać instrukcję obsługi i postępować według wskazówek w niej zawartych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
2. Urządzenie służy wyłącznie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
3. Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do gniazdka z uziemieniem 230 V ~ 50 Hz. W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania do jednego obwodu prądu nie należy równocześnie włączać wielu urządzeń elektrycznych.
4. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia, gdy w pobliżu przebywają dzieci. Nie należy dopuszczać dzieci do zabawy urządzeniem nie pozwól dzieciom ani osobom nie zaznajomionym z urządzeniem na jego użytkowanie.
5. **OSTRZEŻENIE:** Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, jeśli odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zostały im udzielone wskazówki na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i mają świadomość niebezpieczeństwa związanego z jego użytkowaniem. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywana przez dzieci, chyba że są powyżej 8 roku życia a czynności te są wykonywane pod nadzorem.
6. Zawsze po zakończeniu używania, wyjmij wtyczkę z gniazda zasilającego poprzez przytrzymanie gniazdka ręką. **NIE** ciągnąć za sznur sieciowy.
7. Nie zanurzać kabla, wtyczki oraz całego urządzenia w wodzie lub innej cieczy. Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszczu, słońca, etc.) ani nie używaj w warunkach podwyższonej wilgotności (łazienki, wilgotne domki kempingowe).
8. Okresowo sprawdzaj stan przewodu zasilającego. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, to powinien on być wymieniony przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.
9. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób lub nieprawidłowo pracuje. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, gdyż grozi to porażeniem. Uszkodzone urządzenie oddaj do właściwego punktu serwisowego w celu sprawdzenia lub dokonania naprawy. Wszelkich napraw mogą dokonywać wyłącznie uprawnione punkty serwisowe. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika.

10. Należy stawiać urządzenie na chłodnej stabilnej, równej powierzchni, z dala od nagrzewających się urządzeń kuchennych jak: kuchenka elektryczna, palnik gazowy, itp..
11. Upewnij się, że nic nie blokuje wlotu i wylotu powietrza do klimatyzatora
12. Używaj klimatyzatora tylko na równej poziomej powierzchni by zapobiec wylaniu się skroplonej wody
13. Czyść regularnie filtr powietrza. Częstość zależna jest od czystości powietrza.
14. Po wyłączeniu urządzenia odczekaj co najmniej 5 minut przed ponownym włączeniem.
15. Nie używaj urządzenia w nasłonecznionych miejscach. Kiedy urządzenie się przegrzeje, zabezpieczenie przed przegrzaniem wyłączy klimatyzator.
16. Dla zapewnienia efektywnego chłodzenia lub ogrzewania (rys C) należy zachować odstęp co najmniej 50cm między ściankami bocznymi klimatyzatora a ścianą bądź meblami czy zasłonami. Rura wywiewu nie powinna być dłuższa niż 40cm i powinna być możliwie prosta.
17. Ze względu na ograniczoną wydajność klimatyzatora, przy zbyt dużej różnicy między temperaturą docelową a temperaturą otoczenia, temperatura docelowa może nie zostać osiągnięta.

OPIS URZĄDZENIA (Rys A i B)

- | | | |
|---|---|-----------------------------|
| A1. Panel sterowania | A2. Odbiornik zdalnego sterowania | A3. Regulowany nawiew |
| A4. Mocowanie rury wywiewu | A5. Rura wywiewu | A6. Przycisk oscylacji |
| A7. Wlot powietrza zimnego | A8. Filtr powietrza zimnego | A9. Wlot powietrza ciepłego |
| A10. Filtr powietrza ciepłego | A11. Dolny korek odpływu | B1. Przycisk zasilania |
| B2. Przycisk zmiany trybu pracy | B3, B4. Przyciski regulacji temperatury (w górę, w dół) | |
| B5. Wyświetlacz | B6. Przycisk siły nawiewu (prędkości wentylatora) | |
| B7. Przycisk programowania opóźnionego włączenia/wyłączenia | | B8 Przycisk trybu nocnego |

OPIS PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA (Rys D)

- | | |
|---|---|
| B1. Przycisk zasilania | B1. Przycisk zasilania |
| B3, B4. Przyciski zmiany trybu pracy | B3, B4. Przyciski regulacji temperatury (w górę, w dół) |
| B5. Przycisk oscylacji | B6. Przycisk siły nawiewu (prędkości wentylatora) |
| B7. Przycisk programowania opóźnionego włączenia/wyłączenia | B8 Przycisk trybu nocnego |

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Zamontuj i wyprowadź na zewnątrz rurę wywiewu (rys E)

TRYBY PRACY (B2)

- Tryb chłodzenia
- Tryb osuszania
- Wentylator

Możesz zmienić tryb pracy klimatyzatora naciskając przycisk zmiany trybu pracy (B2) lub przycisk na pilocie.

REGULACJA SIŁY NAWIEWU (PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA)

Możesz zmienić prędkość wentylatora naciskając przycisk siły nawiewu (B6) lub naciskając odpowiedni przycisk na pilocie.

USTAWIANIE OPÓŹNIONEGO STARTU

Kiedy urządzenie nie jest włączone naciśnij przycisk TIMER. Każde naciśnięcie doda kolejną godzinę opóźnienia. Maksymalny czas opóźnienia startu wynosi 24 godziny. Po wybranym czasie klimatyzator się uruchomi.

USTAWIANIE OPÓŹNIONEGO WYŁĄCZANIA

Podczas pracy urządzenia naciśnij przycisk TIMER. Każde naciśnięcie doda kolejną godzinę opóźnienia. Maksymalny czas opóźnienia wyłączenia wynosi 24 godziny. Po wybranym czasie klimatyzator się wyłączy.

TRYB PRACY NOCNEJ

Klimatyzator posiada funkcję usypiania w trybie pracy nocnej. Aby włączyć tryb pracy nocnej, naciśnij przycisk SLEEP na pilocie lub na panelu sterowania (B8)

W trybie chłodzenia po godzinie pracy, temperatura zostaje zwiększona o jeden stopień Celsjusza, po dwóch godzinach o dwa stopnie względem temperatury bazowej.

By wyłączyć tryb pracy nocnej, naciśnij przycisk SLEEP na pilocie lub na panelu sterowania (B8)

ODPROWADZANIE SKROPLONEJ WODY

W przypadku pracy w trybie chłodzenia, nie ma potrzeby odprowadzania skroplonej wody. Upewnij się że korek dolnego odpływu (A11) jest zatkany.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Wyjmij filtry jak na rysunkach H . Wyczyść filtry. Wnętrze wytrzyj delikatnie zwilżoną ściereczką.

DANE TECHNICZNE:

wydajność chłodzenia w BTU: 9000 BTU

wydajność chłodzenia w watach: 2600W

pobór energii chłodzenie: 990W

osuszanie: 24L/dzien

głośność: <= 65dB

przepływ powietrza: 360m/godzinę

klasa energetyczna A

timer: 24 godziny (włącza lub wyłącza)

wyświetlacz

czynnik chłodzący R410a

Urządzenie jest wykonane w I klasie izolacji
i wymaga uziemienia.

Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:

Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

Wyrób oznaczony CE na tabliczce znamionowej

KLIMASKLEP, ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin (koło Szczecina)
tel.: (91) 432-43-42, tel.: (91) 432-43-49
e-mail: sklep@klimasklep.pl, www: www.KlimaSklep.pl