



Meaco 10L Small
instrukcja obsługi

www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42




Meaco 10L mały domowy osuszacz Instrukcja obsługi PL



Proszę przeczytać instrukcję przed użyciem osuszacza i zachować ją dla bezpieczeństwa na przyszłość

OPIS PRODUKTU

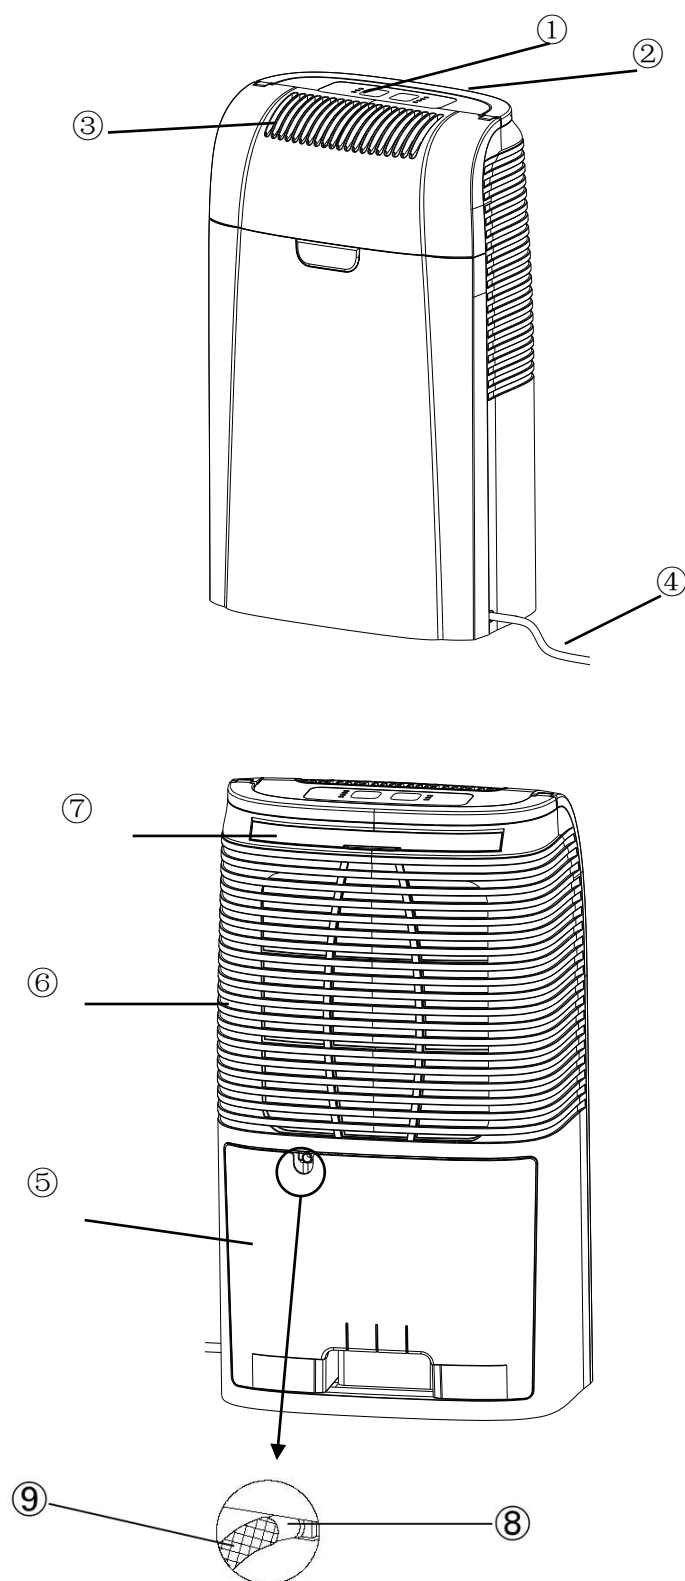

CZĘŚCI GŁÓWNE

- ① Panel kontrolny
- ② Uchwyt
- ③ Wylot suchego powietrza
- ④ Przewód sieciowy
- ⑤ Zbiornik na wodę
- ⑥ Wlot powietrza
- ⑦ Filtr powietrza

INSTRUKCJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA


PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJE PRZED PRACĄ

W przypadku awarii, podczas gdy w ramach gwarancji, będziemy zabierać osuszacz od Ciebie do naprawy / wymiany, proszę zachować opakowanie i przechowywać je w bezpiecznym miejscu z dala od dzieci. Kiedy zdecydujesz wyrzucić opakowanie należy przekazać je do recyklingu.

OSTRZEŻENIE - Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku w środowisku domowym. Wszelkie inne zastosowania nie są zalecane przez producenta i mogą spowodować pożar, porażenie prądem lub inne obrażenia ciała, czy mienia. Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, podstawowe środki ostrożności powinny być zawsze przestrzegane.

1. Nie należy używać urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, lub gdy zostało upuszczone, lub uszkodzone w inny sposób. Gdy tak się stanie proszę udać się do autoryzowanego serwisu naprawczego w celu zbadania i naprawy.
2. Urządzenie powinno być ustawione w pozycji pionowej na płaskiej, stabilnej powierzchni.
3. Sprawdzić napięcie w gospodarstwie domowym, czy zgadza się ze specyfikacją urządzenia.
4. Używać urządzenia w temperaturze pomiędzy 1°C a 37°C
5. Upewnij się, że wloty i wyloty powietrza nie są zablokowane lub przykryte.
6. Nie wolno umieszczać urządzenia zbyt blisko zasłon lub innych przedmiotów - min 30 cm.
7. W trybie "Laundry"  do suszenia mokrych ubrań w pokoju zachowaj bezpieczną odległość, tak, by mokre pranie nie kapło na urządzenie.
8. Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na urządzeniu.
9. Produkt ten jest przeznaczony do wewnętrznego użytku domowego i biurowego nie do pomieszczeń komercyjnych lub przemysłowych.
10. W celu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, nie należy zanurzać jednostki, wtyczki lub przewodu w wodzie ani też spryskiwać cieczą.
11. Nie wyłączaj z gniazda bez wcześniejszego użycia klawisza ON / OFF, może to uszkodzić maszynę. Zanim odłączysz z gniazda poczekaj aż wentylator przestanie pracować.
12. Zawsze wyłączaj urządzenie, gdy nie jest używane lub zmieniasz lokalizację. Aby odłączyć od zasilania złap za uchwyt i wyciągnij wtyczkę, nigdy nie ciągnij za przewód.
13. Przed składowaniem urządzenia zawsze opróżnić zbiornik wody.
14. Ścisły nadzór jest konieczny, gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci i zwierząt.
15. Nie umieszczać przewodu zasilającego pod wykładziny, dywany lub w miejscach grożących potknięciem o kabel.
16. Nigdy nie należy używać ani przechowywać urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym.
17. W celu naprawy urządzenia, oddaj je do serwisu specjalistycznego. Naprawy wykonywane przez osoby niewykwalifikowane mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia osób, czy mienia oraz utratę gwarancji.
18. W przypadku, gdy jest to możliwe, unikać stosowania przedłużacza, ponieważ mogą się przegrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
19. Nie należy używać urządzenia bez czystego filtra powietrza, może to spowodować utratę gwarancji.
20. Sprawdzaj filtr regularnie w celu utrzymania go w czystości. Brudny filtr ogranicza przepływ powietrza do urządzenia. Może to przyczynić się do uszkodzenia elementów wewnętrznych jak również utraty gwarancji.

PANEL KONTROLNY

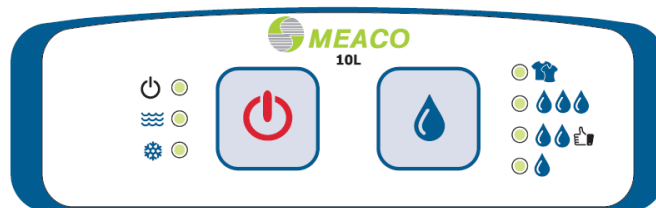

-  - Zapala się, gdy włączymy urządzenie.
-  - Zapala się, gdy wewnętrzny zbiornik jest pełen wody i musi być opróżniony, lub gdy zbiornik jest nieprawidłowo zamontowany.
-  - Zapala się, gdy osuszacz się "rozmrza". To jest bardziej powszechne, gdy używany jest osuszacz powietrza poniżej 16 ° C, osuszacz zatrzyma osuszenie na około 10 minut, podczas gdy rozmraża, a następnie zacznie osuszanie przez kolejne 40 minut przed kolejnym rozmrażaniem.
-  - Naciśnij przycisk MODE, aby przełączać się pomiędzy następującymi ustawieniami.
-  - „Tryb Pranie”- używaj tego trybu jeśli chcesz wysuszyć pranie. By zwiększyć wydajność ustaw osuszacz w jak najmniejszym pomieszczeniu, z zamkniętymi drzwiami i oknami. Osuszacz będzie dążył do osiągnięcia wilgotności około 35% RH, która pomoże skutecznie osuszyć pranie. Zwróć uwagę ,by osuszacza nie przykrywało mokre pranie i woda nie kapła na urządzenie.
-  - Osuszacz pracuje do osiągnięcia wilgotności względnej 40 % RH, po jej osiągnięciu wyłącza urządzenie.
-  - Osuszacz dąży do osiągnięcia wilgotności względnej 60 % RH , która będzie odpowiednia dla większości zastosowań domowego użytku. Aby zapobiec kondensacji wody na oknach, lub, gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 5 stopni C należy użyć trybu maksymalnego lub normalnego.
-  - Nie jest zalecana dla większości zastosowań, ponieważ kontroluje wilgotność względną tylko do 80%, a to nie wystarczy, aby zapobiec skraplaniu się pary wodnej lub tworzeniu się pleśni.

ZROZUMIENIE I WYKORZYSTANIE OSUSZACZA

Jak działa osuszacz?

Istnieją cztery rodzaje osuszaczy sprzedawanych na rynku krajowym w Wielkiej Brytanii - kondensacyjny (sprężarkowy), adsorpcyjny, osuszacz Peltier i żel krzemionkowy. Osuszacz powietrza ze sprężarką, zasysa powietrze z pomieszczenia przez filtr i przekazuje go przez cewki podobne do tych w lodówce. Ponieważ cewki są zimne, woda się skrapla i kapie do zbiornika. Powietrze to jest ponownie podgrzewane do temperatury pokojowej i wdmuchiwane z powrotem osuszacza.

Dlaczego woda pojawia się na moich oknach / szafkach / ścianach?

To podstawowe prawo fizyki, że jeżeli powierzchnia jest wystarczająco niska, a jeśli istnieje wystarczająco pary wodnej w powietrzu to będzie skraplać.

Skąd bierze się ta woda?

Wszyscy produkujemy wilgoć poprzez suszenie w domu ubrań, wrzucenie pary z gotowania, prysznic, deszcz i.t.p. To jest po prostu trwający proces, który nigdy się nie zatrzymuje.

Czy mogę po prostu się pozbyć się wilgoci, otwierając moje okna?

Tak w piękny i słoneczny dzień ale w zimie otwierania okna będzie może tylko doprowadzić do utraty ciepła z centralnego ogrzewania. Jest to strata pieniędzy, a jeśli pada deszcz będzie tej wilgoci jeszcze więcej.

Czy osuszacz obejmie swym zasięgiem cały dom?

Osuszacz pracuje na tyle efektywnie na ile ma zasięg jego wentylator. Swym zasięgiem obejmuje dom do pięciu sypialni. Choć wilgotne powietrze i tak może się przemieszczać na suche powierzchnie domu osuszacz tak, czy inaczej zapobiega kondensacji wilgoci, oraz pojawienia się pleśni w całym domu.

Co z czarnymi plamami pleśni na moich oknach i w łazience?

Pleśń pojawia się przy 68% relatywnej wilgotności, kondensacja zachodzi w 100%. Pleśń może się pojawić nawet jak okna są czyste. Osuszacz zapobiega dostaniu się wszelkiej formy wilgoci i utrzymuje dom w suchym stanie.

Czy mogę umieścić osuszacz w najbardziej zawilgoconym pokoju?

Możesz jeśli umieścisz go w głównym obszarze problemu a następnie przemieścisz na środek pomieszczenia. Jeśli chcesz pozbyć się wilgoci w całym domu umieść go u podnóża schodów.

ZROZUMIENIE I WYKORZYSTANIE OSUSZACZA

Czy są one drogie w użytkowaniu?

Należy wziąć pod uwagę fakt, że osuszacz nie będzie pracował cały czas, tylko pod kontrolą higrostatu.. Po drugie ogrzewanie wilgotnego domu jest bardzo drogie. Zmniejszysz swoje rachunki korzystając z naszego osuszacza. Osuszacz będzie działał intensywnie przez około miesiąc, aż wyschnie dom. Po tym czasie zacznie sam się dostosowywać do określonej wilgotności.

Co to jest higrostat ?

Tak jak masz termostat w centralnym ogrzewaniu tak samo jest zainstalowany w naszym osuszaczu. Pozwala to na włączanie systemu i wyłączanie ,gdy osiągnie określony poziom suchości.

Czy powinniśmy włączać osuszacz na kilka godzin dziennie?

Nie, po prostu pozwól, by maszyna sama o tym zdecydowała

Czy osuszacz jest pomocny w leczeniu alergii?

Osuszacz zmniejsza wilgotność względną w domu, który zapobiega osadzaniu się roztoczy i innych szkodników.

OSUSZACZ KONFIGURACJA I UŻYTKOWANIE

- Umieść osuszacz w pozycji pionowej na stabilnej, na płaskiej powierzchni.
- Upewnij się, że urządzenie jest w bezpiecznej odległości od ściany i mebli.
- Ubrania należy zachować z w bezpiecznej odległości-ok 30 cm od wlotu i wylotu powietrza, aby zapobiec kapaniu na maszynę.
- Jeśli zbiornik jest pełen, lub nieprawidłowo zamontowany lampka uruchamia się alarm i osuszacz wyłącza się automatycznie.  zapala się,
- Użyj przycisku , usłyszysz alarm dźwiękowy.
- Wybierz tryb, który chcesz użyć, dla większości zastosowań będzie to tryb normal   
- Aby wyłączyć ponownie. przyciśnij 

Gdzie umieścić osuszacz?

- Dla najlepszych rezultatów umieść osuszacz w centralnym miejscu np: w holu, przedpokoju i pozostaw wszystkie drzwi wewnętrzne otwarte.
- Do wysuszenia mokrych ubrań umieść pranie w małym pokoju, włącz ogrzewanie zamknij okna i ustaw tryb "Loundry"  rozwieś pranie tak, aby nie stykało się ze sobą dzięki czemu powietrze będzie mogło swobodnie cyrkulować, upewnij się, że woda nie kapie na urządzenie.

Niemły zapach z osuszacza

Kiedy po raz pierwszy zaczynasz używać osuszacz, a i czasem w późniejszym okresie można zauważyć niemyły zapach z osuszacza. Jest to spowodowane przez Zeolit (pochłaniacz wilgoci) i nie jest oznaką, że osuszacz jest uszkodzony, ani nie jest szkodliwy dla ludzi i zwierząt. Zapach występuje, ponieważ zeolit pochłania zapachy z otoczenia, takie jak papierosy, kosmetyki, lakiery do włosów, zapach materiałów budowlanych i nowych mebli. W momencie gdy osuszacz się rozgrzewa zapach ten jest rozprowadzany do pomieszczenia. Zapach ten został opisany jako zapach spalenizny lub kwaśny zapach. Jest to normalne, nie potrwa długo i nie jest oznaką usterki.

Ilość zebranej wody

* Jeśli używasz osuszacz po raz pierwszy będzie on pracował intensywniej, żeby zmniejszyć wilgotność do 60 % RH (   w trybie "Normalny"). Wtedy będzie produkował najwięcej wody i pojemnik należy opróżniać częściej. Kiedy wilgotność względna uzyska wymagany poziom, osuszacz wyłączy się.

* Jeśli stwierdzisz, że wilgoć wciąż osadza się na oknach, lub odczuwasz wilgoć w powietrzu ustaw na tryb   „Maksymalny” To może być konieczne gdy okno ma podwójne szyby, lub na zewnątrz jest mróz.

Bezpieczna praca z osuszaczem

*Nie wolno spowodować wkładać małych przedmiotów do urządzenia, ponieważ można je uszkodzić zagrożenie.

*Nie należy wyjmować zbiornika, gdy osuszacz jest uruchomiony lub woda może przeciekać.


*Minimalne warunki w pomieszczeniu to 5 ° C, przy wilgotności względnej 50% RH

UWAGA



Nie wolno też uciskać przewodów i pamiętać, by unikać kontaktu z ostrymi krawędziami. Niezastosowanie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym, wtyczką, lub panelem się do instrukcji może spowodować utratę roszczeń gwarancji!

WYPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA Z WODY

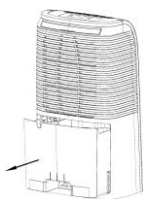

Gdy zbiornik na wodę jest pełny 🌊 :


- Uruchamia się sygnał dźwiękowy
- Osuszacz zostanie automatycznie wyłączony
- Opróżnij zbiornik na wodę i ustaw osuszacz w prawidłowej pozycji.

- Jeśli lampka 🌊 "Pusty zbiornik" nadal się świeci , a urządzenie nie uruchamia się oznacza , że jest nieprawidłowo ustawiony , lub podłączony.

Stałe odprowadzenie wody

Jest możliwość także, podłączenia węża odpływowego (znajduję się w pudełku). Wystarczy podłączyć wąż do otworu spustowego i upewnić się, że koniec węża jest niżej niż otwór spustowy (grawitacyjne spływanie wody), w przeciwnym razie woda nie będzie kapać i może to grozić zalaniem urządzenia. Umieścić końcówkę węża drenującego na wylocie wody.

Umieścić końcówkę przewodu odpływowego z wylotem wody.

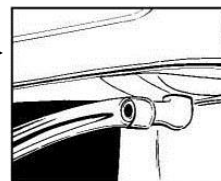

Gdy nie chcesz już korzystać ze stałego odprowadzenia wody, odłącz wąż odpływowy os urządzenia. Upewnij się, że zbiornik wody jest w prawidłowej pozycji.

CZYSZCZENIE

Wyłącz osuszacz i wyjmij wtyczkę z gniazda przed czyszczeniem.

Czyszczenie zewnętrzne :

Wyczyścić obudowę miękką, suchą szmatką. Jeżeli urządzenie jest bardzo zabrudzone, użyć łagodnego środka czyszczącego z lekko wilgotną ściereczką. Nie spryskuj urządzenia wodą.

Filtr powietrza :

Przy regularnym stosowaniu, filtr może się zatykać. Dlatego filtr powinien być czyszczony co dwa tygodnie. Wykonaj następujące kroki:

1. Wyjmij filtr.
2. Wyczyść filtr odkurzaczem lub letnią wodą z mydłem, (spłucz i dokładnie wysusz przed umieszczeniem w osuszaczu).



Nigdy nie używać urządzenia bez filtra powietrza !

Przechowywanie

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, należy wykonać następujące czynności:

1. Wyjąć wtyczkę z gniazda i opróżnić pojemnik. Zostawić zarówno zbiornik jak i osuszacz do całkowitego wyschnięcia, może to potrwać kilka dni.
2. Wyczyść filtr powietrza.
3. Urządzenie należy przechowywać w miejscu wolnym od kurzu z dala od bezpośredniego światła słonecznego, najlepiej pokryć materiałem z tworzywa sztucznego.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie pracuje.	Kabel zasilający nie jest podłączony.	Włóż wtyczkę do gniazda.
Urządzenie nie osusza.	Zbiornik na wodę jest pełen.	Opróżnij pojemnik.
	Zbiornik nie jest prawidłowo zamontowany.	Zamontuj pojemnik na wodę prawidłowo.
	Filtr powietrza jest zapchany.	Wyczyść filtr.
	Wilgotność w pomieszczeniu jest za niska.	Osuszacz suszy powietrze do określonego poziomu.
	Temperatura w pomieszczeniu jest za niska.	Urządzenie nie osusza poniżej 1 °C, to jest bardzo mało prawdopodobne, że w tej temperaturze występuje wilgoć.
Urządzenie pracuje, ale zbiera za mało wody.	Dom jest za duży, urządzenie działa w domu do pięciu sypialni.	Zalecamy używanie osuszaczy z większą mocą.
	Istnieje zbyt wiele źródeł wilgoci. Kąpiel, mycie, suszenie ubrań i gotowanie, wszystko wydzielają wilgoć, ogrzewanie gazowe może również się do tego przyczynić.	Zalecamy używanie osuszaczy z większą mocą. Rozważyć zastosowanie innego ogrzewania niż gazowe.
	Zbyt duża wentylacja.	Zmniejszyć wentylację (np zamknąć okna i drzwi).
	Filtr jest zablokowany.	Wyczyść filtr powietrza
	Temperatura powietrza na zewnątrz spadła i okna są chłodniejsze.	Ustaw osuszacz na „Maksymalny” i susz 24 h na dobę.
Na oknach zaczęła osadzać się para.		
Nie można pozbyć się pary na oknach nawet w trybie „Maksymalny”	Temperatura powierzchni okna jest zbyt niska Temperatura powietrza na zewnątrz spada poniżej zera.	Pozwól osuszaczowi pracować w trybie „Maksymalnie” 24 h na dobę. Gdy temperatura wzrośnie okna przestaną parować.
Osuszacz wydycha ciepłe powietrze.	Suche powietrze przechodzi przez nagrzewnicę i zostaje z powrotem wydychane do pomieszczenia.	Jest to normalne osuszacz nie ochładza powietrza
Osuszacz zbyt głośno pracuje.	Filtr powietrza jest zapchany, lub urządzenie jest nierówno ułożone.	Wyczyść filtr i umieść osuszacz na płaskiej powierzchni. Osuszacz zawsze pracuje głośniejsze na podłodze a ciszej na dywanie.
Lampka rozrażania się świeci	Temperatura jest poniżej 16 °C	Jest to normalne i osuszacz będzie zmieniał tryb między osuszania i kolejnym rozmrażaniem w razie potrzeby
Osuszacz wydaje sygnał dźwiękowy	Temperatura jest powyżej 40 °C lub urządzenie jest uszkodzone	Jeśli temperatura jest wysoka lub osuszacz stoi naprzeciwko kaloryfera, wtedy osuszacz nie będzie działać prawidłowo. Jeśli wysoka temperatura nie jest problemem, należy zadzwonić do serwisu .

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja obowiązuje w ciągu roku od daty zakupu. W tym okresie wszystkie wady zostaną naprawione bezpłatnie.

Obejmuje:

- Wszelkie naprawy lub wymiana części w okresie gwarancji,
- gwarancja wygaśnie, jeśli dokonasz zmian montując niestosowne, lub nieoryginalne części zamiennne, lub gdy urządzenie było naprawiane przez osoby trzecie,
- komponenty takie jak filtr powietrza, nie są objęte gwarancją.
- gwarancja jest ważna tylko po okazaniu oryginału, z oznaczony datownikiem dowód zakupu,
- gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez działania, które odbiegają od instrukcji obsługi, lub wynikają z zaniedbania,
- wszelkie roszczenia o odszkodowanie, w tym szkody, nie będą rozpatrywane,
- gwarancja może być unieważniona, jeśli osuszacz jest brudny, lub zatkany filtr wewnętrzny,

By uniknąć niepotrzebnych kosztów, zaleca się, aby zawsze uważnie przeczytać Podręcznik użytkownika. Jeśli to nie przyniesie rozwiązania problemu osuszacz oddaj do dystrybutora do naprawy .

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.

Można przedłużyć gwarancję o tę możliwość pytaj autoryzowany serwis i dystrybutora: www.dry24.pl

SERWIS UŻYTKOWANIA

Dystrybutor w Polsce i autoryzowany serwis :

DRY-POL s.c.
ul. Chylonska 82 B
81-033 Gdynia

www.dry-pol.pl
www.dry24.pl

tel : 586 63 67 68
biuro@dry-pol.pl

Data zakupu

.....

DANE TECHNICZNE

Model	Meaco 10L small home dehumidifier
Pobór mocy	220 Watts
Zasilanie	220-240V / 50Hz
Prąd znamionowy	1.0 A
Wydajność osuszania	10 litrów / 24 h. (przy 30 °C , 80%RH)
Pojemność zbiornika na wodę	2 litry
Przepływ powietrza nominalny	> 88 m ³ / h
Do pomieszczeń o powierzchni do	80-120 m ³
Zakres pracy	5 – 35°C
Automatyczne rozmrażanie	Tak
Typ sprężarki	Rotacyjna
Czynnik chłodniczy / ładowanie	R134a /120 g
Wymiary (S x G x W)	296 x 186 x 483 mm
Waga netto	8.75 kg.
Waga z opakowaniem	9.52 kg.
Poziom ciśnienia akustycznego	46dB
Ochrona urządzenia	IP20 (nie do użytku w łazience)
Bezpieczniki	250V. F1.6A



Oznakowanie to wskazuje, że ten produkt nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych w całej UE. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, recyklinguj w odpowiednim do tego celu pojemniku. W celu pozbycia się urządzenia skontaktuj się z dystrybutorem.





www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42