



VC1803

User Manual

Bedienungsanleitung

Podręcznik użytkownika



KLIMASKLEP

ul. Orzechowa 3

72-010 Przęsocin (koło Szczecina)

tel.: **(91) 432-43-42**

e-mail: **kontakt@klimasklep.pl**

www: **www.KlimaSklep.pl**

VDH-RE-1803-N06L

Spis treści

PODSTAWOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	26
BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE.	28
CZĘŚCI I FUNKCJE	28
WYBÓR LOKALIZACJI	32
UTRZYMANIE	33
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	35

OSUSZACZ

VC1803

VDH-RE-1803-N06L

Podręcznik użytkownika



PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI

Bezpieczeństwo Twoje oraz innych osób jest bardzo ważne.

W niniejszej instrukcji oraz na urządzeniu przedstawiono wiele ważnych komunikatów dotyczących bezpieczeństwa. Należy zawsze zapoznać się ze wszystkimi komunikatami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz postępować zgodnie z nimi.

PODSTAWOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie należy podejmować prób naprawy lub wymiany jakichkolwiek części osuszacza, chyba że jest to wyraźnie wskazane w niniejszej instrukcji. Wszystkie inne czynności serwisowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego technika.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia bądź wiedzy pod warunkiem nadzoru lub poinstruowania w zakresie bezpiecznej obsługi oraz zrozumienia zagrożeń z tym związanych. To urządzenie nie może być używane przez dzieci do zabawy. Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
- W przypadku zużycia lub uszkodzenia przewodu zasilania wymiana powinna być dokonana przez wykwalifikowanego serwisanta z użyciem oryginalnych części zamiennych.
- Osuszacz powinien być włączony do oddzielnego uziemionego obwodu zasilającego.
- Nie podłączać innych urządzeń do tego samego gniazda. Może to spowodować przeciążenie obwodu oraz wywołać pożar lub porażenie elektryczne.
- Nie usuwać styku uziemienia z wtyczki lub gniazda elektrycznego. Występuje ryzyko porażenia elektrycznego.
- Urządzenia te nie zostały zaprojektowane do używania przez dzieci. Dzieci powinny być nadzorowane w celu zapewnienia, że nie będą się bawić urządzeniem lub wspinać się na nie.
- Należy upewnić się, że całe opakowanie zostało usunięte z urządzenia przed użyciem. Występuje ryzyko obrażeń ciała.
- Nie należy demontować bądź modyfikować urządzeń lub przewodu zasilania. Występuje ryzyko porażenia elektrycznego lub pożaru.
- Nie umieszczać przewodu zasilania lub urządzenia w pobliżu grzejnika lub innego źródła ciepła. Występuje ryzyko porażenia elektrycznego lub pożaru.
- Nie używać tego lub innego urządzenia w pobliżu łatwopalnych gazów, cieczy lub innych materiałów palnych takich jak benzyna, benzen, rozcieńczalniki itp. Występuje ryzyko porażenia elektrycznego lub pożaru.
- Należy upewnić się, że przewód zasilania jest całkowicie i prawidłowo podłączony do gniazdka. Występuje ryzyko porażenia elektrycznego lub pożaru.
- Nie należy rozpoczynać i kończyć pracy urządzenia poprzez podłączenie lub odłączenie przewodu zasilania. Występuje ryzyko porażenia elektrycznego.
- Jeżeli urządzenia emitują nietypowe dźwięki lub wydzielają dym bądź nietypowy zapach, należy natychmiast odłączyć zasilanie. Występuje ryzyko porażenia elektrycznego lub pożaru.
- Nie używać poluzowanych lub uszkodzonych gniazdek elektrycznych. Występuje ryzyko porażenia elektrycznego lub pożaru.
- Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami lub w nadmierne wilgotnym środowisku. Występuje ryzyko porażenia elektrycznego.
- Nie używać tego urządzenia elektrycznego lub jakiegokolwiek innego w przypadku wycucia zapachu gazu. Występuje ryzyko pożaru lub wybuchu.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia elektrycznego, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć zasilanie przed czyszczeniem.

- Nie czyścić urządzenia wodą. Woda może przedostać się do urządzenia i uszkodzić izolację, wywołując zagrożenie porażenia elektrycznego. Jeżeli woda przedostanie się do urządzenia, należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z działem obsługi klienta. Występuje ryzyko porażenia elektrycznego.
- Urządzenie należy transportować, użytkować i przechowywać wyłącznie w pozycji pionowej. Jeśli urządzenie znalazło się w pozycji poziomej należy ustawić je pionowo i odczekać z włączeniem do prądu co najmniej 6 godzin.

W celu zredukowania ryzyka pożaru, porażenia elektrycznego lub obrażeń ciała podczas używania urządzenia należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym m.in.:

- Aby zapobiec skaleczeniom, należy unikać kontaktu z metalowymi częściami urządzenia podczas zdejmowania i ponownego zakładania filtra. Występuje ryzyko obrażeń ciała.
- Nie blokować wlotu i wylotu powietrza na urządzeniu. Blokowanie przepływu powietrza może spowodować pogorszenie wydajności oraz uszkodzenie urządzenia.
- Należy zawsze chwytać za wtyczkę podczas podłączania i odłączania urządzenia. Nigdy nie odłączać zasilania, trzymając za przewód. Występuje ryzyko porażenia elektrycznego oraz powstania uszkodzeń.
- Należy zawsze wyłączać urządzenia i odłączać je od zasilania, jeżeli mają pozostać nieużywane przez dłuższy czas. Pozwala to zaoszczędzić energię oraz zmniejszyć ryzyko wystąpienia wypadków.
- Należy zainstalować urządzenie na twardej, równej powierzchni mogącej utrzymać ciężar 50 kg (110 lbs). Instalacja na słabej lub nierównej powierzchni może spowodować ryzyko uszkodzenia mienia lub obrażeń ciała.
- Należy dobrać odpowiedni rozmiar urządzenia do osuszanego miejsca. Używanie urządzenia nieodpowiedniej wielkości może spowodować marnotrawienie energii elektrycznej oraz uszkodzenie sprzętu.
- W celu zapewnienia najwyższej wydajności pracy należy zamknąć wszystkie okna i drzwi w pomieszczeniu.
- Aby uniknąć uszkodzeń powierzchni urządzenia, należy czyścić urządzenie wyłącznie miękką ściereczką. Nie stosować wosku, rozcieńczalnika ani silnych detergentów.
- Aby uniknąć wycieków i uszkodzeń mienia, należy urządzenie dokładnie opróżnić z wody.
- Aby uniknąć zamarzania węzownicy parownika, nie należy uruchamiać urządzenia, jeżeli temperatura w pomieszczeniu wynosi poniżej 5°C (41°F).
- Nie należy umieszczać urządzenia w taki sposób, aby narazić zwierzęta lub rośliny domowe na bezpośredni przepływ powietrza. Występuje ryzyko obrażeń zwierząt domowych lub uszkodzenia roślin.
- Urządzenie zostało zaprojektowane do normalnego użytku domowego.
- Nie należy pić wody ze zbiornika. Należy ją odpowiednio wylać na dworze lub do odpływu.
- Nie uruchamiać urządzenia bez prawidłowo zainstalowanego filtra. Uruchomienie bez filtra może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Filtr należy czyścić co tydzień lub częściej, jeżeli to konieczne.
- Urządzenie zawiera gazy cieplarniane, których współczynnik globalnego ocieplenia w zależności od użytego czynnika wynosi: R410a: 2088, R134a: 1430, R290: 3. Rodzaj i ilość użytego czynnika chłodniczego podana jest na tabliczce znamionowej urządzenia.

Istotna informacja dotycząca prawidłowej utylizacji produktu, zgodnie z dyrektywą 2002/96/WE.



Gdy żywotność urządzenia dobiegnie końca, nie należy utylizować produktu wraz z odpadami komunalnymi. Urządzenie należy oddać do specjalistycznego punktu odbioru odpadów segregowanych lub punktu handlowego świadczącego taką usługę. Selektywna utylizacja urządzenia AGD pozwala uniknąć negatywnego wpływu nieprawidłowej utylizacji na środowisko i zdrowie człowieka oraz pozwala na odzyskanie surowców, co przekłada się na oszczędność energii i zasobów naturalnych. O konieczności selektywnej utylizacji sprzętu AGD przypomina symbol przekreślonego kosza na śmieci, umieszczony na urządzeniu.


BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

- Nieprzestrzeganie tych instrukcji może doprowadzić do śmierci, pożaru lub porażenia elektrycznego.
- Urządzenie powinno być prawidłowo uziemione.
- W żadnym wypadku nie wolno odcinać lub usuwać wtyku uziemienia.
- W przypadku braku prawidłowego uziemienia gniazdka lub jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, wykwalifikowany elektryk powinien przeprowadzić kontrolę gniazdka i obwodu oraz, jeżeli to konieczne, zainstalować odpowiednio uziemione gniazdko.
- Osuszacz musi być podłączony do uziemionego gniazdka 50 Hz 220-240 VAC z bezpiecznikiem z opóźnieniem czasowym lub wyłącznikiem instalacyjnym 10A.
- Osuszacz musi być zainstalowany zgodnie z krajowymi normami elektrycznymi.
- Zmianianie lub modyfikowanie wtyczki lub przewodu osuszacza jest zabronione. W przypadku zużycia lub uszkodzenia przewodu zasilania wymiana powinna być dokonana przez wykwalifikowanego serwisanta z użyciem oryginalnych części zamiennych.
- Nie używać przedłużaczy.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

CZĘŚCI I FUNKCJE

GŁÓWNE CZĘŚCI I KOMPONENTY

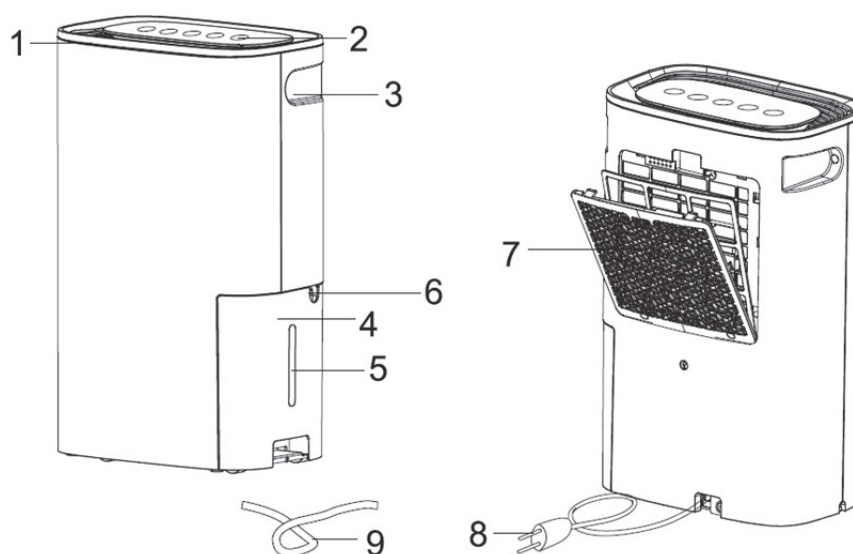


- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Kratka wylotu powietrza | 6. Otwór spustowy |
| 2. Panel sterowania | 7. Kratka wlotu powietrza |
| 3. Uchwyt do przenoszenia | 8. Przewód zasilania |
| 4. Zbiornik | 9. Wąż odprowadzania wody |
| 5. Wskaźnik poziomu wody | 10. Instrukcja obsługi (nie pokazano) |

- 6) Regulator czasowy – aby zaprogramować automatyczne włączenie lub wyłączenie urządzenia naciśnij przycisk regulatora czasowego w celu wybrania opóźnienia włączenia lub wyłączenia urządzenia w cyklu „2h – 4h – 8h – wyl”

UWAGA: Wentylator będzie dalej pracował nawet po wyłączeniu sprężarki. To normalne zjawisko, które zapewnia cyrkulację powietrza oraz poprawia wydajność urządzenia.

- 7) Zbiornik pełny – gdy zbiornik będzie napełniony wodą, urządzenie automatycznie wyłączy się i wyemituje sygnał dźwiękowy oraz zaświeci się wskaźnik zapelnienia zbiornika. Uruchomienie osuszacza nie będzie możliwe do momentu opróżnienia oraz umieszczenia zbiornika z powrotem w urządzeniu. Zbiornik należy czyścić co kilka tygodni w celu uniknięcia rozwoju pleśni i bakterii. Należy czyścić zbiornik, używając łagodnego detergentu. Po wyczyszczeniu należy osuszyć zbiornik i wstawić go ponownie do osuszacza.

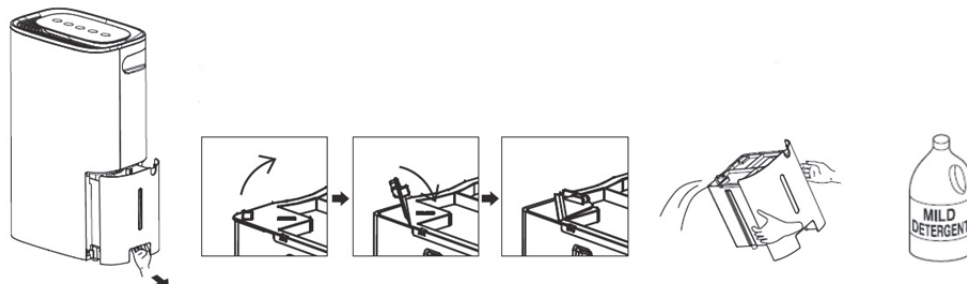

Uwaga: Przed opróżnieniem zbiornika otwórz narożnik pokrywy zbiornika aby wylać wodę. Po opróżnieniu zbiornika zamknij narożnik i umocuj pokrywę zbiornika.


UWAGA: Podczas opróżniania należy trzymać zbiornik obiema rękami.

UWAGA: Gdy zbiornik jest pełny lub wyjęty z urządzenia, sprężarka wyłączy się, lecz wentylatory będą dalej pracować przez kilka minut. Jest to zupełnie normalne zjawisko. Osuszacz nie będzie wówczas usuwać wilgoci z powietrza.


UWAGA: Podczas usuwania wilgoci z powietrza osuszacz będzie wywiewać ciepłe powietrze z otworu wylotowego.

UWAGA: Nie kłaść zbiornika na podłogę, ponieważ spód jest nierówny.

- 8) Wskaźnik odszraniania - Gdy na węzownikach parownika zbierze się szron, sprężarka wyłączy się, a wentylator będzie pracować dalej do momentu usunięcia szronu. Gdy węzownice ulegną całkowitemu odszronieniu, sprężarka i wentylator automatycznie zrestartują się, wskaźnik odszraniania zostanie wygaszony, a proces osuszania zostanie wznowiony.
- 9) **TRYB PRACY CIĄGŁEJ – INSTALACJA I MONTAŻ WĘŻA ODPROWADZAJĄCEGO WODĘ**
Woda może być automatycznie odprowadzana poprzez podłączenie węża do przyłącza ciągłego odprowadzania wody. Dzięki temu urządzenie będzie mogło pracować w trybie ciągłym (zależnie od wybranego poziomu wilgoci) bez konieczności opróżniania zbiornika. Aby odprowadzić wodę, wystarczy podłączyć wąż odprowadzający wodę.
- Umieść osuszacz na płaskiej powierzchni.
 - Wyjmij zbiornik na wodę.
 - Nałóż wąż odprowadzający wodę na przyłączy odprowadzania wody w urządzeniu.
 - Włóż zbiornik na wodę do urządzenia upewniając się przy tym, że wąż znajduje się w wycięciu zbiornika na wodę.
 - Włącz urządzenie i naciskaj przycisk trybu, aż ustawiony zostanie tryb ciągły.

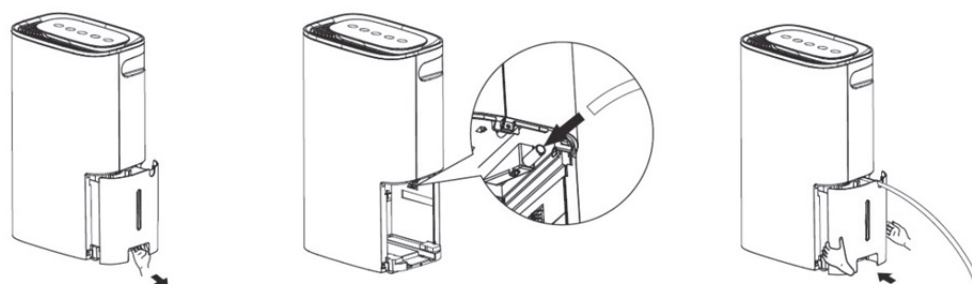

Na węźle odprowadzającym wodę nie powinno być żadnych załamań ani węzłów. (Patrz ilustracja poniżej)

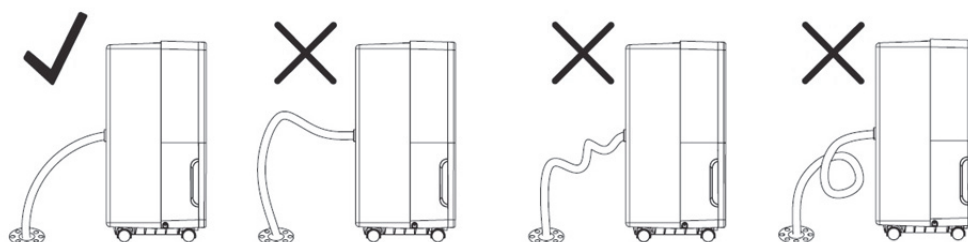

WAŻNE INFORMACJE:

Umieszczenie osuszacza na nierównej powierzchni lub nieprawidłowa instalacja węża może spowodować przepełnienie zbiornika i wyłączenie urządzenia. W przypadku wyłączenia urządzenia należy opróżnić zbiornik oraz sprawdzić umiejscowienie osuszacza i odpowiednie ustawienie węża. Urządzenie będzie działać tylko wtedy, gdy zbiornik jest prawidłowo zainstalowany.

FUNKCJE OSUSZACZA

Tryb osuszania

- Naciśnij przycisk trybu aby wybrać osuszanie.
- Wskaźnik osuszania zapali się na panelu kontrolnym.
- Naciśnij przycisk wentylatora aby wybrać pomiędzy prędkością wysoką lub niską.
- Naciśnij przycisk wilgotności aby wybrać pożądaną wilgotność względną w pomieszczeniu. Kolejne naciśnięcia przycisku wilgotności zmieniają nastawę wilgotności w cyklu „70% - 60% - 50% - 40%”.

Tryb TURBO

- Naciśnij przycisk trybu aby wybrać tryb Turbo.
- Wskaźnik trybu Turbo zapali się na panelu kontrolnym.
- W trybie Turbo wentylator pracuje z wysoką prędkością, której nie można zmienić, wilgotność jest nastawiona na 30%, a wskaźniki wilgotności są wyłączone.

Tryb suszenia prania

- Naciśnij przycisk trybu aby wybrać tryb suszenia prania.
- Wskaźnik trybu suszenia prania zapali się na panelu kontrolnym.
- W trybie suszenia prania wentylator pracuje z wysoką prędkością, której nie można zmienić, wilgotność jest nastawiona na 15%, a wskaźniki wilgotności są wyłączone.
- W trybie suszenia prania nie aktywna jest funkcja regulatora czasowego. Po 24 h pracy tryb suszenia prania zostanie automatycznie zmieniony na tryb osuszania, jeśli wcześniej nie nastąpi ingerencja użytkownika.

Tryb pracy ciągłej

- Naciśnij przycisk trybu aby wybrać tryb pracy ciągłej.
- Wskaźnik trybu pracy ciągłej zapali się na panelu kontrolnym.
- W trybie pracy ciągłej wilgotność jest nastawiona na 15%, a wskaźniki wilgotności są wyłączone.
- Naciśnij przycisk prędkości wentylatora, aby przełączyć między prędkościami wentylatora: wysoką lub niską.
- W trybie pracy ciągłej nie aktywna jest funkcja regulatora czasowego.

Regulator czasowy - Timer


- Regulator czasowy automatycznego włączenia – aby zaprogramować automatyczne włączenie urządzenia, naciśnij przycisk regulatora czasowego (TIMER), gdy urządzenie jest wyłączone.
- Naciśnij przycisk regulatora czasowego w celu wybrania opóźnienia włączenia urządzenia w cyklu „2h – 4h – 8h – wył”.
- Naciśnij przycisk regulatora czasowego, wskaźnik 2h zacznie mrugać na panelu kontrolnym. W ciągu 5 s naciśnij przycisk regulatora czasowego w celu wybrania opóźnienia włączenia urządzenia w cyklu „2h – 4h – 8h – wył”. Jeśli w ciągu 5 s przycisk regulatora czasowego nie zostanie naciśnięty funkcja automatycznego włączenia urządzenia zostaje aktywowana, a odpowiadający czasowi opóźnienia wskaźnik zostaje wyświetlony na panelu urządzenia.
- Aby skasować automatyczne włączenie urządzenia naciśnij przycisk regulatora czasowego
- Regulator czasowy automatycznego wyłączenia – aby zaprogramować automatyczne wyłączenie urządzenia, naciśnij przycisk regulatora czasowego (TIMER), gdy urządzenie jest włączone.
- Naciśnij przycisk regulatora czasowego w celu wybrania opóźnienia wyłączenia urządzenia w cyklu „2h – 4h – 8h – wył”.
- Naciśnij przycisk regulatora czasowego, wskaźnik 2h zacznie mrugać na panelu kontrolnym. W ciągu 5 s naciśnij przycisk regulatora czasowego w celu wybrania opóźnienia wyłączenia urządzenia w cyklu „2h – 4h – 8h – wył”. Jeśli w ciągu 5 s przycisk regulatora czasowego nie zostanie wciśnięty funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia zostaje aktywowana, a odpowiadający czasowi opóźnienia wskaźnik zostaje wyświetlony na panelu urządzenia.
- Aby skasować automatyczne wyłączenie urządzenia naciśnij przycisk regulatora czasowego

WYBÓR LOKALIZACJI

Osuszacz działający w piwnicy będzie miał znikomy wpływ (lub nie będzie mieć żadnego wpływu) na osuszanie przylegających zamkniętych powierzchni magazynowych takich jak szafy wnękowe, chyba że zapewniona zostanie odpowiednia cyrkulacja powietrza.

- Nie używać na zewnątrz.
- Osuszacz przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz budynków. Umieścić osuszacz na płaskiej, równej powierzchni podłogi, która jest w stanie utrzymać urządzenie z pełnym zbiornikiem wody.
- Należy zapewnić po wszystkich stronach co najmniej 45 cm miejsca na przepływ powietrza.
- Umieścić osuszacz w miejscu, w którym temperatura nie spadnie poniżej 5°C (41°F). Przy niskiej temperaturze węzownice mogą pokryć się szronem, co spowoduje spadek wydajności.
- Używanie osuszacza w kuchniach, pralniach, łazienkach i miejscach zmywania naczyń, w których występuje wysoka wilgoć. UWAGA: Należy umieścić osuszacz z dala od suszarki do prania.
- Osuszacz może być stosowany do zapobiegania uszkodzeniom powodowanym przez nadmiar wilgoci w miejscach przechowywania książek lub kosztowności.
- Osuszacz pozwala zmniejszać poziom wilgoci w piwnicach.
- Aby zapewnić najwyższą skuteczność, osuszacz powinien być używany w zamkniętych obszarach.

- Należy zamknąć wszystkie drzwi, okna i inne otwory prowadzące na zewnątrz pomieszczenia.

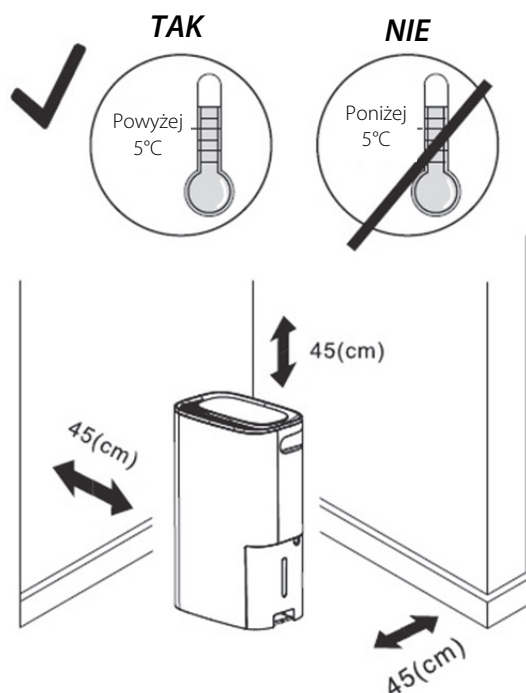

UTRZYMANIE

Uwaga: Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności obsługowych należy dopilnować, aby urządzenie było wyłączone, a przewód zasilania nie był podłączony do gniazdka.

Czyszczenie lub ponowna instalacja filtra – patrz sekcja poświęcona czyszczeniu filtra w instrukcji obsługi.

Czyszczenie obudowy urządzenia

- Należy trzymać urządzenie z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych, aby uniknąć utraty koloru.
- Wyczyścić powierzchnię wilgotną ściereczką i osuszyć miękkim ręcznikiem.

Przechowywanie przez dłuższy czas lub transportowanie urządzenia


- Czyszczenie lub ponowna instalacja filtra – patrz sekcja poświęcona czyszczeniu filtra w instrukcji obsługi.
- Odłączyć urządzenie od zasilania.
- Opróżnić nadmiar wody.
- Urządzenie powinno być przechowywane w pozycji pionowej w chłodnym i suchym miejscu.

Czyszczenie filtra

Cyrkulacja powietrza i wydajność osuszania jest zmniejszona gdy filtr jest brudny. Z tego powodu wskazane jest regularne czyszczenie filtra. Częstotliwość czyszczenia filtra uzależniona jest od warunków w jakich osuszacz jest użytkowany. Jeśli osuszacz jest użytkowany w sposób ciągły zaleca się czyszczenie filtra cotygodniowo.

Filtr jest zamontowany w kratce wlotu powietrza zgodnie z ilustracją poniżej.

Aby wyjąć filtr z tyłu urządzenia, przyciśnij kciukami klapki filtra znajdujące się bezpośrednio nad nim. Użyj odkurzacza aby usunąć zanieczyszczenia z filtra. Jeśli filtr jest bardzo brudny wyczyść filtr ciepłą wodą z mydłem. Przed ponownym zamontowaniem należy go dokładnie wysuszyć. Gdy filtr będzie całkowicie suchy, należy go włożyć.

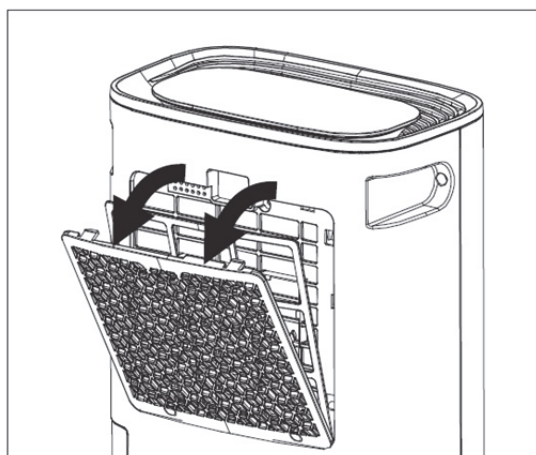

PRZESTROGA: NIE URUCHAMIAĆ OSUSZACZA BEZ FILTRA

UWAGA: Nie czyścić filtra w zmywarce do naczyń.

Urządzenie może być wyposażone w Filtr Jonizujący HEPA zainstalowany we wlocie powietrza widoczny po zdjęciu kratki wlotu powietrza jak na ilustracja poniżej. Nie należy tego filtra myć w wodzie.



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PRZED WEZWANIEM SERWISU

Przed wezwaniem serwisu należy zapoznać się z poniższą listą. Dzięki temu można zaoszczędzić czas i wydatki. Na liście wymieniono często występujące sytuacje, które nie wynikają z wady produkcji lub materiału.

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
System nie uruchamia się.	- Osuszacz jest odłączony od zasilania. - Bezpiecznik jest przepalony/nastąpiło wyzwolenie wyłącznika instalacyjnego. - Osuszacz osiągnął nastawiony poziom lub zbiornik jest pełny. - Zbiornik nie jest w prawidłowym położeniu. - Awaria zasilania.	- Wtyczka osuszacza powinna być dokładnie wciśnięta do gniazdka. - Sprawdzić bezpiecznik budynku/skrzynkę wyłącznika instalacyjnego i wymienić bezpiecznik lub zresetować wyłącznik. - Osuszacz automatycznie wyłącza się, gdy wystąpi którakolwiek z tych sytuacji. Zmienić na niższe ustawienie lub opróżnić zbiornik i ponownie założyć w poprawny sposób. - Urządzenie będzie działać tylko wtedy, gdy zbiornik jest prawidłowo zainstalowany. - Występuje ochronne zabezpieczenie czasowe (do 3 min) w celu zapobiegania przeciążeniu sprężarki. Z tego powodu urządzenie może nie rozpocząć normalnego osuszania przez 3 minuty od ponownego włączenia.
Osuszacz nie osusza powietrza zgodnie z przeznaczeniem	- Nie upłynął wystarczający czas na usunięcie wilgoci. - Przepływ powietrza jest ograniczony. - Zanieczyszczony filtr. - Sterowanie wilgotnością może nie być ustawione na odpowiednio niski poziom. - Drzwi i okna mogą nie być szczelnie zamknięte. - Suszarka do prania może nawiewać wilgotne powietrze do pomieszczenia. - Temperatura w pomieszczeniu jest zbyt niska.	- Po instalacji należy odczekać co najmniej 24 godziny na utrzymanie pożądanego poziomu suchości powietrza. - Należy dopilnować, aby przód, tył i wylot powietrza z osuszacza nie był blokowany przez zasłony, rolety lub meble. Patrz sekcja WYBÓR LOKALIZACJI. - Patrz sekcja CZYSZCZENIE FILTRA. - Aby uzyskać wyższą suchość powietrza, należy zmienić nastawę osuszacza aby zmniejszyć procentową wartość wilgotności w pomieszczeniu lub ustawić osuszacz w trybie ciągłym, aby zapewnić maksymalną wydajność osuszania. - Sprawdzić, czy wszystkie drzwi, okna i inne otwory są szczelnie zamknięte. - Należy zainstalować osuszacz z dala od suszarki do prania. Suszarka powinna mieć wentylację na zewnątrz. - Usuwanie wilgoci jest bardziej skuteczne przy wyższych temperaturach w pomieszczeniu. Niższa temperatura w pomieszczeniu spowoduje zmniejszenie szybkości usuwania wilgoci. Ten model został zaprojektowany do pracy w temperaturach powyżej 5°C (41°F).

Osuszacz pracuje zbyt intensywnie	• Osuszane miejsce jest zbyt duże. • Drzwi i okna są otwarte.	• Wydajność osuszacza może nie być adekwatna do wielkości pomieszczenia. • Zamknąć wszystkie drzwi i okna prowadzące na zewnątrz.
Na węzownikach pojawia się szron	• Osuszacz był ostatnio włączony lub temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 5°C (41°F).	• Jest to zjawisko normalne. Szron zazwyczaj zniknie w ciągu 60 minut.
Nie można skonfigurować ustawień	• Sprężarka wyłączy się, a wentylator będzie automatycznie działał dalej przez około 3 minuty przy stałym ustawieniu.	• Jest to zjawisko normalne. Należy odczekać około 3 min i ustawić prędkość wentylatora na pożądanym poziomie.
	• Powietrze przechodzi przez urządzenie.	• Jest to zjawisko normalne.
Woda na podłodze	• Podłączenie węża może być poluzowane. • Wąż jest podłączony, lecz nie odprowadza wody.	• Sprawdzić podłączenie węża. Patrz sekcja TRYB CIĄGŁY – INSTALACJA I MONTAŻ WĘŻA ODPROWADZAJĄCEGO WODĘ • Odłączyć wąż w przypadku używania zbiornika lub umieścić wąż w pobliżu odpływu.

KLIMASKLEP

ul. Orzechowa 3

72-010 Przęsocin (koło Szczecina)

tel.: **(91) 432-43-42**

e-mail: **kontakt@klimasklep.pl**

www: **www.KlimaSklep.pl**