



VC2504  
VC5008

User Manual  
Bedienungsanleitung  
Podręcznik użytkownika



**KLIMASKLEP**  
ul. Orzechowa 3  
72-010 Przęsocin (koło Szczecina)

tel.: (91) 432-43-42

e-mail: [kontakt@klimasklep.pl](mailto:kontakt@klimasklep.pl)  
www: [www.KlimaSklep.pl](http://www.KlimaSklep.pl)

VDH-RE-2504-N06C  
VDH-RE-5008-N06C

## Spis treści

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA..... | 33 |
| PODSTAWOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI . ....           | 33 |
| PODSTAWOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI . ....           | 34 |
| BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE . ....              | 35 |
| CZĘŚCI I FUNKCJE. ....                         | 36 |
| INSTALACJA KÓŁEK SAMONASTAWNYCH . ....         | 37 |
| PANEL STEROWANIA . . ....                      | 38 |
| WYBÓR LOKALIZACJI. . ....                      | 42 |
| AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE . . ....             | 43 |
| TRYB CIĄGŁY . ....                             | 44 |
| UTRZYMANIE. ....                               | 45 |
| ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW. . ....                | 46 |
| KOD BŁĘDU.....                                 | 47 |

# **OSUSZACZ**

**VC2504 VC5008**

VDH-RE-5008-H06C

VDH-RE-2504-H06C

Instrukcja obsługi



# WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

## PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI

**Bezpieczeństwo Twoje oraz innych osób jest bardzo ważne.**

W niniejszej instrukcji oraz na urządzeniu przedstawiono wiele ważnych komunikatów dotyczących bezpieczeństwa. Należy zawsze zapoznać się ze wszystkimi komunikatami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz postępować zgodnie z nimi.



Ten symbol oznacza ostrzeżenie bezpieczeństwa.

Ten symbol ostrzega o potencjalnym zagrożeniu, które może spowodować obrażenia użytkownika lub innych osób.

Wszystkie komunikaty bezpieczeństwa będą podawane wraz z symbolem ostrzegawczym oraz słowem „OSTRZEŻENIE” lub „PRZESTROGA”.

Słowa te oznaczają:



**OSTRZEŻENIE** Ten symbol wskazuje na ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń ciała.



**PRZESTROGA** Ten symbol wskazuje na ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzeń mienia.

## PODSTAWOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



**OSTRZEŻENIE** W celu zredukowania ryzyka pożaru, porażenia elektrycznego lub obrażeń ciała podczas używania urządzenia należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym m.in.:

- Nie należy podejmować prób naprawy lub wymiany jakichkolwiek części osuszacza, chyba że jest to wyraźnie wskazane w niniejszej instrukcji. Wszystkie inne czynności serwisowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego technika.
- W przypadku zużycia lub uszkodzenia przewodu zasilania wymiana powinna być dokonana przez wykwalifikowanego serwisanta z użyciem oryginalnych części zamiennych.
- Osuszacz powinien być włączony do oddzielnego uziemionego obwodu.
- Nie podłączać innych urządzeń do tego samego gniazda. Może to spowodować przeciążenie obwodu oraz wywołać pożar lub porażenie elektryczne.
- Nie usuwać styku uziemienia z wtyczki lub gniazda elektrycznego. Występuje ryzyko porażenia elektrycznego.
- Urządzenia te nie zostały zaprojektowane do używania przez dzieci. Dzieci powinny być nadzorowane w celu zapewnienia, że nie będą się bawić urządzeniem lub wspinać się na nie.
- Należy upewnić się, że całe opakowanie zostało usunięte z urządzenia przed użyciem. Występuje ryzyko obrażeń ciała.
- Nie należy demontować bądź modyfikować urządzeń lub przewodu zasilania. Występuje ryzyko porażenia elektrycznego lub pożaru.
- Nie umieszczać przewodu zasilania lub urządzenia w pobliżu grzejnika lub innego źródła ciepła. Występuje ryzyko porażenia elektrycznego lub pożaru.
- Nie używać tego lub innego urządzenia w pobliżu łatwopalnych gazów, cieczy lub innych materiałów palnych takich jak benzyna, benzen, rozcieńczalniki itp. Występuje ryzyko porażenia elektrycznego lub pożaru.
- Należy upewnić się, że przewód zasilania jest całkowicie i prawidłowo podłączony do gniazdka. Występuje ryzyko porażenia elektrycznego lub pożaru.

## PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI

- Nie należy rozpoczynać i kończyć pracy urządzenia poprzez podłączenie lub odłączenie przewodu zasilania. Występuje ryzyko porażenia elektrycznego.
- Jeżeli urządzenia emitują nietypowe dźwięki lub wydzielają dym bądź nietypowy zapach, należy natychmiast odłączyć zasilanie. Występuje ryzyko porażenia elektrycznego lub pożaru.
- Nie używać poluzowanych lub uszkodzonych gniazdek elektrycznych. Występuje ryzyko porażenia elektrycznego lub pożaru.
- Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami lub w nadmierne wilgotnym środowisku. Występuje ryzyko porażenia elektrycznego.
- Nie używać tego urządzenia elektrycznego lub jakiegokolwiek innego w przypadku wyczucia zapachu gazu. Występuje ryzyko pożaru lub wybuchu.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia elektrycznego, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć zasilanie przed czyszczeniem.
- Nie czyścić urządzenia wodą. Woda może przedostać się do urządzenia i uszkodzić izolację, wywołując zagrożenie porażenia elektrycznego. Jeżeli woda przedostanie się do urządzenia, należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z działem obsługi klienta. Występuje ryzyko porażenia elektrycznego.

## PODSTAWOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



**PRZESTROGA** W celu zredukowania ryzyka pożaru, porażenia elektrycznego lub obrażeń ciała podczas używania urządzenia należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym m.in.:

- Aby zapobiec skaleczeniom, należy unikać kontaktu z metalowymi częściami urządzenia podczas zdejmowania i ponownego zakładania filtra. Występuje ryzyko obrażeń ciała.
- Nie blokować wlotu i wylotu powietrza na urządzeniu. Blokowanie przepływu powietrza może spowodować pogorszenie wydajności oraz uszkodzenie urządzenia.
- Należy zawsze chwycić za wtyczkę podczas podłączania i odłączania urządzenia. Nigdy nie odłączać zasilania, trzymając za przewód. Występuje ryzyko porażenia elektrycznego oraz powstania uszkodzeń.
- Należy zawsze wyłączać urządzenia i odłączać je od zasilania, jeżeli mają pozostać nieużywane przez dłuższy czas. Pozwala to zaoszczędzić energię oraz zmniejszyć ryzyko wystąpienia wypadków.
- Należy zainstalować urządzenie na twardej, równej powierzchni mogącej utrzymać ciężar 50 kg (110 lbs). Instalacja na słabej lub nierównej powierzchni może spowodować ryzyko uszkodzenia mienia lub obrażeń ciała.
- Należy dobrać odpowiedni rozmiar urządzenia do osuszanego miejsca. Używanie urządzenia nieodpowiedniej wielkości może spowodować marnotrawienie energii elektrycznej oraz uszkodzenie sprzętu.
- W celu zapewnienia najwyższej wydajności pracy należy zamknąć wszystkie okna i drzwi w pomieszczeniu.
- Aby uniknąć uszkodzeń wykończenia powierzchni urządzenia, należy czyścić urządzenie wyłącznie miękką ściereczką. Nie stosować wosku, rozcieńczalnika ani silnych detergentów.
- Aby uniknąć wycieków i uszkodzeń mienia, należy dokładnie odsączyć urządzenie.

## PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI

- Aby uniknąć zamarzania węzownicy, nie należy uruchamiać urządzenia, jeżeli temperatura w pomieszczeniu wynosi poniżej 5°C (41°F).
- Nie należy umieszczać urządzenia w taki sposób, aby narazić zwierzęta lub rośliny domowe na bezpośredni przepływ powietrza.
- Występuje ryzyko obrażeń zwierząt domowych lub uszkodzenia roślin.

- Urządzenie zostało zaprojektowane do normalnego użytku domowego.
- Nie należy pić wody ze zbiornika. Należy ją odpowiednio wylać na dworze lub do odpływu.
- Nie uruchamiać urządzenia bez prawidłowo zainstalowanego filtra. Uruchomienie bez filtra może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Filtr należy czyścić co dwa tygodnie lub częściej, jeżeli to konieczne.

## BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE



### OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego


- Nieprzestrzeganie tych instrukcji może doprowadzić do śmierci, pożaru lub porażenia elektrycznego.
- Urządzenie powinno być prawidłowo uziemione.
- W żadnym wypadku nie wolno odcinać lub usuwać wtyku uziemienia.
- W przypadku braku prawidłowego uziemienia gniazdka lub jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, wykwalifikowany elektryk powinien przeprowadzić kontrolę gniazdka i obwodu oraz, jeżeli to konieczne, zainstalować odpowiednio uziemione gniazdko.
- Osuszacz musi być podłączony do uziemionego gniazdka 50 Hz 220-240 VAC z bezpiecznikiem z opóźnieniem czasowym lub wyłącznikiem instalacyjnym 10A.
- Osuszacz musi być zainstalowany zgodnie z krajowymi normami elektrycznymi.
- Zmienianie lub modyfikowanie wtyczki lub przewodu osuszacza jest zabronione. W przypadku zużycia lub uszkodzenia przewodu zasilania wymiana powinna być dokonana przez wykwalifikowanego serwisanta z użyciem oryginalnych części zamiennych.
- Nie używać przedłużaczy.

**ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ**

## CZĘŚCI I FUNKCJE


### GLÓWNE CZĘŚCI I KOMPONENTY

1. Kratka wylotu powietrza
2. Panel sterowania
3. Uchwyt do przenoszenia
4. Zbiornik
5. Wskaźnik poziomu wody
6. Kółka samonastawne
7. Kratka wlotu powietrza
8. Otwór spustowy
9. Przewód zasilania
10. Instrukcja obsługi (nie pokazano)

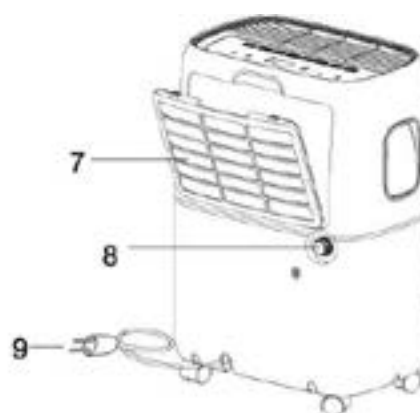

## INSTALACJA KÓŁEK SAMONASTAWNYCH

1. Wyjąć kółka samonastawne ze zbiornika.

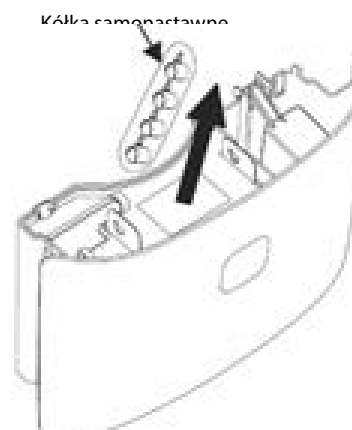


2. Zainstalować kółka samonastawne.

Przechylić osuszacz o maksymalnie  $45^\circ$  i włożyć kółka samonastawne z użyciem siły. Należy dopilnować, że pierścień dookoła kółek samonastawnych znajduje się w jednej płaszczyźnie względem dolnej części osuszacza.





## PANEL STEROWANIA

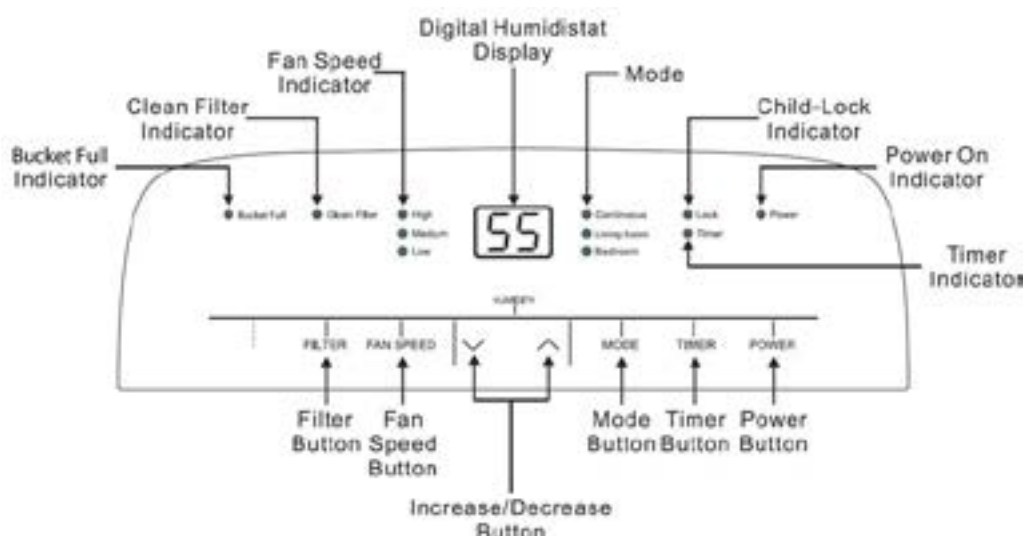

| Treść                        | Tłumaczenie                       | Treść           | Tłumaczenie          |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|
| Bucket Full Indicator        | Wskaźnik zapelnienia zbiornika    | Bucket Full     | Zbiornik pełny       |
| Clean Filter Indicator       | Wskaźnik czyszczenia filtra       | Clean Filter    | Wyczyść filtr        |
| Fan Speed Indicator          | Wskaźnik prędkości wentylatora    | High/Medium/Low | Wysoka/Średnia/Niska |
| Digital Humidistat Indicator | Wskaźnik humidostatu cyfrowego    | Continuous      | Ciągły               |
| Mode                         | Tryb                              | Living Room     | Salon                |
| Child-Lock Indicator         | Wskaźnik blokady przed dziećmi    | Bedroom         | Sypialnia            |
| Power On Indicator           | Wskaźnik zasilania                | Lock            | Blokada              |
| Timer Indicator              | Wskaźnik regulatora czasowego     | Timer           | Regulator czasowy    |
| Filter Button                | Przycisk filtra                   | Power           | Zasilanie            |
| Fan Speed Button             | Przycisk prędkości wentylatora    | FILTER          | FILTR                |
| Increase/Decrease Button     | Przycisk zwiększenia/zmniejszenia | FAN SPEED       | PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA |
| Mode Button                  | Przycisk trybu                    | MODE            | TRYB                 |
| Timer Button                 | Przycisk regulatora czasowego     | TIMER           | REGULATOR CZASOWY    |
| Power Button                 | Włącznik zasilania                | POWER           | ZASILANIE            |

## PANEL STEROWANIA

1) Przy pierwszym włączeniu osuszacza należy uruchomić go w trybie ciągłym na 24 godziny.

2) Włączanie i wyłączanie zasilania – nacisnąć przycisk zasilania (POWER) raz, aby włączyć urządzenie ręcznie. Nacisnąć przycisk zasilania ponownie, aby wyłączyć urządzenie.

3) Wybór wilgotności – nacisnąć strzałki w górę lub w dół, aby wybrać pożądaną poziom wilgotności względnej w pomieszczeniu. Każde naciśnięcie przycisku spowoduje zmianę pożądanego poziomu wilgotności w pomieszczeniu o 5%. Istnieje możliwość wyboru ustawienia poziomu wilgotności w pomieszczeniu między 35 a 80% lub trybu ciągłego. Urządzenie będzie włączać i wyłączać się w celu utrzymania poziomu wilgotności wybranego na wyświetlaczu. Jeżeli osuszacz ma pracować przez cały czas niezależnie od wilgotności w pomieszczeniu, należy nacisnąć przycisk trybu (MODE), aż wyświetlacz pokaże „CO”. Spowoduje to włączenie trybu pracy ciągłej. Na panelu sterowania zaświeci się wskaźnik pracy ciągłej („Continuous”).

4) Sterowanie prędkością wentylatora – należy nacisnąć przycisk prędkości wentylatora (FAN SPEED), aby przełączyć między prędkościami wentylatora: wysoką, średnią lub niską. Prędkość wentylatora można rozróżnić wzrokowo dzięki wskaźnikom prędkości wentylatora na panelu sterowania.


5) Regulator czasowy automatycznego włączenia – aby zaprogramować automatyczne włączenie urządzenia, naciśnij przycisk regulatora czasowego (TIMER), gdy urządzenie jest wyłączone. Naciśnij przycisk zwiększania (strzałka w górę) lub zmniejszania (strzałka w dół) w celu regulacji czasu w odstępach 30 min (0,5 h) do 10 h. Po 10 h każde naciśnięcie strzałki zwiększy regulację czasu w odstępach 1 h do maksymalnie 24 h. Po upływie pożądanego czasu urządzenie automa-

tycznie włączy się.

Regulator czasowy automatycznego wyłączenia – aby zaprogramować automatyczne wyłączenie urządzenia, naciśnij przycisk regulatora czasowego (TIMER), gdy urządzenie jest włączone. Każde naciśnięcie przycisku zwiększania (strzałka w górę) lub zmniejszania (strzałka w dół) zmieni ustawienie regulatora czasowego w odstępach 30 min (0,5 h) do 10 h. Po 10 h każde naciśnięcie strzałki zwiększy lub zmniejszy regulację czasu w odstępach 1 h do maksymalnie 24 h. Po upływie pożądanego czasu urządzenie automatycznie wyłączy się.

**UWAGA: Wentylator będzie dalej pracował nawet po wyłączeniu sprężarki. To normalne zjawisko, które zapewnia cyrkulację powietrza oraz poprawia wydajność urządzenia.**

6) Zbiornik pełny – gdy zbiornik będzie napełniony wodą, urządzenie automatycznie wyłączy się i wyemituje sygnał dźwiękowy oraz zaświeci się wskaźnik zapelnienia zbiornika. Uruchomienie osuszacza nie będzie możliwe do momentu opróżnienia zbiornika oraz umieszczenia go z powrotem w urządzeniu. Zbiornik należy czyścić co kilka tygodni w celu uniknięcia rozwoju pleśni i bakterii. Należy czyścić zbiornik, używając łagodnego detergentu. Po wyczyszczeniu należy osuszyć zbiornik i wstawić go ponownie do osuszacza.

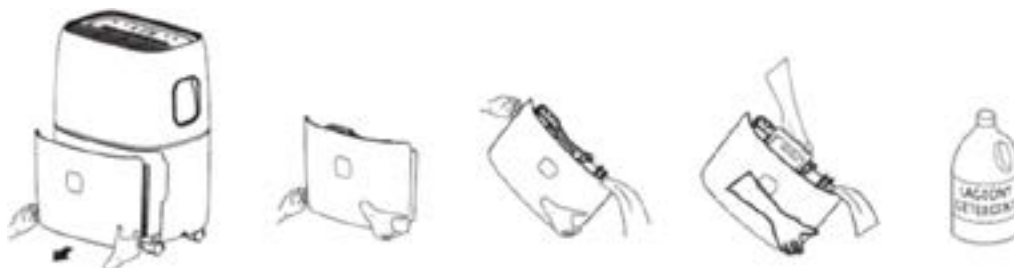

**UWAGA:** Podczas opróżniania należy trzymać zbiornik obiema rękami.

**UWAGA:** Gdy zbiornik jest pełny lub wyjęty z urządzenia, sprężarka wyłączy się, lecz wentylatory będą dalej pracować przez kilka minut. Jest to zupełnie normalne zjawisko. Osuszacz nie będzie wówczas usuwać wilgoci z powietrza.

**UWAGA:** Podczas usuwania wilgoci z powietrza osuszacz będzie wywiewać ciepłe powietrze z bocznego otworu wylotowego.

**UWAGA:** Nie kłaść zbiornika na podłodze, ponieważ spód jest nierówny.

7) Wyczyść filtr – gdy filtr będzie wymagał czyszczenia, zaświeci się wskaźnik czyszczenia filtra (po 250 godzinach pracy). Wyjąć filtr z tyłu urządzenia, przyciskając kciukami klapki filtra znajdujące się bezpośrednio nad nim. Wyczyścić filtr ciepłą wodą z mydłem. Przed ponownym zamontowaniem należy go dokładnie wysuszyć. Gdy filtr będzie całkowicie suchy, należy go włożyć z tyłu urządzenia i nacisnąć przycisk filtra (FILTER), aby zresetować wskaźnik filtra.

**PRZESTROGA: NIE URUCHAMIAĆ OSUSZACZA BEZ FILTRA**



**UWAGA: Nie czyścić filtra w zmywarce do naczyń.**


8) Wstępnie zdefiniowane tryby – ułatwiają przenoszenie osuszacza między pomieszczeniami oraz wybór odpowiedniego trybu dla danej lokalizacji, w której osuszacz będzie pracował z optymalną wydajnością. Naciśnij przycisk trybu (MODE), aby wybrać spośród następujących opcji: sypialnia, piwnica lub tryb ciągły (Bedroom lub Basement lub Continuous).

9) Tryb blokady przed dziećmi – aby zablokować panel sterowania, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk regulatora czasowego (TIMER) przez 3 sekundy. Blokada panelu sterowania uniemożliwia niezamierzoną zmianę ustawień. Po zablokowaniu zaświeci się wskaźnik blokady (LOCK). Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk regulatora czasowego (TIMER) przez 3 sekundy, aby odblokować panel sterowania.

## WYBÓR LOKALIZACJI

Osuszacz działający w piwnicy będzie miał znikomy wpływ (lub nie będzie mieć żadnego wpływu) na osuszanie przylegających zamkniętych powierzchni magazynowych takich jak szafy wnękowe, chyba że zapewniona zostanie odpowiednia cyrkulacja powietrza.

- Nie używać na zewnątrz.
- Osuszacz przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz budynków. Umieścić osuszacz na płaskiej, równej powierzchni podłogi, która jest w stanie utrzymać urządzenie z pełnym zbiornikiem wody.
- Należy zapewnić po obu stronach co najmniej 30-45 cm miejsca na przepływ powietrza.
- Umieścić osuszacz w miejscu, w którym temperatura nie spadnie poniżej 5°C (41°F). Przy niskiej temperaturze węzownice mogą pokryć się szronem, co spowoduje spadek wydajności.

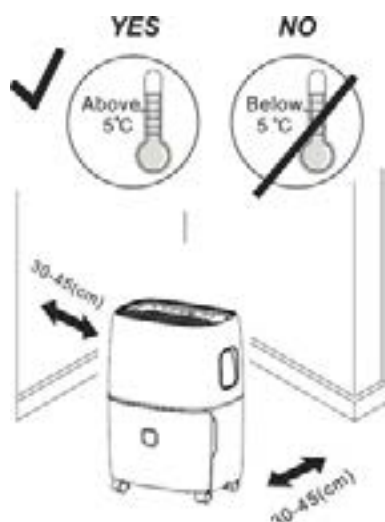

- Używanie osuszacza w kuchniach, pralniach, łazienkach i miejscach zmywania naczyń, w których występuje wysoka wilgoć. UWAGA: Należy umieścić osuszacz z dala od suszarki do ubrań.
- Osuszacz może być stosowany do zapobiegania uszkodzeniom powodowanym przez nadmiar wilgoci w miejscach przechowywania książek lub kosztowności.
- Osuszacz pozwala zmniejszać poziom wilgoci w piwnicach.
- Aby zapewnić najwyższą skuteczność, osuszacz powinien być używany w zamkniętych obszarach.
- Należy zamknąć wszystkie drzwi, okna i inne otwory prowadzące na zewnątrz pomieszczenia.

## **AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE**


Gdy na węzownikach parownika zbierze się szron, sprężarka wyłączy się, a wentylator będzie pracować dalej do momentu usunięcia szronu. Gdy węzownice ulegną całkowitemu odszronieniu, sprężarka i wentylator (zależnie od modelu) automatycznie zrestartują się, a proces osuszania zostanie wznowiony.

## TRYB CIĄGŁY – INSTALACJA I MONTAŻ WĘŻA ODPROWADZAJĄCEGO WODĘ

Woda może być automatycznie odprowadzana poprzez podłączenie węża do otworu ciągłego odprowadzania z tyłu osuszacza. Dzięki temu urządzenie będzie mogło pracować w trybie ciągłym (zależnie od wybranego poziomu wilgoci) bez konieczności opróżniania zbiornika. Aby odprowadzić wodę, wystarczy podłączyć wąż odprowadzający wodę (wypożyczenie dodatkowe).

- Umieścić osuszacz na płaskiej powierzchni.
- Odkręcić nasadkę z tyłu urządzenia w celu uzyskania dostępu do końcówki węża odprowadzającego wodę.
- Przykręcić wąż odprowadzający wodę (wypożyczenie dodatkowe) do końcówki, doprowadzić do odpływu w podłodze i dociąć do odpowiedniego wymiaru. Na wężu odprowadzającym wodę nie powinno być żadnych załamań ani węzłów. (Patrz ilustracja)
- Włączyć urządzenie i naciskać przycisk trybu (MODE), aż ustawiony zostanie tryb ciągły (CONTINUOUS).

### Ilustracja instalacji węża odprowadzającego wodę

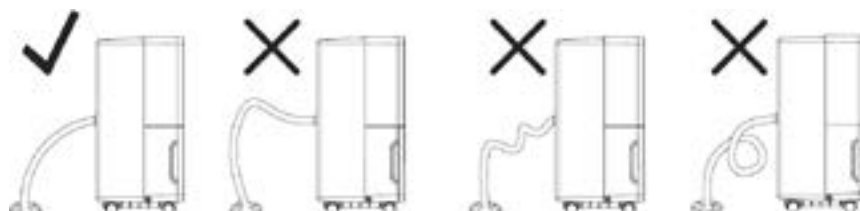

### WAŻNE INFORMACJE:

Umieszczenie osuszacza na nierównej powierzchni lub nieprawidłowa instalacja węża może spowodować przepełnienie zbiornika i wyłączenie urządzenia. W przypadku wyłączenia urządzenia należy opróżnić zbiornik oraz sprawdzić umiejscowienie osuszacza i odpowiednie ustawienie węża. Urządzenie będzie działać tylko wtedy, gdy zbiornik jest prawidłowo zainstalowany.

## UTRZYMANIE

**Uwaga:** Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności obsługowych urządzenia należy dopilnować, że jest wyłączone, a przewód zasilania nie jest podłączony do gniazdka.

Czyszczenie lub ponowna instalacja filtra – patrz sekcja poświęcona czyszczeniu filtra w instrukcji obsługi.

Czyszczenie obudowy urządzenia

- 1) Należy trzymać urządzenie z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych, aby uniknąć utraty koloru.
- 2) Wyczyścić powierzchnię wilgotną ściereczką i osuszyć miękkim ręcznikiem.

Przechowywanie przez dłuższy czas lub transportowanie urządzenia

- 1) Czyszczenie lub ponowna instalacja filtra – patrz sekcja poświęcona czyszczeniu filtra w instrukcji obsługi.
- 2) Odłączyć urządzenie od zasilania.
- 3) Opróżnić nadmiar wody.
- 4) Urządzenie powinno być przechowywane w chłodnym i suchym miejscu.



# ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

## PRZED WEZWANIEM SERWISU

Przed wezwaniem serwisu należy zapoznać się z poniższą listą. Dzięki temu można zaoszczędzić czas i wydatki. Na liście wymieniono często występujące sytuacje, które nie wynikają z wady produkcji lub materiału.

| Problem                                                | Możliwe przyczyny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rozwiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System nie uruchamia się.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Osuszacz jest odłączony od zasilania.</li> <li>• Bezpiecznik jest przepalony/nastąpiło wyzwolenie wyłącznika instalacyjnego.</li> <li>• Osuszacz osiągnął nastawiony poziom lub zbiornik jest pełny.</li> <li>• Zbiornik nie jest w prawidłowym położeniu.</li> <li>• Awaria zasilania.</li> </ul>                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wtyczka osuszacza powinna być dokładnie wciśnięta do gniazdka.</li> <li>• Sprawdzić bezpiecznik budynku/skrzynkę wyłącznika instalacyjnego i wymienić bezpiecznik lub zresetować wyłącznik.</li> <li>• Osuszacz automatycznie wyłącza się, gdy wystąpi którakolwiek z tych sytuacji. Zmienić na niższe ustawienie lub opróżnić zbiornik i ponownie założyć w poprawny sposób.</li> <li>• Urządzenie będzie działać tylko wtedy, gdy zbiornik jest prawidłowo zainstalowany.</li> <li>• Występuje ochronne zabezpieczenie czasowe (do 3 min) w celu zapobiegania przeciążeniu sprężarki. Z tego powodu urządzenie może nie rozpocząć normalnego osuszania przez 3 minuty od ponownego włączenia.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Osuszacz nie osusza powietrza zgodnie z przeznaczeniem | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nie upłynął wystarczający czas na usunięcie wilgoci.</li> <li>• Przepływ powietrza jest ograniczony.</li> <li>• Zanieczyszczony filtr.</li> <li>• Sterowanie wilgotnością może nie być ustawione na odpowiednio niski poziom.</li> <li>• Drzwi i okna mogą nie być szczelnie zamknięte.</li> <li>• Suszarka do ubrań może nawiewać wilgotne powietrze do pomieszczenia.</li> <li>• Temperatura w pomieszczeniu jest zbyt niska.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Po instalacji należy odczekać co najmniej 24 godziny na utrzymanie pożądanego poziomu suchości powietrza.</li> <li>• Należy dopilnować, że przód i tył osuszacza nie są blokowane przez zasłony, rolety lub meble. Patrz sekcja WYBÓR LOKALIZACJI.</li> <li>• Patrz sekcja CZYSZCZENIE FILTRA.</li> <li>• Aby uzyskać wyższą suchość powietrza, należy nacisnąć przycisk w dół, aby zmniejszyć procentową wartość wilgotności w pomieszczeniu lub ustawić osuszacz w trybie CO, aby zapewnić maksymalną wydajność osuszania.</li> <li>• Sprawdzić, czy wszystkie drzwi, okna i inne otwory są szczelnie zamknięte.</li> <li>• Należy zainstalować osuszacz z dala od suszarki do ubrań. Suszarka powinna mieć wentylację na zewnątrz.</li> <li>• Usuwanie wilgoci jest bardziej skuteczne przy wyższych temperaturach w pomieszczeniu. Niższa temperatura w pomieszczeniu spowoduje zmniejszenie szybkości usuwania wilgoci. Ten model został zaprojektowany do pracy w temperaturach powyżej 5°C (41°F).</li> </ul> |
| Osuszacz pracuje zbyt intensywnie                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Osuszane miejsce jest zbyt duże.</li> <li>• Drzwi i okna są otwarte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wydajność osuszacza może nie być adekwatna do wielkości pomieszczenia.</li> <li>• Zamknąć wszystkie drzwi i okna prowadzące na zewnątrz.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Na węzownikach pojawia się szron                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Osuszacz był ostatnio wyłączony lub temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 5°C (41°F).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jest to zjawisko normalne. Szron zazwyczaj znika w ciągu 60 minut.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nie można skonfigurować ustawień                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprężarka wyłączy się, a wentylator będzie automatycznie działał dalej przez około 3 minuty przy stałym ustawieniu.</li> <li>• Powietrze przechodzi przez urządzenie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jest to zjawisko normalne. Należy odczekać około 3 min i ustawić prędkość wentylatora na pożądanym poziomie.</li> <li>• Jest to zjawisko normalne.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Woda na podłodze | <ul style="list-style-type: none"><li>• Podłączenie węża może być poluzowane.</li><li>• Wąż jest podłączony, lecz nie odprowadza wody.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdzić podłączenie węża. Patrz sekcja TRYB CIĄGŁY – INSTALACJA I MONTAŻ WĘŻA ODPROWADZAJĄCEGO WODĘ</li><li>• Odłączyć wąż w przypadku używania zbiornika lub umieścić wąż w pobliżu odpływu.</li></ul> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## KOD BŁĘDU

| Kod błędu | Opis                      |
|-----------|---------------------------|
| EH        | Błąd czujnika wilgotności |
| E1 lub E2 | Błąd czujnika temperatury |
| E3        | Brak gazu                 |

### KLIMASKLEP

ul. Orzechowa 3  
72-010 Przęsocin (koło Szczecina)

tel.: **(91) 432-43-42**

e-mail: **kontakt@klimasklep.pl**

www: **www.KlimaSklep.pl**