



instrukcja obsługi

**www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42**

Instrukcja Obsługi Myjki ciśnieniowej

Model	PWE175-ME	PWE200-ME
Silnik	Elektryczny	
Moc nominalna	1750 W	2000 W
Napięcie	230V/50Hz	
Maksymalna temperatura dopływu	40 °C	60 °C
Maksymalne ciśnienie dopływu wody	1,5 - 3 bar	
Pompa	Aluminiowa z wbudowanym systemem Auto Stop	
Ciśnienie nominalne	85 bar	110 bar
Maksymalne ciśnienie robocze	125 bar	160 bar
Wydajność	6 l / min	
Pojemnik na środek myjący	Pojemnik	Wbudowany zbiornik na detergent
Pojemność zbiornika na środek myjący	0,5 l	1 l
Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA	95 dB(A)	96 dB(A)
Klasa ochrony	II	
Stopień ochrony	IP25	
Waga	6,9 kg	10,66 kg
Rok produkcji	2017	



UWAGA! Urządzenie przeznaczone do obsługi terenów przydomowych. Używanie urządzenia do celów profesjonalnych, półprofesjonalnych lub zarobkowych powoduje unieważnienie gwarancji.



Uwaga! Przed przystąpieniem do montażu lub obsługi należy zapoznać się z niniejszą Instrukcją Obsługi.




Tekst oznaczony tym znakiem jest szczególnie ważny dla zachowania bezpieczeństwa użytkownika maszyny.
W przypadku niezrozumienia instrukcji, bądź jej części, należy skontaktować się ze sprzedawcą wyrobu lub importerem w celu wyjaśnienia wątpliwości.

Spis treści

Dane Techniczne	1
Spis treści	2
Piktogramy ostrzegawcze	2
Wprowadzenie	3
Zastosowanie myjki ciśnieniowej	3
Uwagi ogólne	3
Bezpieczeństwo elektryczne	3
Zasady bezpieczeństwa	3
Użytkowanie	5
Obsługa	5
Podłączenie wody	5
Montaż	5

Ustawianie i regulacja	6
dotyczy modelu PWE200-ME	6
W razie wypadku lub awarii	6
Przechowywanie	7
Ochrona środowiska	7
Przygotowanie do transportu	7
Konserwacja	7
Utylizacja	7
Ryzyko reszkowe	7
Ocena ryzyka reszkowego	7
Usuwanie usterek	7
Deklaracje CE	8/9
Kontakt z serwisem	10

Piktogramy ostrzegawcze i oznaczenia sterownicze

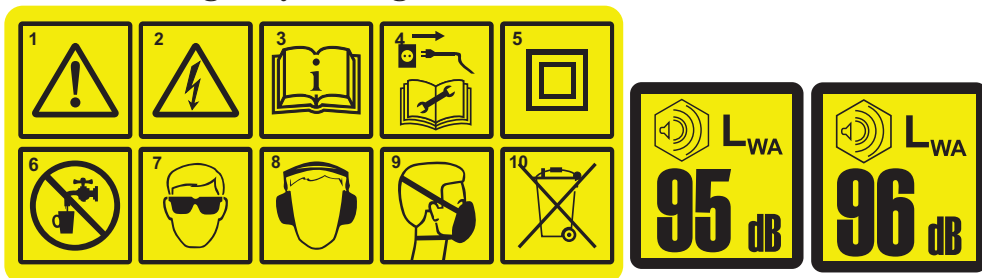

1. Uwaga! Niebezpieczeństwo.
2. Uwaga niebezpieczeństwo elektryczne.
3. Ważne. Przeczytać instrukcję obsługi przed użytkowaniem.
4. Uwaga: Odłączyć przewód zasilający przed konserwacją i naprawą.
5. Podwójna ochrona elektryczna.
6. Uwaga woda nie nadaje się do picia.
7. Należy stosować okulary ochronne.
8. Należy stosować nauszники ochronne.
9. Zawsze należy używać masek przeciw pyłowym przy obsłudze urządzenia generujących pył.
10. Zużytych urządzeń elektrycznych oraz nie wolno usuwać wraz z normalnymi odpadami komunalnymi a jeśli jest to możliwe, należy oddać je do utylizacji.

Piktogramy ostrzegawcze znajdują się na obudowie myjki Piktogramy ostrzegawcze i oznaczenia sterownicze



Producent: NAC Sp. z o.o.
Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn
www.nac.com.pl

MYJKA CIŚNIENIOWA Z POMPĄ ALUMINIOWĄ

Model: PWE175-ME IP25

Moc nominalna: 1750 W

Napięcie: 230 V / 50 Hz

Maksymalne ciśnienie: 125 bar

Ciśnienie nominalne 85 bar

Wydajność: 6 l/min.

Waga: 6,9 kg

Rok produkcji: 2017

Numer seryjny: 17/1






Producent: NAC Sp. z o.o.
Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn
www.nac.com.pl

MYJKA CIŚNIENIOWA Z POMPĄ ALUMINIOWĄ

Model: PWE200-ME IP25

Moc nominalna: 2000 W

Napięcie: 230 V / 50 Hz

Maksymalne ciśnienie: 160 bar

Ciśnienie nominalne 110 bar

Wydajność: 6 l/min.

Waga: 10,66 kg

Rok produkcji: 2017

Numer seryjny: 17/1




Tabliczka zmianowa jest umieszczona na obudowie myjki ciśnieniowej. Informacje zawarte w tej tabliczce są niezbędne dla ustalenia odpowiednich części zamiennych i czynności obsługowych.



Wprowadzenie

Zapoznanie się i stosowanie informacji zawartych w tej instrukcji sprawi, że urządzenie będzie użytkowane w sposób bezpieczny zarówno dla użytkownika, jak i samego urządzenia. Należy instrukcję przechowywać przez cały okres użytkowania myjki, gdyż zawsze może zaistnieć konieczność przypomnienia sobie informacji zawartych w instrukcji, a także należy ją przekazać wraz z urządzeniem w przypadku odsprzedaży maszyny lub zmiany użytkownika.

Zastosowanie

Przed rozpoczęciem pracy należy się skontrolować stan techniczny urządzenia i jego osprzętu, a także sprawdzić je pod względem bezpieczeństwa. Jeżeli urządzenie nie znajduje się w technicznie negatywnym stanie, nie może być dopuszczona do eksploatacji.

Maszyny nie należy stosować do:

Niedopuszczalne jest zasysanie rozpuszczalników oraz cieczy z ich zawartością jak nie rozcieńczonych kwasów (np. benzyna, rozcieńczalniki farb lub olej opałowy) W wtryskiwane pary są skrajnie łatwopalne, wybuchowe i toksyczne Aceton, nierozcieńczone kwasy oraz rozpuszczalniki mają też szkodliwy wpływ na materiały zastosowane w urządzeniu.

W przypadku stosowania urządzeń w obszarach ryzyka (np. stacjach benzynowych) należy przestrzegać odpowiednich przepisów bezpieczeństwa.

Urządzenie należy umieścić na stabilnym podłożu. Stosować wyłącznie preparaty przeznaczone wyłącznie do myjek ciśnieniowych. Przestrzegać wskazówek odnośnie ich stosowania likwidacji oraz innych instrukcji ostrzegawczych producenta detergentu. Wszystkie elementy przewodzące prąd muszą być osłonięte przed rozpryskami wody. Podczas pracy spust pistoletu nie może być zablokowany w pozycji włączonej. W razie potrzeby, celem ochrony przed odpryskującą od przedmiotów woda nosić odpowiednią odzież ochronną.

Opony kół oraz ich zawory należy myć z odległości co najmniej 30 cm aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych strumieniem wody pod ciśnieniem. Pierwsza oznaka takiego uszkodzenia może być zmianą koloru opony. Uszkodzenie opony / zawory stanowią zagrożenie dla życia. Materiały z zawartością azbestu oraz innych, zawierających substancje niebezpieczne dla zdrowia nie należy natryskiwać.

Stosować wyłącznie preparaty czyszczące które zostały dopuszczone na rynku do sprzedaży. Zalecane preparaty używać w odpowiednim rozcieńczeniu. Produkty te są bezpieczne, jeśli nie zawierają kwasów, zasad ani substancji szkodliwych dla środowiska. W razie kontaktu z oczami natychmiast dokładnie przepłukać je dużą ilością wody. W przypadku spożycia niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Uwagi ogólne



Myjki ciśnieniowe o zasileniu elektrycznym tej serii przeznaczone są do użytku domowego.

W momencie dostawy należy sprawdzić czy żaden z elementów wyposażenia nie uległ uszkodzeniu



Nie należy włączać myjki na sucho ponieważ może ją poważnie uszkodzić

Nigdy nie kierować strumienia wody na ludzi zwierzęta, urządzenia lub elementy elektryczne.

Bezpieczeństwo elektryczne

Napięcie prądu zasilającego musi odpowiadać wartościom podanym na tabliczce znamionowej pompy (230V, 50Hz).

Używać na linii zasilającej bezpieczniki przeciążeniowe nadmiarowo-prądowe z nastawieniem zgodnym z tabliczką znamionową urządzenia o prądzie zadziałania 10A i wyłącznika różnicowo-prądowego o prądzie zadziałania 30mA. Nie ciągnąć przedłużacza przez ostre kanty i przedmioty mogące uszkodzić izolację. Nie przeciągać przedłużacza przez otwory pod drzwiami czy szpary okienne.

Gniazdko przedłużacza musi być wodoszczelne, a średnica przewodu musi być co najmniej 2,5mm przy długości do 50 m.

Nie używać przedłużaczy, które są uszkodzone lub wadliwe.

UWAGA! Niebezpieczeństwo porażenia prądem

Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy wyłączyć myjkę ciśnieniową z sieci

UWAGA! Nigdy nie kierować strumienia wody na ludzi zwierzęta, urządzenia lub elementy elektryczne



Zasady bezpieczeństwa

Uważnie przeczytaj instrukcję. Upewnij się, że zapoznałeś się z urządzeniem i jego działaniem.

Urządzenie nie może być wykorzystywane bez zapoznania się z treścią instrukcji obsługi. Przechowuj instrukcję w miejscu pozwalającym na częste z niej korzystanie i chroniącą ją przed zniszczeniem, zgubieniem lub utratą czytelności, gdyż informacje w niej zawarte są bardzo ważne i będą przydatne przez cały okres użytkowania myjki.

Należy wcześniej zapoznać się z działaniem urządzenia i z całym wyposażeniem myjki, gdyż w trakcie pracy może być już na to za późno.

Przed każdorazowym rozpoczęciem pracy sprawdź sprawność myjki.

Przed uruchomienie myjki sprawdzić czy przewód zasilający nie jest uszkodzony.

Zawsze stosuj się do zasad bezpieczeństwa i reguł postępowania zawartych w tej instrukcji.

Nie wolno dzieciom obsługiwać urządzenia.

Osoby postronne zwłaszcza dzieci a także zwierzęta domowe nie mogą przebywać w rejonie pracy myjki.

Zabezpiecz myjkę przed użyciem przez niepożądane osoby zanim pozostawisz urządzenie, bez nadzoru.

Nie wolno używać myjki z uszkodzonymi osłonami lub bez zainstalowanych urządzeń zabezpieczających.

Nie należy przenosić myjkę podczas pracy.

Nie używać myjki przed uprzednim podłączeniem wody.

Zabezpieczenie myjki ciśnieniowej przed przeciążeniem

Instalacja elektryczna do której podłączany jest myjka powinna być wyposażona w wyłącznik nadmiarowo-prądowy z regulacją zgodnym z tabliczką znamionową urządzenia o prądzie zadziałania 10 A. Zabezpiecz to przed przeciążeniem, a w konsekwencji przed spalaniem silnika pompy.

Napięcie prądu powinno być takie, jak wskazano na tabliczce znamionowej. Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że pompa działa poprawnie oraz że jest bezpieczna w użytkowaniu.

Zdjęcia i opisy powyższej instrukcji są własnością firmy NAC. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170, kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody firmy NAC jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Niniejsza instrukcja myjek ciśnieniowych nie wskazuje cech nabytego przez Państwa urządzenia w zakresie, w jakim nie mają one bezpośredniego na sposób korzystania z niego, którego dotyczy instrukcja, a tym samym szczegółowe dane techniczne wskazane w instrukcji mogą ulec zmianie za co firma NAC nie ponosi odpowiedzialności.

Dostawa


Myjka ciśnieniowa dostarczona jest przez producenta w opakowaniu kartonowym.

Po zapoznaniu się dokładnie z instrukcją obsługi oraz rysunkami montażowymi, podłączenie myjki nie powinno sprawiać zbyt dużych trudności.

Rozpakowanie

UWAGA! Instrukcja stanowi integralną część urządzenia. Wszystkie ważne informacje odnośnie bezpiecznej obsługi myjki są wydrukowane tłustą czcionką, lub oznaczone odpowiednim piktogramem.

Rys. 1

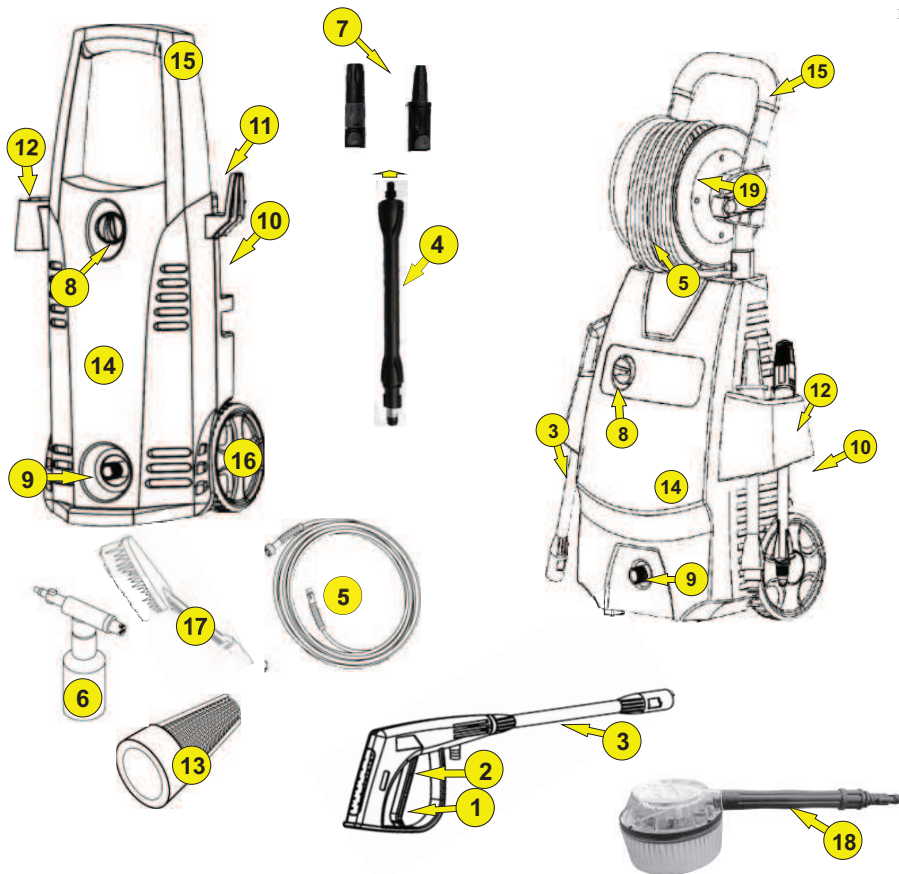

- 1 -Blokada spustu
- 2 - Spust
- 3 - Rękojeść pistoletu
- 4 - Lanca
- 5 - Wąż wysokociśnieniowy
- 6 - Dysza do preparatu czyszczącego z butelką do modelu PWE175-ME w modelu PWE200-ME zbiornik na detergent jest wbudowany .
- 7 - Dysz rotacyjna (turbo) i dusza uniwersalna
- 8 - Włącznik wyłącznik (on / off)
- 9 - Podłączenie węża wysokociśnieniowego
- 10 - Otwór z gwintem umożliwiający zasilanie myjki w wodę

- 11-Uchwyt do zawieszenia węża wysokociśnieniowego (po skończonej pracy **Występuje tylko w modelu PWE175-ME**)
- 12 - Uchwyt do zawieszenia lancy z pistoletem
- 13 - Filtrowy wstępny do wody (umieszczony w rurce zasilającej myjkę w wodę)
- 14 - Silnik i pompa
- 15 - Rączka transportowa
- 16 - Koło
- 17 - Szczotka
- 18 - Szczotka obrotowa (**dostępna w modelu PWE200-ME**)
- 19 - Bęben na wąż (**dostępna w modelu PWE200-ME**)



Deklaracja zgodności WE, nr 2016/533

Producent:

nazwa:

NAC Sp. z o.o.

adres:

Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Polska

z pełną odpowiedzialnością deklaruje, że maszyna:

nazwa:

Myjka ciśnieniowa

model:

PWE200-ME

numer seryjny:

16/1 – 20/100 000

zmierzony maksymalny poziom mocy akustycznej L_{WA} wynosi 96 dB(A),
gwarantowany poziom mocy akustycznej L_{WA} wynosi 96 dB(A),

spełnia zasadnicze wymagania:

- dyrektywy maszynowej **MD 2006/42/EC**,
- dyrektywy dotyczącej kompatybilności **EMC 2014/30/UE**,
- dyrektywy dotyczącej hałasu **NEE 2000/14/EC załącznik V** oraz **2005/88/EC** ,
- dyrektywy dotyczącej substancji niebezpiecznych **RoHS 2011/65/UE**,

spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych:

- **EN 60335-1:2012**,
- **EN 60335-2-79:2012**,
- **EN 62233:2008**,
- **EN 55014-1:2006/A1:2009+A2:2011**,
- **EN 55014-2:1999/A2:2008**,
- **EN 61000-3-2:2006/A2:2009**,
- **EN 61000-3-11:2000**.

Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie, w jakim została wprowadzona do obrotu i nie obejmuje części składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań.

Dokumentacja techniczna znajduje się w siedzibie firmy NAC sp. z o.o., a osobą upoważnioną do jej dysponowania jest Piotr Gajos.

Gdynia, 11-10-2016

miejsce, data

podpis

Piotr Gajos, Inżynier ds.
oceny zgodności produktów
imię, nazwisko, funkcja



Deklaracja zgodności WE, nr 2016/532

Producent:

nazwa: **NAC Sp. z o.o.**
adres: Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Polska

z pełną odpowiedzialnością deklaruje, że maszyna:

nazwa: **Myjka ciśnieniowa**
model: **PWE175-ME**
numer seryjny: **16/1 – 20/100 000**
zmierzony maksymalny poziom mocy akustycznej L_{WA} wynosi 95 dB(A),
gwarantowany poziom mocy akustycznej L_{WA} wynosi 95 dB(A),

spełnia zasadnicze wymagania:

- dyrektywy maszynowej **MD 2006/42/EC**,
- dyrektywy dotyczącej kompatybilności **EMC 2014/30/UE**,
- dyrektywy dotyczącej hałasu **NEE 2000/14/EC załącznik V** oraz **2005/88/EC**,
- dyrektywy dotyczącej substancji niebezpiecznych **RoHS 2011/65/UE**,

spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych:

- **EN 60335-1:2012+A11:2014**,
- **EN 60335-2-79:2012**,
- **EN 62233:2008**,
- **EN 55014-1:2006/A1:2009+A2:2011**,
- **EN 55014-2:1999/A2:2008**,
- **EN 61000-3-2:2006/A2:2009**,
- **EN 61000-3-11:2013**.

Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie, w jakim została wprowadzona do obrotu i nie obejmuje części składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań.

Dokumentacja techniczna znajduje się w siedzibie firmy NAC sp. z o.o., a osobą upoważnioną do jej dysponowania jest Piotr Gajos.

Gdynia, 11-10-2016

miejsce, data

podpis

**Piotr Gajos, Inżynier ds.
oceny zgodności produktów**
imię, nazwisko, funkcja

Użytkowanie.

Urządzenie przeznaczone jest do czyszczenia powierzchni oraz przedmiotów znajdujących się poza pomieszczeniami zamkniętymi, narzędzi, pojazdów i łodzi. Odpowiednie akcesoria umożliwiają domieszanie dopuszczonych na rynku preparatów czyszczących, odblokowanie rur odpływowych lub usuwanie rdzy i powłoki malarskiej.

Obsługa

Użytkownik powinien stosować urządzenie jedynie zgodnie z przeznaczeniem. Powinien brać pod uwagę lokalne przepisy i warunki w miejscu pracy. Podczas pracy uważać na przebywające w pobliżu osoby postronne, w szczególności dzieci. Urządzenie może być obsługiwane tylko przez upoważnione osoby, które zostały przeszkolone lub wykazały się znajomością zasad jego obsługi. Obsługa przez dzieci oraz osoby nieletnie jest zabroniona. Niedopuszczalne jest pozostawienie maszyny bez nadzoru w czasie gdy silnik pracuje. Wypływający strumień wody powoduje powstanie w pistolecie siły odrzutu, dlatego też należy mocno trzymać rękę i przedłużyć.

Podłączenie wody

Przestrzegaj przepisów firmy dostarczającej wodę


Wszystkie węże podłączeniowe muszą mieć odpowiednio uszczelnione złączki.

Wąż wysokociśnieniowy nie może być uszkodzony (niebezpieczeństwo wybuchu). Uszkodzony wąż wysokociśnieniowy musi być natychmiast wymieniony.

Stosować wyłącznie węże i złączki zalecane przez producenta.

Montaż


Podłącz wąż ciśnieniowy do pistoletu

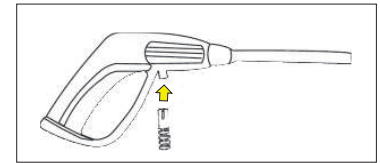


Umocuj lancę do końcówki pistoletu. Pchnij i przekręć końcówkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara by zablokować lancę w pistolecie. Następnie wepnij dyszę w końcówkę lancy. Kiedy lancia jest umieszczona w pistolecie nie można ich rozdzielić poprzez proste wyciągnięcie ich.

Dysza musi być solidnie umieszczona i zablokowana by działać prawidłowo.

W ten sam sposób co lancy pistoletów montujemy szczotkę obrotową.

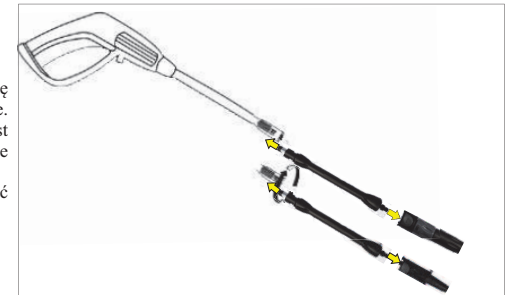

Umocuj przewód wysokiego ciśnienia do męskiej końcówki wystającej z przedniej części myjki. Przed mocowaniem przewodu do męskiej części mocowania, wyjmij plastikowy korek zabezpieczający który jest dołączany przed wysyłką myjki. Następnie przekręć mocno by uniknąć przecieku.

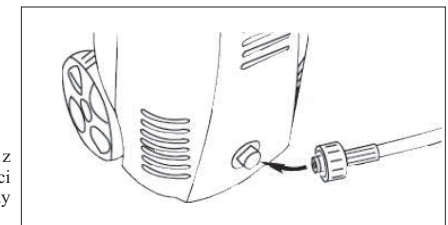


Zamontuj plastikowy el. łączący do wystającego gwintu w myjce. Przed mocowaniem go, usuń plastikowy korek zabezpieczający.

który jest umieszczany na końcówce myjki przed wysyłką. Ten plastikowy korek zabezpieczający może być następnie wyrzucony.



Gdy już go zamontujemy, przyłącz wąż ogrodowy (brak w zestawie) wraz z szybkozłączką poprzez pociągnięcie osłony zabezpiecz. i umieszczeniu go w męskim wtyku myjki.

Następnie podłącz wąż do kranu.

Przed podłączeniem myjki do sieci wodociągowej trzeba zaopatrzyć się w przyłącze które zostanie nakręcone na wlot wody w urządzeniu (średnicy gwintu 3/4 cala)

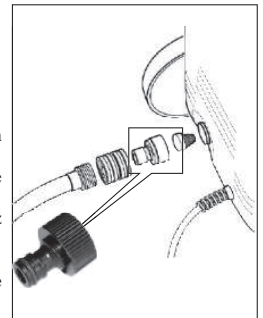


Ustawienie i regulacja

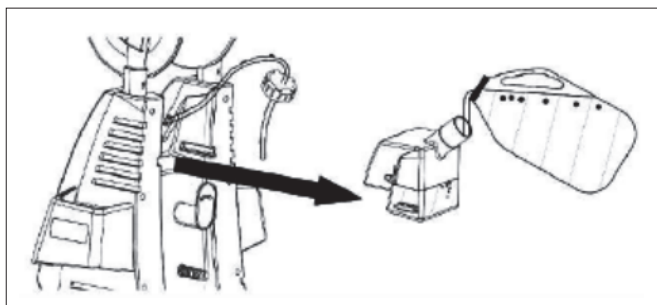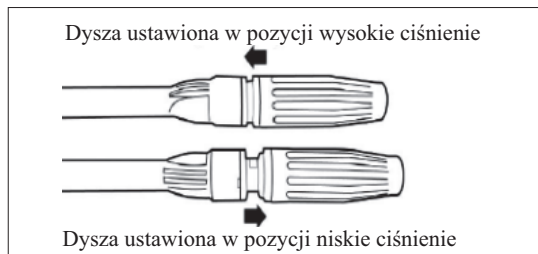

Myjka zacznie zasysać detergent tylko przy ustawieniu dyszy na niskim ciśnieniu.
Użyj regulowanej dyszy by detergent został zassany ze zbiorniczka
Używaj tylko środków (detergenty) które są przeznaczone tylko do myjek ciśnieniowych
Po skończonej pracy przepłucz całą instalację myjki czystą wodą

- 1 Odkręć korek pojemnika detergentu przez przekręcenie .
- 2 Wypełnij pojemnik detergentem i zakręć korek .
- 3 Ustaw w odpowiedniej pozycji dyszę (przyciągając ją do siebie)by ustawić dyszę w pozycji niskiego ciśnienia.

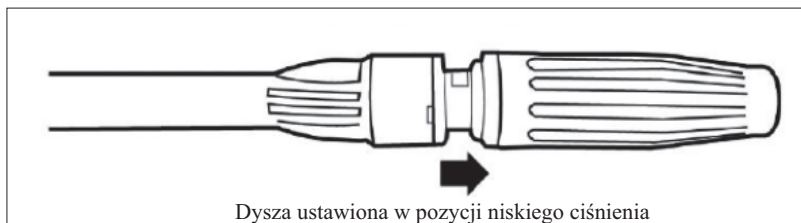

- 4 Po ustawieniu dyszy w pozycji niskiego ciśnienia włącz myjkę i naciśnij przy ręczce Rys1.2 po naciśnięciu spustu myjka zaczyna zasysać detergent mieszając go z wodą.
- 5 Nie pozwól żeby detergent wysechł na obiekcie który myjesz

W razie wypadku lub awarii.

W razie wypadku należy natychmiast zatrzymać /wylączyć maszynę i wezwać pomoc (jeżeli tego wymaga sytuacja)
W razie awarii należy zatrzymać /wylączyć maszynę i skontaktować się z autoryzowanym serwisem w celu usunięcia awarii.

Przechowywanie

Zewnętrzne elementy urządzenia wyczyścić dokładnie za pomocą miękkiej szczotki oraz szmatki. Nie wolno używać wody, rozpuszczalników i nabyłyszczaczy . Usunąć wszystkie zanieczyszczenia w szczególności z otworów wentylacyjnych silnika.

Ochrona środowiska

Nie dopuszczaj do przedostawania się środków chemicznych szkodliwych do środowiska do gleby wody gruntowej ,stawów, rzek itd..
W przypadku stosowania preparatów czyszczących należy przestrzegać danych zawartych na opakowaniu ,w tym zaleceń stężeń.
W przypadku czyszczenia pojazdów silnikowych należy przestrzegać przepisów lokalnych. Nie dopuszczać, by zmywany olej nie dostał się do ścieków wodnych

Przygotowanie do transportu

Przed transportem urządzenia wyłączyć i zabezpieczyć .

Dla ewentualnego zmniejszenia jej gabarytów należy odłączyć wąż tłoczący .

Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji lub wymiany oprzyrządowania,urządzenianależy wyłączyć. W przypadku urządzeń zasilanych sieciowo wyjąć przewód sieciowy z gniazdka .

Utylizacja

Każde urządzenie ma określony czas technicznego życia. Po tym okresie urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji.

Wówczas należy zdemontować urządzenie oddzielając części z tworzywa sztucznego od części metalowych i przekazać je do właściwych punktów skupu lub powierzyć wykonanie tej operacji punktowi serwisowemu.

Ryzyko resztkowe

Pomimo tego, że producent myjki ciśnieniowej ponosi odpowiedzialność za jej konstrukcję eliminującą niebezpieczeństwo, pewne elementy ryzyka podczas pracy są nie do uniknięcia. Ryzyko resztkowe wynika z błędnego zachowania obsługującego urządzenie
Największe niebezpieczeństwo występuje przy wykonywaniu następujących zabronionych czynności:

użytkowania myjki przez dzieci

używania myjki ciśnieniowej do innych celów, niż opisane w instrukcji obsługi.

używanie myjki ciśnieniowej przez osoby nie zapoznane z instrukcją obsługi

Ocena ryzyka resztkowego

Przy przestrzeganiu zaleceń podanych w instrukcji obsługi zagrożenie resztkowe przy użytkowaniu pompy może być wyeliminowane
Istnieje ryzyko w przypadku nie dostosowania się do powyższych zaleceń

Usuwanie usterek

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Brak rozruchu silnika	Odłączona wtyczka Gniazdo sieciowe jest odłączone Wadliwy , lub spalony bezpiecznik Uszkodzony Przedłużacz Zamrożenie	Podłączysz wtyczkę Użyć innego gniazda sieciowego Wymienić bezpiecznik Spróbować podłączyć myjkę bez przedłużacza
Sinik zatrzymuje się	Wadliwy,lub spalony bezpiecznik Nieprawidłowe napięcie zasilania Zadziałal wyłącznik przeciążeniowy	Wymienić bezpiecznik Sprawdzić napięcie sieci Musi ono odpowiadać danym na tabliczce znamionowej Poczekać 5 min na ochłodzenie się urządzenia
Bezpiecznik się przepala	Zbyt słaby bezpiecznik	Podłączyć do obwodu elektrycznego, zabezpieczonego odpowiednio do mocy myjki ciśnieniowej
Nadmiernie ciśnienie robocze	Dysza częściowo zapchana	Wymienić dyszę
Pulsacyjne zmiany ciśnienia	Powietrze wężu do wody lub w pompie Nieodpowiedni dopływ wody Zapchany filtr Ściśnięty lub zagięty wąż doprowadzający wodę Zbyt długi wąż wysokociśnieniowy	Wylączyć urządzenia, wykonać przebieg przy otwartym przepływie wody przy niskim ciśnieniu ,aż ustabilizuje się normalne ciśnienie robocze Sprawdzić zgodność przyłącza wody z danymi technicznymi
Cisnienie jest zbyt niskie,ale stabilne Wskazówka: Różne rodzaje osprzętu mogą być przyczyną niskiego ciśnienia	Zużyta dysza Zużyty zawór włączający i wylączający	Wymienić dyszę Naciśnąć spust pięciokrotnie w krótkich odstępach czasu
Silnik uruchamia się, ale ciśnienie robocze nie jest uzyskiwane	Brak dopływu wody Filtr zapchany Dysza jest zapchana	Podłączyć dopływ wody Wyczyścić filtr Wyczyścić dyszę
Myjka uruchamia się samoczynnie	Nieszczelna pompa / rekojęść	Skontaktować się z serwisem NAC
Z urządzenia wydostaje się woda	Pompa jest nie szczelna	Dopuszczalna norma to 6 kropli na minutę Wrazie poważnego wycieku należy skontaktować się z serwisem NAC



www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42