



Haier AM12AA1GAA

instrukcja obsługi

**www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42**

Haier

Klimatyzator przenośny

Instrukcja montażu i obsługi


Model:

AM09AA1TAA

AM12AA1TAA

AM09AA1GAA

AM12AA1GAA

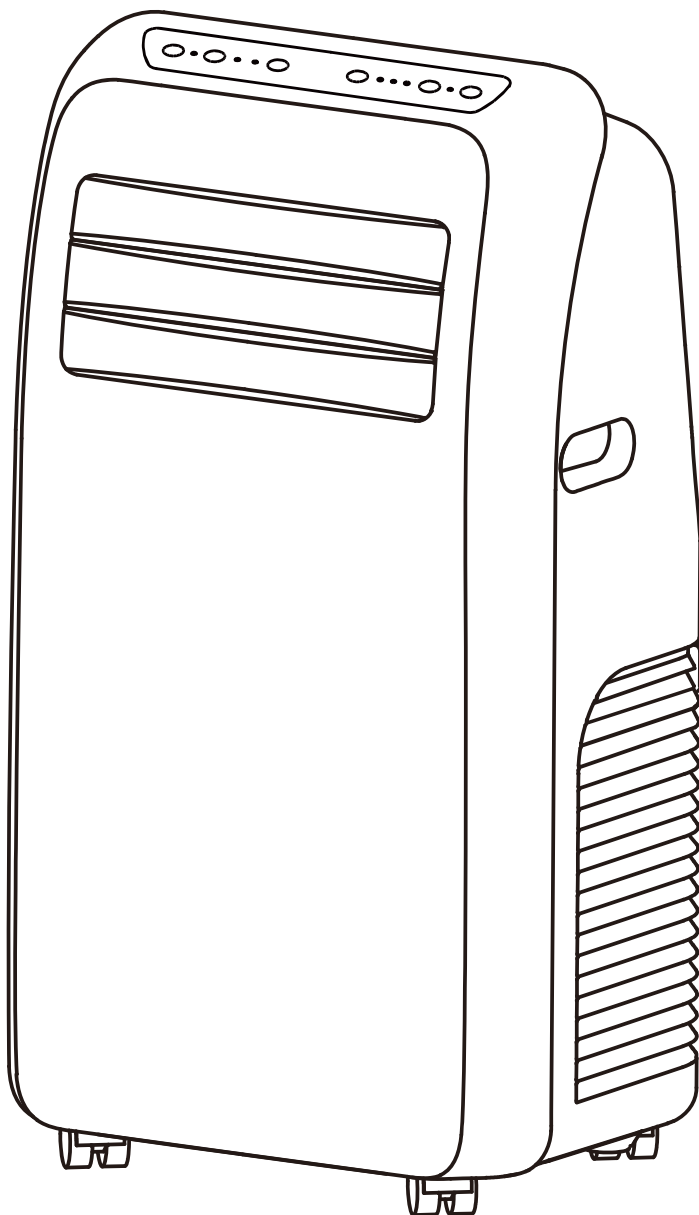

Dziękujemy za wybór nowego modelu klimatyzatora przenośnego.

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed instalacją i użytkowaniem tego urządzenia. Zachowaj ją w celu późniejszego postępowania.

SPIS TREŚCI

BEZPIECZEŃSTWO KLIMATYZATORA	2
CZĘŚCI I FUNKCJE	3
WYMAGANIA INSTALACJI	3
Narzędzia i części	3
Wymagania dot. lokalizacji	4
Wymagania elektryczne	4
INSTRUKCJE INSTALACJI	5
Krok 1 - Rozpakować klimatyzator	5
Krok 2 - Zainstalować dyszę wylotową w głównym panelu okna	5
Krok 3 - Podłączyć zespół dyszy wylotowej w głównym panelu okna	5&6
Krok 4 - Podłączyć przewód wylotowy do klimatyzatora	6
Krok 5 - Zakończenie instalacji	6
PANEL STERUJĄCY	7
Przyciski	7
Sterowanie zdalne	8
Lampki wskaźników	8
OBSŁUGA KLIMATYZATORA	8
INSTRUKCJE DOT. OPRÓŻNIANIA	9
PIELĘGNACJA KLIMATYZATORA	10
Czyszczenie	10
Filtry powietrza	10
Wewnętrzny zbiornik wody	10
Przechowywanie	10
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	11
SPECYFIKACJA	12

PROWADZENIE REJESTRÓW

Dziękujemy za zakup tego urządzenia GE. Instrukcja użytkownika pomoże w uzyskaniu jak najlepszej wydajności nowego klimatyzatora.

Numer modelu

Zapisz model i numer seryjny znajdujący się z boku klimatyzatora, a także datę zakupu na przyszłość.

Numer seryjny

Przypnij dowód zakupu do niniejszej instrukcji, aby łatwiej było uzyskać usługę gwarancyjną, gdyby była potrzebna.

Data zakupu

BEZPIECZEŃSTWO KLIMATYZATORA

Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych osób jest bardzo ważne.

Podkreśliliśmy w tej instrukcji i na urządzeniu wiele ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa. Zawsze czytaj i przestrzegaj wszystkie instrukcje dot. bezpieczeństwa.



Jest to symbol alertu bezpieczeństwa.

Symbol ten ostrzega o potencjalnych zagrożeniach, które mogą spowodować zgon lub uraz ciała u Ciebie i u innych osób. Wszystkie informacje o bezpieczeństwie są podane wraz z symbolem alertu bezpieczeństwa oraz wyrazami „NIEBEZPIECZEŃSTWO”, „OSTRZEŻENIE” lub „PRZESTROGA”.

Wyrazy te oznaczają:



Bezpośrednio niebezpieczną sytuację. Możesz stracić życie lub zostać poważnie ranny, jeżeli nie przestrzegasz dokładnie tych instrukcji.



Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do śmierci lub powstania poważnych obrażeń ciała.



Potencjalnie niebezpieczna sytuacja, która może prowadzić do powstania lekkich lub średnich obrażeń, jeżeli nie będziesz przestrzegać wskazań.

Wszystkie wiadomości dotyczące bezpieczeństwa określają jakie jest potencjalne zagrożenie, jak ograniczyć możliwość urazu, a także co może się zdarzyć, jeżeli instrukcje nie będą przestrzegane.


WAŻNE INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: Ograniczyć ryzyko porażenia prądem, urazu u osób, bądź szkód podczas korzystania z klimatyzatora, przestrzegać podstawowe ostrzeżenia, włącznie z następującymi:


- Przeczytaj wszystkie instrukcje przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia.
 - Podłączać urządzenie wyłącznie do uziemionego gniazdka.
 - Nie usuwać uziemienia z wtyczki kabla zasilającego.
 - Nie stosować zasilacza.
 - Nie używać przedłużacza.
 - Nie używać klimatyzatora, jeżeli ma uszkodzony kabel lub wtyczkę, jeżeli nie działa prawidłowo, lub został uszkodzony lub upuszczony.
 - Klimatyzator powinien być obsługiwany wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy. Skontaktować się z autoryzowanym serwisantem w celu dokonania przeglądu, naprawy lub regulacji.
 - Odłączyć zasilanie przed czyszczeniem.
- UWAGA:** Włączenie zasilania poprzez naciśnięcie przycisk zasilania NIE powoduje odłączenia urządzenia od źródła zasilania.
- Nie instalować ani nie używać klimatyzatora w miejscu, gdzie powietrze zawiera palne gazy lub jest zanieczyszczone. Unikać kontaktu substancji chemicznych z klimatyzatorem.
 - Nie ustawiać niczego bezpośrednio na klimatyzatorze.
 - Dwie lub więcej osoby powinny przestawiać i instalować klimatyzator.
 - Nigdy nie używać klimatyzatora bez założonego filtra.
 - Nie używać klimatyzatora w pobliżu wanny, prysznica lub umywalki, ani w innym mokrym miejscu.

PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NINIEJSZE INSTRUKCJE

CZĘŚCI I FUNKCJE

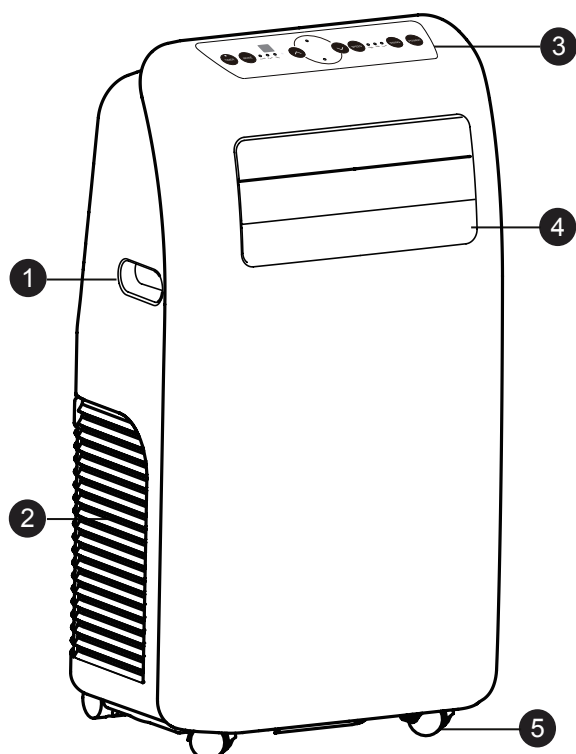

- ① Uchwyt
- ② Wlot powietrza
- ③ Panel sterujący
- ④ Pręt prowadnicy nadmuchu
- ⑤ Rolka

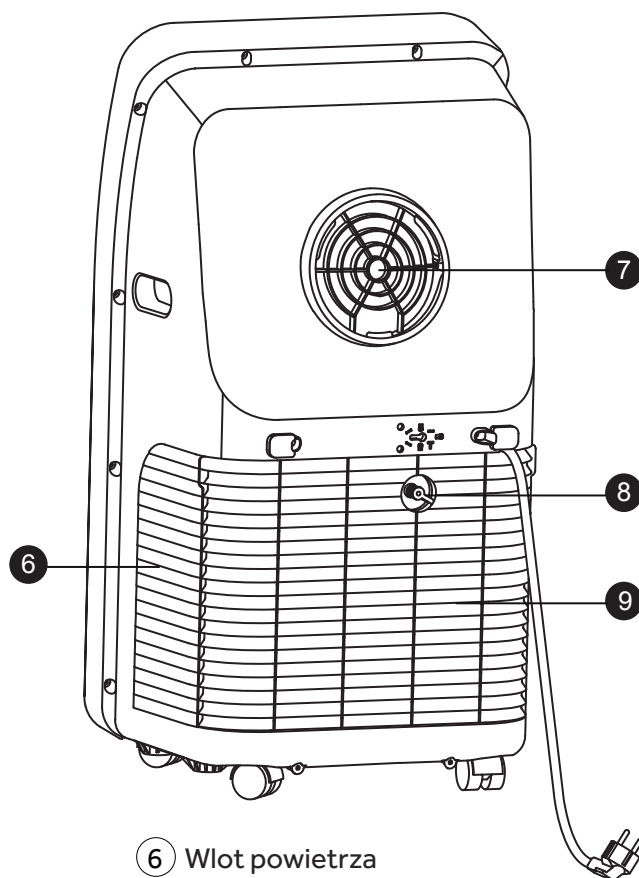

- ⑥ Wlot powietrza
- ⑦ Wylot powietrza
- ⑧ Dysza osuszania i odprowadzania wody
- ⑨ Kratka wlotu powietrza

WYMAGANIA INSTALACJI


NARZĘDZIA I CZĘŚCI

Zabrać wymagane narzędzia i części przed rozpoczęciem instalacji.

POTRZEBNE NARZĘDZIA

- Płaski śrubokręt


CZĘŚCI DOSTARCZONE



- Główny panel okna




- Panel dodatkowy

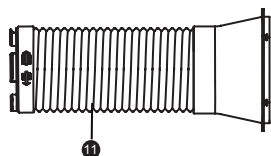


- Rura wydechowa zablokowana




- Śruba (2)
1 na dodatkowy panel
1 na dyszę



- Sterowanie zdalne do modelu tylko chłodzenia



- Sterowanie zdalne do modelu chłodzenia i ogrzewania

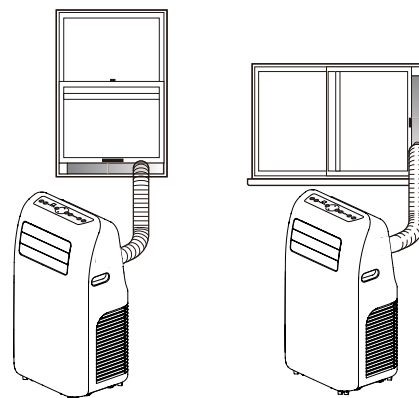

WYMAGANIA DOT. LOKALIZACJI

- Ustawić klimatyzator na płaskiej, równej powierzchni co najmniej 51 cm od ściany.
UWAGA: Minimalna odległość między klimatyzatorem i ścianą wynosząca 51cm musi być zachowana dla zapewnienia odpowiedniego przepływu powietrza.
- Utrzymać minimalną odległość 51 cm wokół klimatyzatora, aby nie blokować przepływu powietrza
- Ustawić klimatyzator tak, aby nie być zasłonięty firankami, zasłonami, roletami itp.
- Przewód wylotowy nie powinien być niczym zatkany.
- Nie ustawiać klimatyzatora na niestabilnej lub podniesionej powierzchni, ponieważ może on spaść i spowodować szkodę lub uraz ciała.
- Nie ustawiać klimatyzatora bezpośrednio w słońcu ani w pobliżu źródeł ciepła takich jak podgrzewana podłoga, piec itp.
- Okno panelu może być zainstalowane w oknie z otworem 90 cm do maksimum 130cm.

WYMAGANIA ELEKTRYCZNE

⚠ OSTRZEŻENIE



Niebezpieczeństwo porażenia prądem

Podłączać urządzenie wyłącznie do uziemionego gniazdka.

Nie usuwać uziemienia z wtyczki kabla zasilającego.

Nie stosować zasilacza.

Nie używać przedłużacza.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować zgon, pożar lub porażenie prądem.

PODŁĄCZ KABEL ZASILAJĄCY.


Wymagania dot. okablowania

- 230 Volt, 50Hz, 16-amp uziemione gniazdko
- Zaleca się zastosowanie bezpiecznika lub wyłącznika czasowego.
- Wykorzystać wyłącznie dedykowany obwód.
UWAGA: Nie używać żadnych innych urządzeń elektrycznych na tym samym obwodzie, ponieważ grozi to przerwaniem obwodu/wyłączeniem bezpiecznika.

Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, nie może być naprawiony. Należy go wymienić na nowy przewód od producenta urządzenia.

METODA WYMAGANEGO UZIEMIENIA

Klimatyzator musi być uziemiony. Jest on wyposażony w kabel zasilający, który posiada uziemioną wtyczkę. Kabel ten należy podłączyć do odpowiedniego uziemionego gniazdka zgodnie ze wszystkimi lokalnymi zasadami i nakazami.



230V
16 Amp

INSTRUKCJE INSTALACJI

KROK 1 - ROZPAKOWAĆ KLIMATYZATOR

⚠ OSTRZEŻENIE


Uwaga - duża masa

Dwie lub więcej osoby powinny przestawiać i instalować klimatyzator.

W przeciwnym przypadku narażasz się na uraz kręgosłupa lub inny.

- Usunąć materiały opakowania. Zachować karton i piankę do przechowywania klimatyzatora na czas kiedy nie będzie użytkowany.
- **UWAGA:** NIE ma żadnych materiałów opakowaniowych do usunięcia z wewnątrz klimatyzatora - Nie otwierać go.
- Odpowiednio wyrzucić / poddać recyklingowi wszelkie materiały opakowaniowe.
- Obsługiwać klimatyzator delikatnie.
- Ustawić klimatyzator prosto i równo. Nie stawiać go na boku, na przedniej lub stronie, ani też do góry nogami.

Poziome okno uchylne

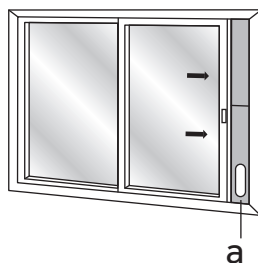


(A) Główny panel okna

2. Wyregulować panel dodatkowy tak, aby pasował do szerokości lub wysokości okna jak pokazano na rysunku.

UWAGA: Niektóre instalacje okna mogą wymagać przycięcia paneli dodatkowych.

3. Użyć płaskiej śruby do zabezpieczenia przymocowania panelu głównego do panelu dodatkowego.

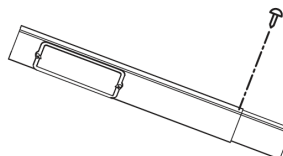


KROK 2 - ZAINSTALOWAĆ GŁÓWNY PANEL OKNA I PANELE DODATKOWE

UWAGA: W zależności od wielkości otworu okna, użyć główny panel i jeden lub obydwa panele dodatkowe.

1. Otworzyć okienko i umieścić w nim główny panel.

UWAGA: Zespół okna jest zaprojektowany z oknem uchylnym pionowo lub poziomo.

Pionowe okno uchylne

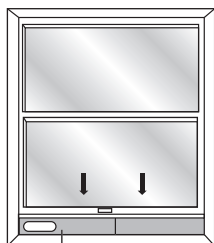

(A) Główny panel okna


a

KROK 3 - PODŁĄCZYĆ ZESPÓŁ DYSZY WYLOTOWEJ W GŁÓWNYM PANELU OKNA

1. Chwycić obydwa końce przewodu wylotowego i delikatnie je pociągnąć, aby rozciągnąć przewód.

UWAGA: Nie podłączać dodatkowych przewodów, by zwiększyć długość. Spowoduje to spadek wydajności chłodzenia i może uszkodzić klimatyzator.


2. Włożyć przewód wylotu powietrza do płyty uszczelniającej okiennej i zamocować go śrubami.

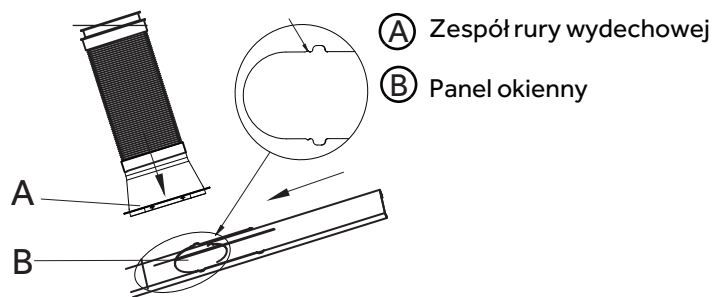

KROK 4 - PODŁĄCZYĆ PRZEWÓD WYLOTOWY DO KLIMATYZATORA

WAŻNE: Podczas podłączania przewodu, klimatyzator musi być wystarczająco blisko okna, by nie wypadła uszczelniająca płyta okienna. Po podłączeniu przewodu przesunąć klimatyzator na 51 cm od ściany.

1. Ustawić nacięcia na końcówce złącza przewodu wylotowego względem wrębów w otworze z tyłu klimatyzatora.
2. Przykręcić przewód wylotowy śrubami w lewo (końcówka złącza) w wylocie powietrza znajdującym się z tyłu klimatyzatora.

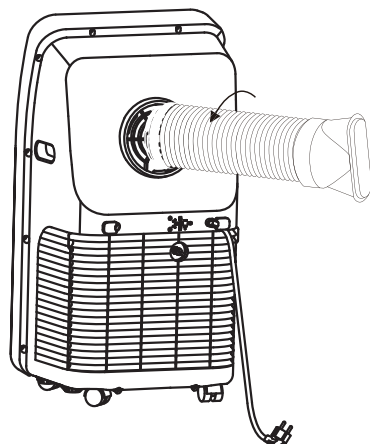

KROK 5 - ZAKOŃCZENIE INSTALACJI

⚠ OSTRZEŻENIE



Niebezpieczeństwo porażenia prądem

Podłączać urządzenie wyłącznie do uziemionego gniazdka.



Nie usuwać uziemienia z wtyczki kabla zasilającego.

Nie stosować zasilacza.

Nie używać przedłużacza.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować zgon, pożar lub porażenie prądem.

PANEL STERUJĄCY

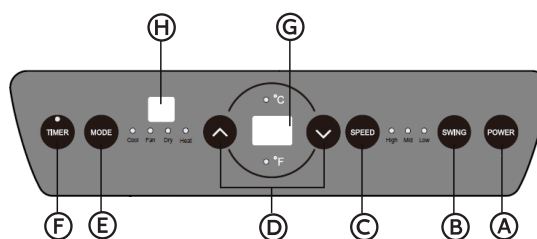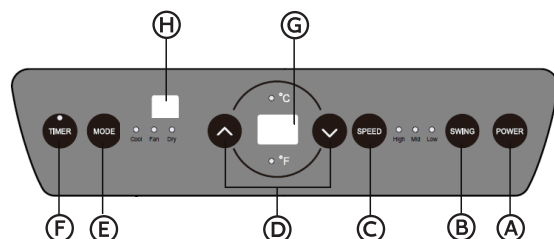

PRZYCISKI

(A) PRZYCISK ZASILANIA

Włącza/wyłącza zasilanie w klimatyzatorze.

UWAGA: Włączenie zasilania poprzez naciśnięcie przycisk zasilania NIE powoduje odłączenia urządzenia od źródła zasilania.

(B) PRZYCISK OBROTU

Naciśnięcie go w dowolnym czasie po włączeniu klimatyzatora w celu automatycznego obrotu prowadnicy nawiewu.

(C) PRZYCISK PRĘDKOŚCI WENTYLATORA

Prędkość wentylatora może być ustawiona od wolnej do szybkiej w trakcie pracy klimatyzatora.

UWAGA: Prędkości wentylatora nie można ustawić kiedy urządzenie jest w trybie dehum (osuszania).

- Naciśnij przycisk prędkości wentylatora, aby ustawić trzy prędkości. Włączy się wskaźnik odpowiedniej prędkości wentylatora.

(D) PRZYCISKI STRZAŁEK W GÓRĘ I W DÓŁ

Ustawianie temperatury i godzin w przypadku opóźnienia czasowego.

Aby ustawić temperaturę:

Temperaturę można ustawić w przedziale od 16 °C do 30 °C, gdy klimatyzator jest w trybie Cool

1. Naciśnięcie przycisk Trybie aż wybrany zostanie trybie Cool.
2. Naciśnij przyciski strzałki w górę lub dół, aby wybrać temperaturę.

UWAGA: Temperatury nie można ustawić, kiedy klimatyzator jest w trybie Fan (wentylatora) lub Dehum (osuszanie).

UWAGA: Jednoczesne naciśnięcie przycisków strzałek w górę i dół umożliwia wybranie między wyświetlaniem temperatury w °C lub °F. Zaświeci się odpowiedni wskaźnik.

(E) PRZYCISK MODE (TRYB)

Naciśnij przycisk Trybie, aby przełączyć między opcjami działania. Zaświeci się odpowiedni wskaźnik:

Ogrzewanie (w niektórych modelach) - ogrzewa pokój do ustawionej temperatury

Cool (chłodzenie) - schładza pokój do ustawionej temperatury

Dehum (osuszanie) - zmniejsza wilgotność w pokoju

Fan (wentylator) - wymusza obieg powietrza po pokoju bez chłodzenia

(F) PRZYCISK ZEGARA

Programuje czas (1 godzina - 24 godzin) wyłączenia klimatyzatora

W trakcie pracy klimatyzatora:

1. Naciśnij przycisk zegara.
2. Naciśnij przycisku strzałek w górę/dół, aby wybrać liczbę godzin, przez jaką chcesz, by klimatyzator pracował bez wyłączania się.

UWAGA: Odczekać około 5 sek, aby czas wyłączenia został zapisany.

Kiedy klimatyzator jest wyłączony:

1. Naciśnij przycisk zegara.
2. Naciśnij przycisku strzałek w górę/dół, aby wybrać liczbę godzin, przez jaką chcesz, by klimatyzator pozostawał wyłączony.

UWAGA: Odczekać około 5 sek, aby czas włączenia został zapisany.

Aby anulować zegar:

- Naciśnij przycisk zegara jeden raz, pozostałe godziny będą migać, naciśnij przycisk zegara ponownie i jego ustawienie zostaje anulowane.


(G) WYŚWIETLACZ PANELU STEROWANIA

Wyświetla się ustawiona temperatura w stopniach Fahrenheita lub Celsjusza, bądź pozostałe godziny wg opóźnienia czasowego.

Zaświeci się lampka odpowiedniego wskaźnika.

(H) OKIENKO ODBIERANIA SYGNAŁU Z PILOTA

Kieruj pilota do tego okienko, aby urządzenie mogło odebrać sygnał.

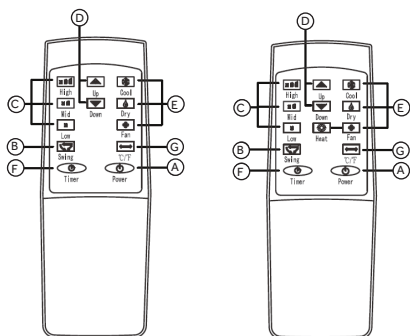

1. Włóż dwie baterie (dokupione przez użytkowników).
2. Skieruj pilot na odbiornik sygnału na panelu kontrolnym, aby obsługiwać klimatyzator.

(A) PRZYCISK ZASILANIA

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć i wyłączyć (ON/OFF) klimatyzator.

(B) PRZYCISK OBROTU

Nacisnąć go w dowolnym czasie po włączeniu klimatyzatora w celu automatycznego obrotu prowadnicy nawiewu.

(C) PRZYCISK PRĘDKOŚCI

Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać dużą/malą prędkość nawiewu.

(D) PRZYCISK TEMPERATURY/ USTAWIANIA CZASU

Nacisnąć go w trybie chłodzenia, aby zwiększyć/zmniejszyć ustawioną temperaturę; nacisnąć go w trybie czasu, aby ustawić czas włączenia/wyłączenia (ON/OFF); nacisnąć przyciski W górę/W dół (Up/Down) jednocześnie, aby przełączyć temperaturę między stopniami Fahrenheita i Celsjusza.

(E) PRZYCISK TRYBU

Nacisnąć go, aby wybrać chłodzenie, wentylator, osuszanie lub ogrzewanie (w modelach chłodzących i grzejących).

(F) PRZYCISK ZEGARA

Nacisnąć go w trybie oczekiwania, aby włączyć zegar (ON). Nacisnąć go w trybie ON, aby wyłączyć zegar (OFF).

(G) PRZYCISK PRZEŁĄCZANIA °C / °F

Nacisnąć go, aby przełączyć między °C i °F.

OBSŁUGA KLIMATYZATORA

WAŻNE: Jeżeli klimatyzator został przechylony na bok, odczekać 24 godziny zanim włączy się go ponownie, aby umożliwić powrót oleju do sprężarki. Zapobiegnie to wcześniejszemu uszkodzeniu urządzenia.

- Zapewnić 51 cm przestrzeni wokół urządzenia dla odpowiedniego obiegu powietrza.
- Nie używać klimatyzatora bez założonego filtra powietrza.
- Nie rozlewać płynów na panelu kontrolnym; może to spowodować zwarcie w wewnętrznych częściach elektronicznych, które albo się wyłączą, albo przestaną działać prawidłowo.
- W przypadku włączania klimatyzatora po raz pierwszy po jego podłączeniu do gniazdka elektrycznego, urządzenie uruchomi się w trybie chłodzenia przy ustawionej temperaturze 22°C i małej prędkości wentylatora. Panel sterowania wyświetla aktualną temperaturę w pomieszczeniu.

- W przypadku ponownego włączania urządzenia, będzie ono pamiętać ostatnie ustawienia.
- Po normalnym wyłączeniu, odczekać 3 minuty przed ponownym uruchomieniem urządzenia.
- W trybie chłodzenia urządzenie nie powinno wymagać usunięcia wody. Model ten posiada unikatowe rozwiązanie zapewniające ciągłe parowanie wody.
- Kiedy urządzenie pracuje w warunkach wysokiej wilgotności, może być konieczność opróżniania zbiornika na wodę od czasu do czasu.
- Urządzenie zostanie automatycznie wyłączone, kiedy wypełni się zbiornik na wodę. Włączy się wskaźnik pełnej wody, aby ostrzec Cię o tym.


INSTRUKCJE DOT. OPRÓŻNIANIA

Urządzenie oferuje również dwie metody opróżniania go - ręczne i ciągłe opróżnianie.

RĘCZNE OPRÓŻNIANIE

Urządzenie jest wyposażone w wysoko-wydajny system automatycznego parowania i sugeruje się skorzystanie z ręcznego odprowadzenia wody w trybie chłodzenia. Skroplo- na woda znajduje się w obiegu wtórnym w urządzeniu, by chłodzić kondensator i zwiększać wydajność chłodzenia. - Jednakże, w przypadku ekstremalnej wilgotności, zbiornik na wodę w podstawie napełnia się i na wyświetlaczu LED pojawia się napis „FL”. Kiedy to się zdarzy, zbiornik ten należy opróżnić ręcznie poprzez dolny port odpływu.


1. Podstaw tacę na wodę pod górnym portem odpływu z tyłu urządzenia.
2. Odkręć pokrywę portu odpływu i podłącz tam przewód odpływowy z PCV o średnicy zewnętrznej 12mm, aby umożliwić przepływ wody na tacę.
3. Kiedy woda przestanie wypływać, zatkać korkiem z powrotem i dokładnie założyć pokrywę na port odpływu.

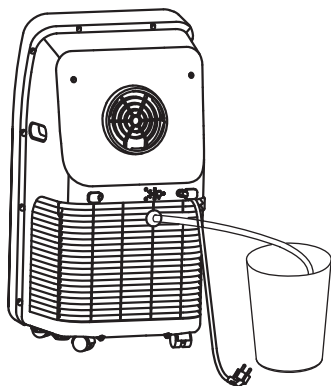

OPRÓŻNIANIE CIĄGŁE

Gorąco zalecamy skorzystanie z tej metody i odprowadzenie wody przez dolny port odpływowy, jeżeli urządzenie jest używane w trybie ogrzewania, ponieważ system chłodzenia zapewniający automatyczne parowanie nie działa w trybie ogrzewania.

1. Odkręcić pokrywę portu odpływowego i odprowadzić wodę.
2. Podłączyć przewód odpływowy z przewodem z PCV o średnicy wewnętrznej 12mm wsuniętym jak najgłębiej to możliwe, by zapobiec wyciekom.
3. Wsunąć przewód odpływowy do odpływu w domu, lub wyprowadzić go na zewnątrz.

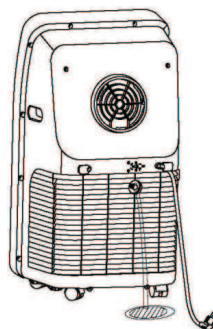

UWAGA:

- Przewód odpływowy musi być zainstalowany zanim urządzenie zostanie włączone.
- Przewód odpływowy powinien być ustawiony tak, aby nie można było mieć do niego przypadkowego dostępu podczas normalnego użytkowania. Powinien być ustawiony jak najprościej to możliwe, bez ostrych zagięć, które mogłyby ograniczyć przepływ wody. Całość przewodu również powinna być utrzymana na poziomie poniżej portu odpływowego.



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo zadławienia się

Przechowuj w bezpieczny sposób pokrywę odpływu oraz korek, poza widokiem i zasięgiem dzieci w przypadku zastosowania rozwiązania opróżniania ciągłego.

PIELĘGNACJA KLIMATYZATORA

⚠ OSTRZEŻENIE



Niebezpieczeństwo porażenia prądem

Odłączyć zasilanie przed czyszczeniem.

W przeciwnym przypadku narażasz się na zgon lub porażenie prądem.

CZYSZCZENIE

1. Odłączyć zasilanie.
2. Do czyszczenia obudowy stosować wyłącznie miękkiej szmatki zwilżonej wodą.

UWAGA:

- Do czyszczenia klimatyzatora nie używać środka do czyszczenia w płynie lub sprayu.
- NIE stosować substancji chemicznych, środków ściernych, amoniaku, wybielacza z chlorem, skoncentrowanych detergentów, rozpuszczalników, ani gąbek do szorowania. Niektóre substancje chemiczne/przedmioty mogą uszkodzić i/lub odbarwić obudowę klimatyzatora.

3. Dokładnie wysuszyć miękką szmatką.
4. Włączyć lub podłączyć zasilanie.


FILTRY POWIETRZA

Filtr powietrza powinien być czyszczony co najmniej raz w tygodniu, aby urządzenie mogło pracować z optymalną wydajnością.

WAŻNE: Nie używać klimatyzatora bez założonego filtra powietrza.

1. Odłączyć zasilanie.

2. Wyjąć kratkę wlotu powietrza i wyciągnąć ekran filtra po obydwu storniach w kierunku wskazanym na poniższych rysunkach.

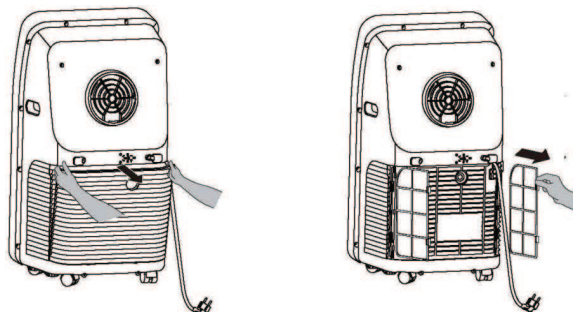

3. Włożyć ekran filtra do ciepłej wody (ok. 40 °C) z neutralnym detergentem i osuszyć go w cieniu po umyciu.
4. Ponownie założyć filtry
5. Włączyć lub podłączyć zasilanie.

PRZECHOWYWANIE

Jeżeli urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy czas:

1. Odłączyć zasilanie.
2. Zlać wodę ze zbiornika na wodę. Patrz „Pielęgnacja klimatyzatora”.
3. Wykorzystać oryginalne opakowanie, aby zapakować urządzenie, by zapobiec jego kurzeniu się.
4. Przechowywać klimatyzator w suchym i chłodnym miejscu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Najpierw spróbować rozwiązań proponowanych tutaj, by uniknąć możliwych kosztów zamawiania serwisu.

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Klimatyzator nie działa	Nie jest podłączony do zasilania	Wtyczka
	Na wyświetlaczu panelu pojawił się napis „FL”.	Ponownie włączyć klimatyzator po odcięciu zasilania i odprowadzeniu wody, a wtedy zacznie działać normalnie.
	Uruchomiona jest funkcja wyłączenia (OFF) czasowego	Klimatyzator może być uruchomiony ponownie po 3 minutach po jego wyłączeniu.
Klimatyzator często się włącza	W miejscu wystawionym na bezpośrednie działanie słońca	Zasuń zasłony
	Drzwi i okna są otwarte; w pokoju jest dużo ludzi lub źródło ciepła.	Pozamykaj drzwi i okna, usuń źródło ciepła
	Ekran filtra jest bardzo brudny	Oczyść go lub wymień
	Wlot lub wylot powietrza jest zablokowany	Usuń trzon
Klimatyzator generuje duży hałas	Klimatyzator nie jest ustawiony poziomo	Ustawić go na równym, twardym podłożu, unikać trzęsienia nim
Sprężarka nie działa	Ochrona opóźnienia jest włączona	Odczekać 3 min, włączyć urządzenie po spadku temperatury

SPECYFIKACJA

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANEGO ŚRODKA CHŁODZĄCEGO

Produkt ten zawiera gaz R290 w hermetycznie zamkniętym systemie.

AM09AA1TAA/AM09AA1GAA

Ilość = 0,235 kg,
GWP = 3,
Odpowiednik CO2 = 0,000705 ton

AM 12AA1TAA/AM12AA1GAA

Ilość = 0,245 kg,
GWP = 3,
Odpowiednik CO2 = 0,000735 ton

EUROPEJSKIE PRZEPISY DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI DLA MODELI URZĄDZENIA

WEEE

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego, niniejszym informujemy klienta o wymaganiach dotyczących wyrzucania urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYRZUCANIA



Klimatyzator oznakowany jest tym symbolem. Oznacza to, że produkty elektryczne i elektroniczne nie powinny być zmieszane z nieposortowanymi odpadami domowymi. Nie próbować samemu rozmontowywać systemu: rozmontowywanie urządzenia, utylizacja środka chłodzącego, oleju i innych części muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego instalatora zgodnie z odpowiednią obowiązującą legislacją lokalną i krajową. Klimatyzatory muszą być traktowane jako odpady specjalne do ponownego użytku, recyklingu i odzyskania. Poprzez dopilnowanie odpowiedniego wyrzucenia produktu, pomagasz zapobiegać negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Prosimy o kontakt z instalatorem lub władzami lokalnymi w celu uzyskania dodatkowych informacji. Z pilota należy wyjmować zużyte baterie i wyrzucać je oddzielnie zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi i krajowymi.



www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42