



Xiaomi Roborock S60 / S65

instrukcja obsługi

**www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42**



Instrukcja odkurzacza automatycznego Xiaomi Roborock S60 / S65

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem produktu i zachowaj ją na przyszłość.

Polska dystrybucja,
Polska rozszerzona instrukcja,
Polska gwarancja 24 miesiące,
Tylko na **www.klimasklep.pl**

KLIMASKLEP

ul. Orzechowa 3
72-010 Przęsocin (koło Szczecina)

tel.: (91) 432-43-42

e-mail: kontakt@klimasklep.pl

www: www.klimasklep.pl

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń:

- Nie należy używać urządzenia na zewnątrz (np. na otwartym tarasie) ani na mokrych powierzchniach.
- Nie używać urządzenia na innej powierzchni niż podłoga (np. na kanapie) lub w pomieszczeniach komercyjnych lub przemysłowych.
- Nie używać urządzenia na żadnej podwyższonej powierzchni bez barier (np. podłoga na strychu).
- Nie zezwalać na używanie urządzenia jako zabawki.
- Używać urządzenie wyłącznie zgodnie z opisem niniejszej instrukcji.
- Nie używać urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. Jeśli urządzenie działa nie tak, jak powinno (zostało upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub wpuszczone do wody), należy skontaktować się z centrum serwisowym producenta.
- Nie ciągnąć ani nie przenosić urządzenia trzymając za przewód, nie używać przewodu jako uchwytu, nie zamykać drzwi nad przewodem ani nie ciągnąć przewodu po ostrych krawędziach lub narożnikach.
- Nie uruchamiać urządzenia gdy leży ono na kablu. Trzymać przewód z dala od gorących powierzchni.
- Nie wyciągać wtyczki, ciągnąć za przewód. Aby odłączyć urządzenie, chwytać za wtyczkę, a nie za przewód.
- Nie należy dotykać ładowarki (w tym wtyczki) mokrymi rękami.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów. Nie używać urządzenia przy zablokowanych otworach.
- Trzymać ubrania, palce i wszystkie inne części ciała z dala od otworów i ruchomych części urządzenia.
- Nie należy używać urządzenia do zbierania łatwopalnych cieczy (np. benzyny), ani używać w miejscach, w których mogą być one obecne.
- Nie używać urządzenia do zbierania niczego, co płonie lub się dymi (np. papierosów, zapalek, gorącego popiołu).
- Nie używać urządzenia bez zbiornika na kurz.
- Zapobiegać niezamierzonemu uruchomieniu. Upewnić się, że przed podłączeniem do akumulatora, podniesieniem lub przeniesieniem urządzenia, przełącznik jest w pozycji wyłączonej.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały one objęte opieką lub otrzymały instrukcje na temat korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo i rozumieją zagrożenia płynące z niewłaściwego korzystania z urządzenia. Czyszczenie i konserwacja nie powinna być wykonywana przez dzieci bez nadzoru.
- Nie używać urządzenia do czyszczenia twardych lub ostrych przedmiotów (takich jak odpady dekoracyjne, szkło czy gwoździe).
- Narzędzia do czyszczenia szczotki głównej należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących ładowania i nie ładować akumulatora ani urządzenia poza zakres temperatur podany w instrukcji. Ładowanie w sposób nieprawidłowy lub w temperaturach poza podanym zakresem może uszkodzić akumulator i zwiększyć ryzyko pożaru.
- Naprawy powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanego pracownika serwisu przy użyciu identycznych części zamiennych. Zapewni to zachowanie bezpieczeństwa produktu.
- Nie należy modyfikować ani próbować naprawiać urządzenia ani akumulatora (z wyjątkiem przypadków wskazanych w instrukcji obsługi i konserwacji).
- Umieścić przewody z innych urządzeń z dala od czyszczonej powierzchni.
- Nie używać odkurzacza w pokoju, w którym śpi niemowlę lub dziecko.
- Nie należy używać modułu mopowania na dywanach.
- Nie używać urządzenia na miękkich dywanach (urządzenie może nie funkcjonować prawidłowo również na niektórych ciemnych dywanach).
- Nie używać odkurzacza w miejscu, w którym świecą się świece lub leżą delikatne przedmioty na czyszczonym podłożu.
- Nie używać urządzenia w pomieszczeniu, w którym na meblach, które urządzenie może przypadkowo uderzyć, palą się świece.
- Nie pozwalać dzieciom siedzieć na odkurzaczu.
- Nie używać odkurzacza na mokrej powierzchni.
- Ryzyko zranienia. Szczotka może uruchomić się nieoczekiwanie. Odłączyć główną szczotkę przed czyszczeniem lub serwisowaniem.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony należy skontaktować się z producentem w celu wymiany na odpowiedni przewód.
- Upewnić się, że urządzenie jest wyłączone w trakcie wysyłki. Zaleca się transportować urządzenie w oryginalnym opakowaniu.
- Jeśli urządzenie zostanie pozostawione nieużywane przez dłuższy czas, przechowuj je w chłodnym i suchym miejscu, po pełnym naładowaniu i wyłączeniu. Ładować urządzenie co najmniej raz na trzy miesiące, aby uniknąć nadmiernego rozładowania akumulatora.

Tabela błędów automatycznego odkurzacza

Tabela błędów automatycznego odkurzacza	
Urządzenie	Błąd
Jednostka główna	Niepowodzenie funkcji podanych w instrukcji
	Awaria zasilania
	Wadliwe działanie szczotki głównej, szczotki bocznej, wentylatora lub koła głównego
Stacja ładowania	Awaria ładowania urządzenia głównego
Kabel zasilający	Awaria zasilania w stacji dokującej

Bezpieczeństwo lasera


Laserowy czujnik odległości tego produktu spełnia normy dla produktów laserowych klasy I w IEC 60825-1: 2014 i nie generuje niebezpiecznego promieniowania laserowego.

Bateria i ładowanie

- Do użytku wyłącznie z ładowarką Roborock CDZO8RR lub CDZO9RR. Ładować urządzenie tylko za pomocą ładowarki określonej przez producenta. Ładowarka odpowiednia dla jednego typu akumulatora może stwarzać ryzyko pożaru w przypadku używania go z innym akumulatorem.
- Używać urządzeń wyłącznie ze specjalnie oznaczonymi akumulatorami. Używanie jakichkolwiek innych akumulatorów może stwarzać ryzyko obrażeń i pożaru.
- W warunkach nadużycia z akumulatora może wylać się ciecz. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, unikać kontaktu z cieczą. Jeśli dojdzie do kontaktu, spłukać ciecz wodą. Jeśli ciecz dostanie się do oczu, niezwłocznie poprosić o pomoc lekarską. Płyn wydobywający się z akumulatora może spowodować podrażnienia lub poparzenia.
- Nie używać uszkodzonego lub zmodyfikowanego akumulatora lub urządzenia. Uszkodzone lub zmodyfikowane baterie mogą wykazywać nieprzewidywalne zachowanie powodujące pożar, wybuch lub ryzyko obrażeń.
- Nie wystawiać akumulatora ani urządzenia na ogień lub nadmierną temperaturę. Narażenie na działanie ognia lub temperatury powyżej 130 °C może spowodować wybuch.
- Trzymać stację dokowania z dala od wszelkich źródeł ciepła (np. płyt grzewczych).
- Akumulator należy wyjąć z urządzenia przed jego zezłomowaniem.
- Podczas wyjmowania akumulatora, urządzenie musi być odłączone od sieci zasilającej.
- Akumulator należy bezpiecznie usunąć. Nie wyrzucać zużytych baterii. Pozostawić je profesjonalnej organizacji zajmującej się recyklingiem.
- Nie czyścić ani nie wycierać odłamków ładowarki kawałkiem mokrej szmatki lub mokrymi rękami.
- Nie używać produktu, gdy temperatura panująca w pomieszczeniu jest niższa niż 4 °C, wyższa niż 40 °C lub gdy na podłodze znajdują się substancje ciekłe lub lepkie.

Wprowadzenie do produktu

Główna jednostka

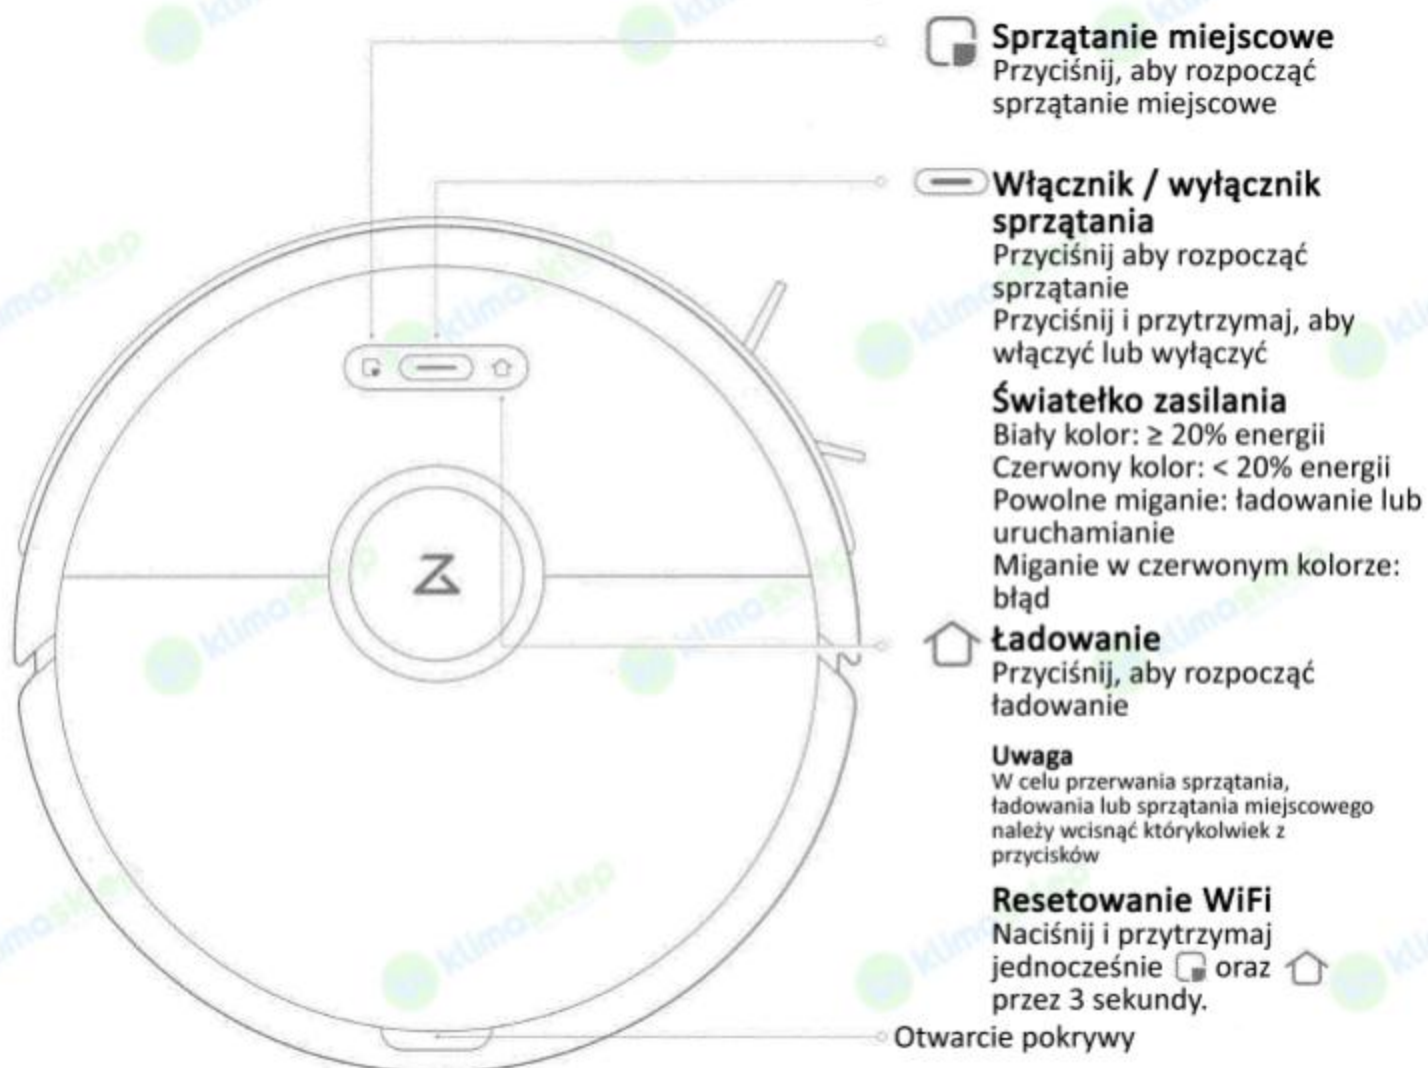

Wprowadzenie do produktu

Zbiornik na kurz



Akcesoria



1x zbiornik na wodę z regulacją



2x ściereczka mopa



1x podkładka do ściereczek jednorazowych



10x ściereczek jednorazowych




2x filtr HEPA
(1x zamontowany + 1x zapasowy)




1x mata wodoodprorna



6x filtr mopa
(2x zamontowany + 4x zapasowy)

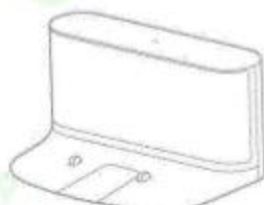

1x stacja ładowania



1x kabel zasilający


Wprowadzenie do produktu

Główna jednostka - czujniki



Wprowadzenie do produktu

Główna jednostka - czujniki

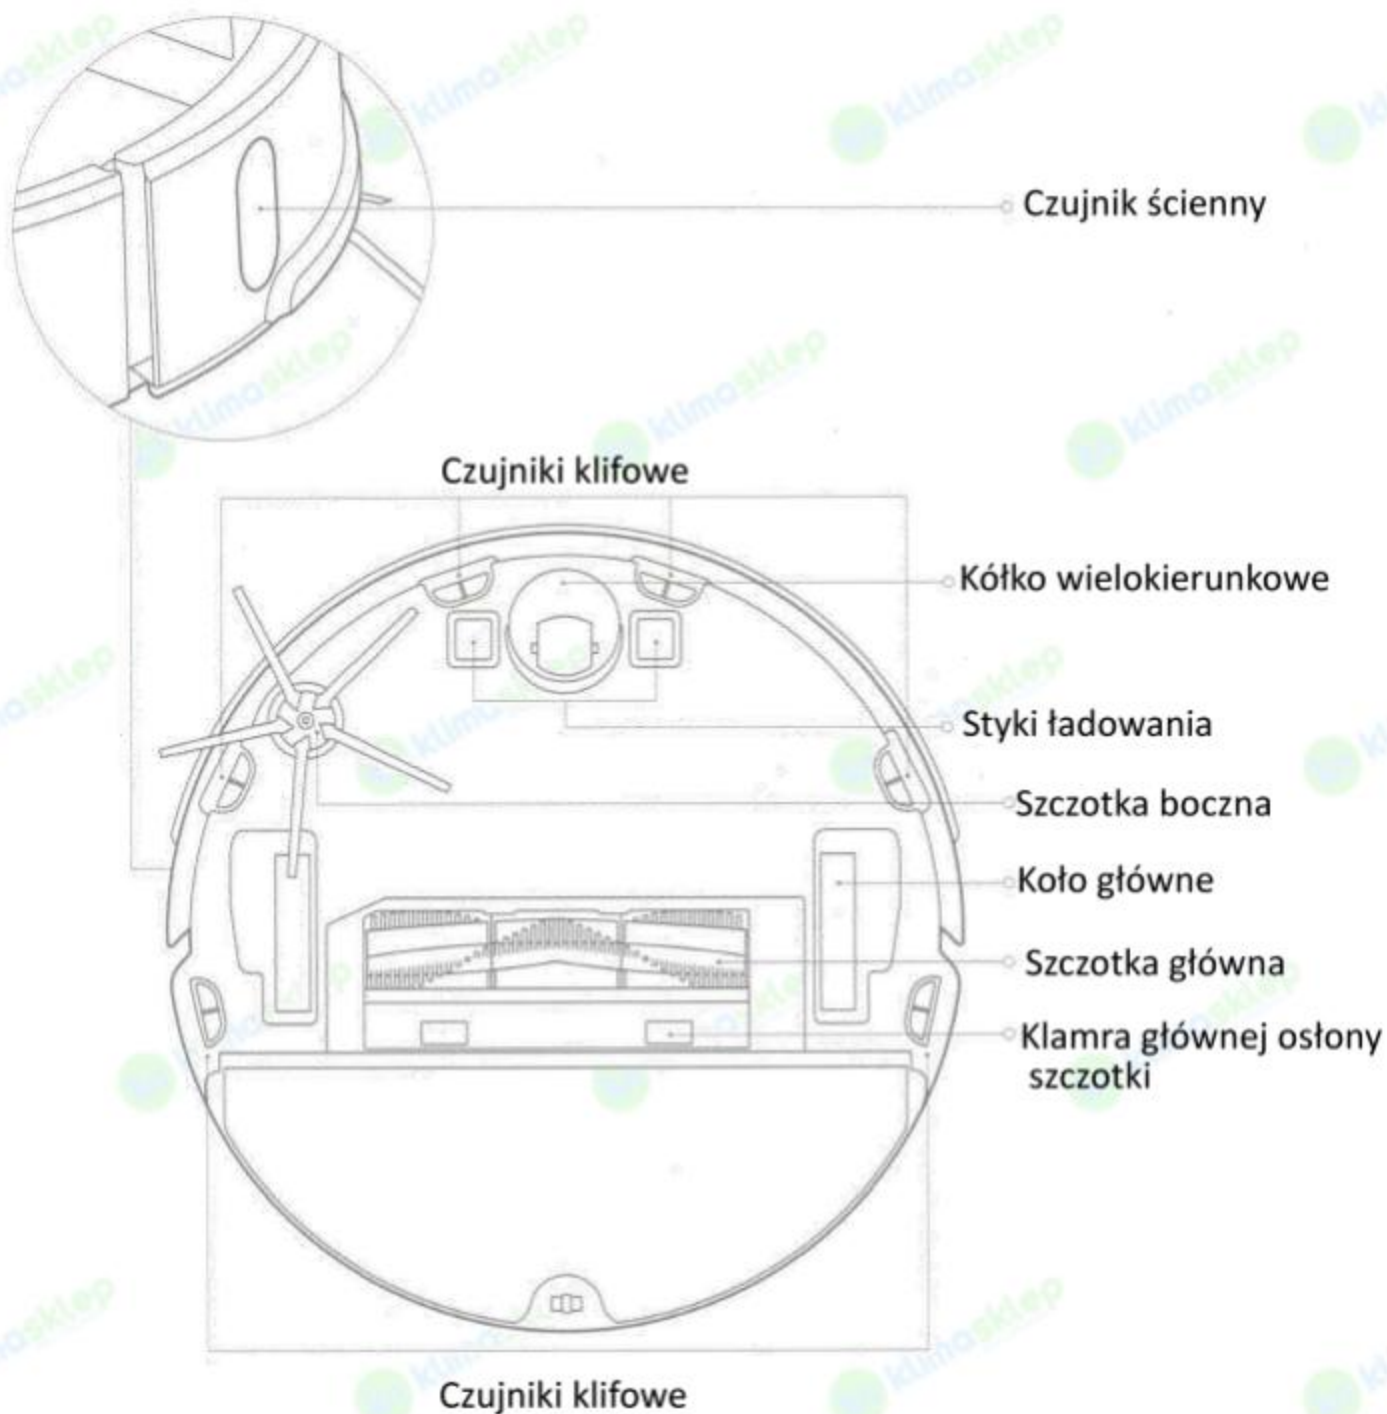

Wprowadzenie do produktu

Moduł mopowania



Stacja ładująca




Instalacja

1. **Podłącz ładowarkę** dokującą do interfejsu wodoodpornej maty i upewnij się, że jest ona prawidłowo zamontowana.



2. **Ustaw stację ładowania** na płaskiej powierzchni przy ścianie, podłącz kabel zasilający do gniazdka elektrycznego. Nadmiar przewodu schowaj w stacji.

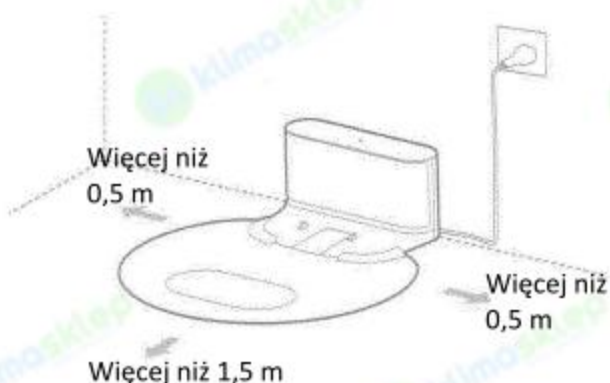

Uwaga

- Upewnij się, że w pobliżu stacji ładującej jest odpowiednio dużo wolnego miejsca (0,5 metra po bokach oraz 1,5 metra z przedniej części stacji ładującej).
- W sytuacji przypadkowego przemieszczenia kabla zasilającego przez jednostkę główną może wystąpić nieoczekiwana przerwa w zasilaniu i / lub przemieszczenie stacji ładowania.
- Wskaźnik stacji ładowania świeci się po podłączeniu do gniazdka. Podczas ładowania jednostki głównej, wskaźnik jest wyłączony.

3. **Włącz oraz naładuj urządzenie**

Przyciśnij i przytrzymaj przycisk  aby włączyć jednostkę główną, zaczekaj, aż zaświeci się wskaźnik ładowania, a następnie umieść jednostkę główną na stacji ładowania w celu naładowania. Wbudowany, wydajny litowo-jonowy akumulator musi być ładowany regularnie w celu zachowania najwyższej wydajności.



Kolor przycisku zasilania odpowiada stopniowi naładowania urządzenia
Biały kolor: $\geq 20\%$ energii
Czerwony kolor: $< 20\%$ energii

Uwaga:

Automatyczny odkurzacz może przestać pracować, gdy poziom baterii jest zbyt niski.
W takim przypadku należy przenieść urządzenie do stacji ładowania.

4. **Połącz się z aplikacją mobilną**

Przejdź do sklepu Google Play lub iTunes i wyszukaj aplikację MiHome lub zeskanuj kod QR. Po zainstalowaniu aplikacji, należy się zarejestrować i zalogować do konta Xiaomi. Po udanym logowaniu można dodać urządzenie klikając przycisk „Add device” na ekranie głównym aplikacji.

Android



Apple iOS



Instalacja



Wskaźnik świetlny sieci Wi-Fi

Powolne miganie: oczekiwanie na połączenie

Szybkie miganie: łączenie z siecią


Ciągłe światło: połączenie z siecią

Resetowanie Wi-Fi: Jeśli próba połączenia między telefonem komórkowym a urządzeniem zakończy się niepowodzeniem, należy przywrócić sieć urządzenia do ustawień fabrycznych.

Podnieś pokrywę urządzenia a następnie naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski  oraz  do momentu nadejścia komunikatu głosowego. Po zakończeniu procesu wskaźnik Wi-Fi będzie powoli migał.

5. Przygotuj moduł mopowania

Przed rozpoczęciem mopowania należy dopasować przepływ wody w zależności od potrzeb.

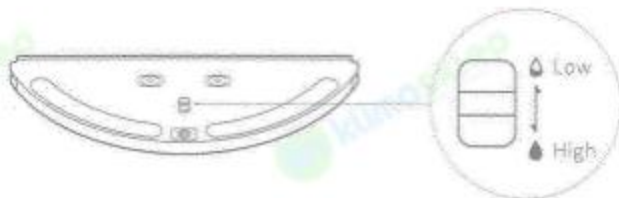

6. Zainstaluj ściereczkę

a. wielokrotnego użytku

- Zwilż szmatkę i wykręć ją, aż przestanie z niej ściekać woda.




- Nasuń ją do samego końca wzdłuż szczeliny zbiornika wody i zamocuj na rzepach.

Uwaga: Nie korzystaj z modułu mopującego kiedy nikogo nie ma w domu.


Uwaga: Aby zwiększyć efektywność mopowania, zaleca się wcześniejsze trzykrotne odkurzenie podłogi bez użycia modułu mopowania.

b. jednorazowego użytku

- zainstaluj podkładkę do ściereczek jednorazowych na zbiorniku wody w sposób pokazany na poniższym rysunku:



- Połóż zbiornik na równej, płaskiej powierzchni, podkładką mocującą ściereczkę do góry. Wyrównaj ściereczkę z podkładką i dociśnij ją do rzepów na podkładce. Dociśnij wszystkie punkty mocujące w celu przymocowania ściereczki do podkładki.

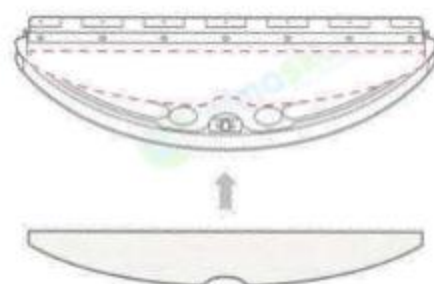


7. Zainstaluj moduł mopujący

- a. Napełnij zbiornik na wodę: otwórz pokrywę zbiornika, napełnij go **wodą*** po czym zamknij pokrywę.



- b. Zainstaluj moduł: wciśnij moduł wzdłuż dolnej części jednostki głównej zgodnie z oznaczeniem na module. Odgłos kliknięcia oznacza, że moduł został poprawnie zainstalowany.

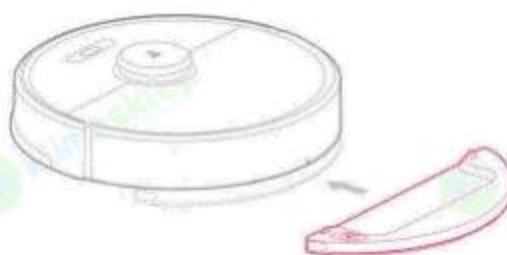

***Należy używać jedynie czystej lub destylowanej wody bez żadnych dodatków oraz środków czyszczących.**

Instalacja

8. Rozpocznij sprzątanie

Gdy okrągły wskaźnik na jednostce głównej zmienia częstotliwość migania z powolnego na światło ciągłe, oznacza to, że ładowanie zostało zakończone. Naciśnij przycisk  lub rozpocznij czyszczenie za pomocą aplikacji mobilnej.

9. Usuń moduł mopowania

Gdy po czyszczeniu jednostka główna znajduje się na stacji ładowania, naciśnij i przytrzymaj sprzączki po obu stronach modułu, przeciągnij i wyjmij moduł mopowania.



Uwaga: Jeśli stacja ładowania znajduje się na drewnianej podłodze, należy korzystać z wodoodpornej maty.

Wyjmij zbiornik podczas ładowania lub kiedy urządzenie nie jest używane.

Użytkowanie

1. Włącz / Wyłącz urządzenie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  aby uruchomić urządzenie. Zaświeci się światelko zasilania a urządzenie wejdzie w tryb oczekiwania. Gdy urządzenie jest w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj przycisk  aby wyłączyć urządzenie.

Uwaga: Urządzenie nie może zostać wyłączone podczas ładowania.

2. Rozpocznij sprzątanie

Naciśnij przycisk  aby rozpocząć sprzątanie. Robot po uruchomieniu wyznaczy odpowiednią trasę sprzątania w oparciu o wygenerowaną przez laser mapę. Sprzątanie rozpocznie się od przejazdu wzdłuż ścian i krawędzi pomieszczenia. Następnie robot zaplanuje trasę w kształcie litery „Z” aby efektywnie i szybko posprzątać całe pomieszczenie nie pomijając żadnego miejsca.



Uwagi:

- Jeśli poziom naładowania baterii jest niski sprzątanie nie rozpocznie się. Naładuj baterię i spróbuj ponownie.
- Uprzątnij wszelkie kable i przewody ze sprzątanego pomieszczenia, aby zapobiec ich wkręceniu w szczotki.
- Jeśli sprzątanie zakończy się w ciągu 10 minut, domyślnie zostanie uruchomione ponownie.

3. Pauza

Naciśnij dowolny przycisk podczas sprzątania, aby je wstrzymać. Naciśnij przycisk  aby uruchomić sprzątanie ponownie lub  aby zakończyć sprzątanie i odesłać robota do stacji dokującej.

Uwaga: Odłożenie robota w trakcie pauzy do stacji dokującej powoduje zakończenie aktualnego cyklu sprzątania.

Użytkowanie

4. Uśpienie

Po 10 minutach bezczynności robot automatycznie przejdzie w stan uśpienia. Naciśnij dowolny przycisk, aby wybudzić urządzenie z trybu uśpienia.

Uwaga: Robot automatycznie wyłączy się, jeśli pozostanie w trybie uśpienia dłużej niż 12 godzin.

5. Ładowanie

Po zakończeniu sprzątania robot automatycznie wróci do stacji dokującej w celu naładowania. Podczas ładowania światelko zasilania powoli miga.

Uwaga: Jeśli robot nie może odnaleźć stacji dokującej automatycznie powróci do punktu początkowego.


6. Błędy

Jeśli podczas pracy robota wystąpi usterka, wskaźnik urządzenia zacznie migać na czerwono oraz zostanie odtworzony komunikat głosowy w języku angielskim z numerem błędu.

Sprawdź sekcję instrukcji „Rozwiązywanie problemów” aby rozwiązać usterkę.

7. Sprzątanie miejscowe

Jeśli urządzenie znajduje się w trybie pauzy, naciśnięcie przycisku  uruchomi program sprzątrwania miejscowego. W tym trybie urządzenie wysprząta obszar dookoła urządzenia o wymiarach 1,5 x 1,5 metra.

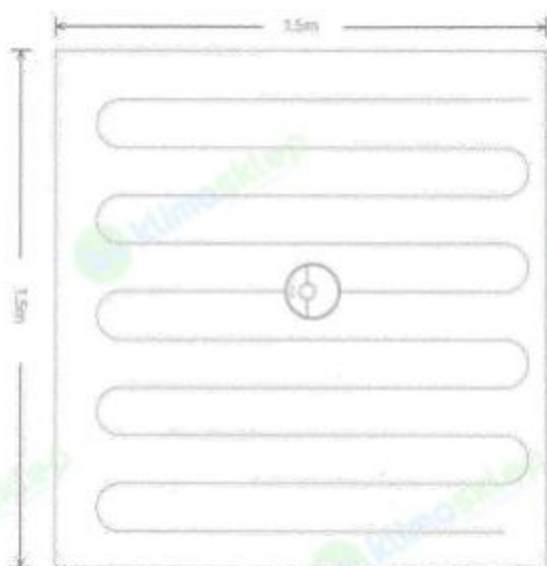

Uwaga: Uruchomienie sprzątrwania miejscowego w trybie pauzy zakończy aktualny cykl sprzątrwania pełnego.

Codzienna konserwacja

Szczotka główna (zaleca się czyścić co tydzień)

1. Odwróć maszynę, naciśnij klamry osłony szczotki głównej i zdejmij osłonę.
2. Wyciągnij szczotkę główną ciągnąc do góry i oczyść łożysko głównej szczotki.
3. Obróć obie nasadki szczotki głównej w pozycję odblokowaną i zdejmij je razem z łożyskiem.
4. Użyj dołączonego narzędzia do czyszczenia szczotki głównej, aby wyjąć włosy splątane na szczotce.
5. Załóż łożysko i nasadki na szczotkę główną i zablokuj je obracając w pozycję zablokowaną.
6. Zainstaluj szczotkę główną, dociśnij pokrywę i zamocuj klamry osłony.

Uwaga: Zaleca się wymianę głównej szczotki co 6 - 12 miesięcy, aby zapewnić skuteczne czyszczenie.



Używanie narzędzia do czyszczenia głównej szczotki




Codzienna konserwacja

Zbiornik na kurz (zaleca się czyścić co tydzień)

1. Otwórz pokrywę odkurzacza i naciśnij klamrę pojemnika na kurz, aby go wyciągnąć.




2. Otwórz pokrywę pojemnika w kierunku wskazanym przez strzałkę i wysyp zawartość.

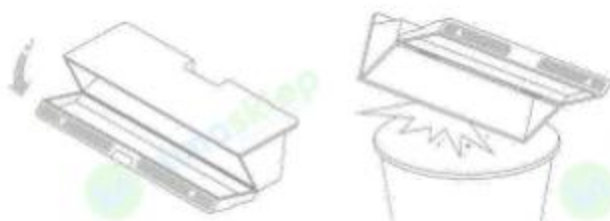


Filtr powietrza (zaleca się czyścić co 2 tygodnie)

1. Otwórz pokrywę pojemnika w kierunku wskazanym przez strzałkę.

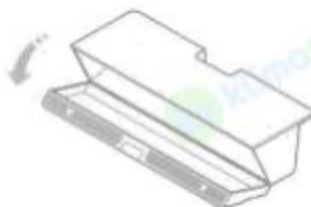

2. Wlej wodę do pojemnika na kurz, zamknij pokrywę, potrząśnij pojemnikiem i wylej brudną wodę. Powtórz ten krok kilka razy, aż filtr zostanie oczyszczony.

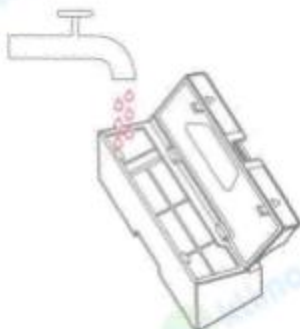


Uwaga: Filtr należy myć tylko wodą, nie wolno korzystać z detergentów.

Nie używaj palców ani szczotek do czyszczenia filtra, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń.

Filtr należy suszyć co najmniej przez 24 godziny po umyciu.

3. Wyjmij filtr z pojemnika i opłucz go pod bieżącą wodą.

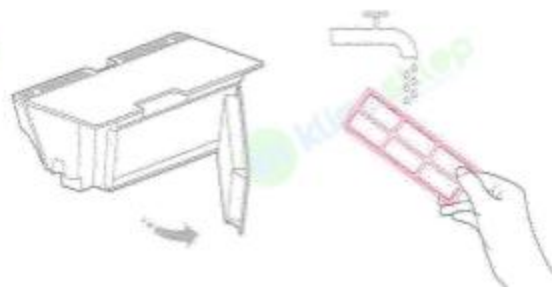

4. Powtórz płukanie kilkakrotnie, jednocześnie delikatnie stukając w ramkę filtra, w celu pozbycia się resztek brudu.



5. Wysusz filtr i zainstaluj go ponownie.

Filtr wody

1. Podważ palcem filtry zbiorniku na wodę, aby je usunąć.
2. Zamontuj nowe filtry i upewnij się, że został umieszczony we właściwym miejscu.

Uwaga: Zaleca się wymianę elementu filtra co 1-3 miesiące, aby zapewnić skuteczne czyszczenie.

Szczotka boczna

1. Odwróć urządzenie i odkręć śrubę mocującą szczotki bocznej.
2. Zdejmij i wyczyść dokładnie szczotkę.
3. Załóż szczotkę boczną na miejsce i dokręć śrubę.


Uwaga: Zaleca się wymianę szczotki bocznej co 3-6 miesięcy, aby zapewnić skuteczne czyszczenie.

Codzienna konserwacja

Główne czujniki urządzenia


Przetrzyj czujniki jednostki głównej miękką, suchą szmatką, w tym:

1. Sześć czujników klifowych.
2. Czujnik ścienny po prawej stronie jednostki.
3. Styki ładowania.

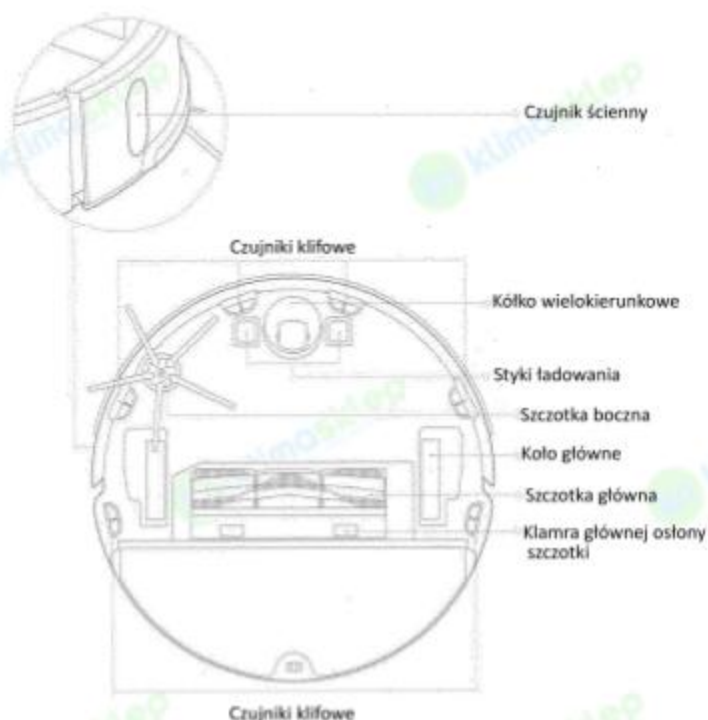

Koło wielokierunkowe (zaleca się czyścić co miesiąc)

1. Odwróć maszynę i wyjmij wielokierunkowe kółko ciągnąc do góry.
2. Oczyść włosy i brud z koła i osi.
3. Zamontuj koło i mocno dociśnij.

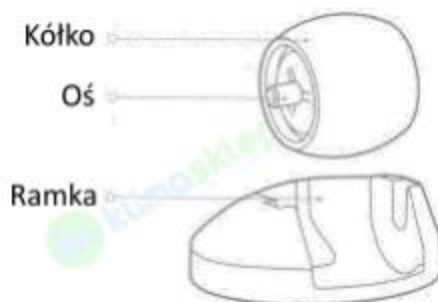

Uwaga: Można je przepłukać wodą z kranu i zainstalować po wyschnięciu

Stacja ładowania (zaleca się czyścić co miesiąc).

Przetrzyj złącza akumulatora stacji ładowania miękką, suchą ściereczką.

Resetowanie urządzenia

Jeśli przyciski robota nie odpowiadają i nie ma możliwości wyłączenia urządzenia, należy nacisnąć przycisk restartu pod pokrywą urządzenia.

Uwaga: Zresetowanie urządzenia skutkuje skasowaniem harmonogramu sprzątania, ustawień sieci Wi-Fi oraz innych ustawień.

Podstawowe parametry

Jednostka główna

Wymiary	353x350x96.5mm
Bateria	Lithium-ion battery
Waga	3.6kg
Aplikacja mobilna	Mi Home
Napięcie znamionowe	14.4V DC
Moc znamionowa	58W

Stacja ładowania

Wymiary	160x232x116mm
Moc znamionowa	42W
Napięcie wejściowe	100-240V AC
Napięcie wyjściowe	20V DC 1.8A
Częstotliwość znamionowa	50/60Hz

Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie po zresetowaniu, przytrzymaj przycisk  gdy urządzenie jest włączone i naciśnij przycisk restartu w tym samym czasie, aż usłyszysz komunikat głosowy "start restoring the initial version". Po tym komunikacie jednostka główna została przywrócona do ustawień fabrycznych.

Pierwsze połączenie

Uwaga! Przed pierwszym połączeniem należy wejść kolejno w *ustawienia telefonu* -> *zainstalowane aplikacje* -> *mi home* -> *uprawnienia aplikacji**. W tym miejscu należy zezwolić aplikacji na korzystanie z lokalizacji. W następnym kroku należy włączyć lokalizację w ustawieniach telefonu – jest konieczna do pierwszego połączenia z robotem.

*nazwy kolejnych kroków mogą się nieznacznie różnić w zależności od marki telefonu i wersji systemu operacyjnego.

Uwaga! Xiaomi Roborock S6 współpracuje jedynie z sieciami WiFi o częstotliwości 2,4GHz.

Pierwsze połączenie z aplikacją

Po zainstalowaniu aplikacji, można się zarejestrować / zalogować się do konta Xiaomi. Po udanym logowaniu aplikacja powinna sama wyszukać niepołączanego robota i zaproponować jego dodanie. Jeśli tak się nie stało należy kliknąć przycisk „+ Dodaj urządzenie” na ekranie głównym aplikacji. Następnie należy przeskanować okolicę używając zakładki „Urządzenia w pobliżu”. W przypadku, gdy robot nie zostanie znaleziony za pomocą tej zakładki, należy zresetować jego moduł WiFi i spróbować ponownie. Można również skorzystać z zakładki „Dodaj ręcznie”, w której należy wybrać robota z zakładki „Sprzęt domowy”.

Rozwiązania problemów z pierwszym połączeniem znaleźć można w sekcji **Często zadawane pytania i problemy**.




1. Po uruchomieniu aplikacji Należy kliknąć przycisk „+ Dodaj urządzenie”.

2. Następnie należy przeskanować pomieszczenie używając zakładki „Urządzenia w pobliżu”. Podczas pierwszego uruchomienia tej zakładki aplikacja poprosi o dostęp do sieci bluetooth oraz lokalizacji telefonu.

3. Można również skorzystać z zakładki „dodaj ręcznie”, w której należy wybrać robota z zakładki „Sprzęt domowy”.

4. Podczas łączenia z robotem aplikacja poprosi o wprowadzenie hasła do sieci WiFi. Należy wybrać z listy sieć domową i po kliknięciu na nią wprowadzić hasło.

5. Po wprowadzeniu hasła należy zaakceptować politykę prywatności i wybrać przycisk „Next”.

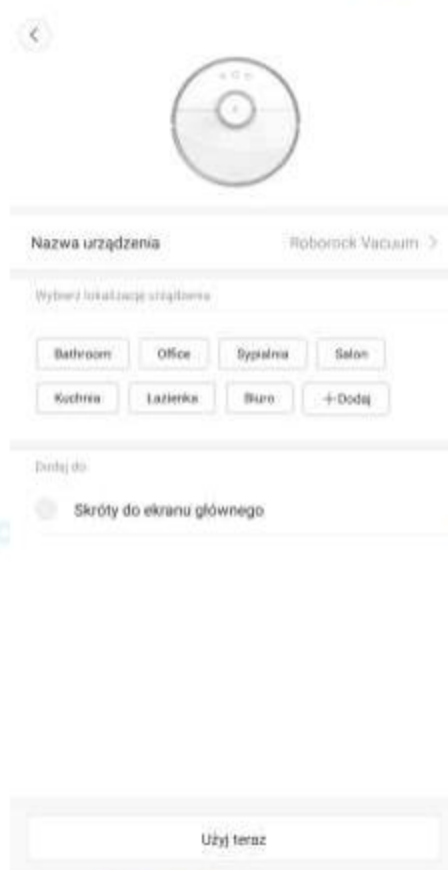

6. Aplikacja połączy się z odkurzaczem i sprawdzi czy odkurzacz może się łączyć z siecią WiFi.

Niepowodzenie tego kroku może oznaczać błędnie wprowadzone hasło do sieci WiFi lub problemy z połączeniem internetowym.

Uwaga. Krok ten może potrwać od kilku do kilkunastu minut.

7. Po udanym połączeniu można zmienić nazwę robota klikając w opcję „Nazwa urządzenia”. Po zakończeniu zmian należy kliknąć przycisk „Użyj teraz”.

8. Robot poprosi o wybranie regionu, w którym się znajduje. Należy wybrać „EU(EU)” i w następnym kroku zaakceptować politykę prywatności.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli podczas pracy robota wystąpi usterka, wskaźnik urządzenia zacznie migać na czerwono oraz zostanie odtworzony komunikat głosowy w języku angielskim z numerem błędu.

Error	Typ błędu – proponowane rozwiązanie.
1.	Błąd czujnika laserowego. Nieznacznie obrócić czujnik laserowy urządzenia (pomarańczowy przy S60, czarny przy S65), aby zapewnić swobodę ruchu. Błąd ten występuje, gdy obrót lasera jest niemożliwy. Przyczyną mogą być niepożądane obiekty (jak włosy, sznurki, niewielkie zanieczyszczenia) blokujące obrót lasera. Usunąć wszystkie obiekty, które mogą blokować obrót, a następnie dokładnie wytrzeć laser i przedmuchać wszelkie szczeliny. W przypadku niepowodzenia należy podjąć próbę uruchomienia odkurzacza w innym pomieszczeniu.
2.	Błąd czujnika kolizji. Wytrzeć oraz wielokrotnie wcisnąć czujnik kolizji, aby usunąć niepożądane obiekty które mogą powodować błąd.
3.	Błąd napędu. Usunąć wszystkie niepożądane obiekty mogące blokować obrót kół urządzenia. W przypadku niepowodzenia należy podjąć próbę uruchomienia odkurzacza w innym pomieszczeniu.
4.	Błąd czujnika klifowego. Wytrzeć wszystkie czujniki klifowe urządzenia (6 sztuk). Następnie należy uruchomić urządzenie z dala od schodów oraz progów.
5.	Błąd głównej szczotki. Usunąć włosy i zabrudzenia ze szczotki głównej za pomocą dołączonego do zestawu narzędzia do czyszczenia.
6.	Błąd bocznej szczotki. Odkręcić szczotkę boczną i usunąć wszelkie włosy i nieczystości.
7.	Błąd głównego koła. Sprawdzić czy żadne niepożądane obiekty nie blokują obrotu głównego koła. Uruchomić urządzenie w innej lokalizacji.
8.	Odkurzaczy zablokowany. Usunąć blokujące odkurzaczy przeszkody lub przenieść odkurzaczy w inne miejsce.
9.	Błąd pojemnika. Sprawdzić czy pojemnik na kurz i filtr są odpowiednio włożone oraz zamknięte. Jeśli błąd się powtarza, trzeba wymienić filtr powietrza.
10.	Błąd filtra. Sprawdzić czy filtr powietrza jest odpowiednio zamocowany i suchy (po umyciu filtr musi schnąć przez 24h). Jeśli błąd się powtarza, należy umyć filtr pod bieżącą wodą lub go wymienić.
11.	Błąd czujników. Odkurzaczy wykrył bardzo silne pole magnetyczne. Przenieść odkurzaczy do innej lokalizacji lub odsunąć go od taśmy magnetycznej (wirtualnej ściany).
12.	Niski poziom baterii. Przenieść odkurzaczy do stacji ładującej w celu naładowania baterii.
13.	Błąd ładowania. Sprawdzić czy robot poprawnie wjechał do stacji dokującej. Wytrzeć suchą ściereczką styki ładujące robota oraz stacji dokującej.
14.	Błąd baterii. Temperatura baterii jest za niska lub za wysoka. Odczekać aż temperatura wróci do normy. Używać odkurzaczy w pomieszczeniach o temperaturach powietrza od 0 do 40°C.
15.	Błąd czujnika ściennego. Wytrzeć delikatnie czujnik ścienny urządzenia. Przenieść urządzenie do innej lokalizacji.
16.	Błąd nachylenia. Urządzenie znajduje się na nierównej powierzchni. Ustawić odkurzaczy na płaskiej powierzchni i uruchomić ponownie.
17.	Błąd bocznej szczotki. System napotkał problem z działaniem bocznej szczotki. Uruchomić ponownie urządzenie lub przywrócić do ustawień fabrycznych.
18.	Błąd systemu ssącego. Uruchomić urządzenie ponownie lub przywrócić do ustawień fabrycznych.
21.	Błąd czujnika laserowego. Czujnik został zablokowany. Usunąć blokujące lub przyciskające czujnik obiekty.
22.	Błąd ładowania. Wytrzeć suchą ściereczką styki ładujące robota oraz stacji dokującej.
23.	Błąd stacji dokującej. Wytrzeć suchą ściereczką osłonę lasera oraz styki stacji dokującej.
--	Błąd wewnętrzny systemu. Przywrócić robota do ustawień fabrycznych.

Często zadawane pytania i problemy

Dlaczego odkurzacz się nie uruchamia?

- Sprawdź stan naładowania baterii i umieść odkurzacz w stacji dokującej.
- Używaj robota tylko w pomieszczeniach o temperaturze powietrza od 0 do 40°C.

Dlaczego odkurzacz się nie ładuje?

- Sprawdź połączenie kabla oraz stacji dokującej. Upewnij się, że lampka stacji dokującej jest zapalona.

Odkurzacz ma problem z wjechaniem do stacji dokującej.

- Upewnij się, że nic nie blokuje wjazdu robota do stacji dokującej. Sprawdź czy dookoła stacji jest wystarczająco dużo miejsca i spróbuj ponownie.

Odkurzacz dziwnie się zachowuje.

- Uruchom ponownie urządzenie. Jeśli to nie pomoże należy przywrócić robota do ustawień fabrycznych.

Odkurzacz wydaje dziwne dźwięki.

- Wstrzymaj odkurzanie i sprawdź czy niepożądane obiekty nie dostały się do szczotki głównej lub bocznej. Usuń je i uruchom sprzątanie ponownie.

Dlaczego odkurzacz słabo sprząta?

- Opróżnij pojemnik na kurz oraz sprawdź poziom zanieczyszczenia filtra. Jeśli filtr jest mocno zabrudzony należy go umyć lub wymienić.

Dlaczego nie mogę połączyć robota z siecią WiFi?

- Sprawdź czy sygnał sieci WiFi jest silny w miejscu, w którym próbujesz się połączyć.
- Uruchom ponownie router. Zrestartuj połączenie WiFi robota poprzez przytrzymanie jednocześnie przycisku miejscowego sprzątania oraz ładowania przez 3 sekundy.
- Sprawdź czy używasz najnowszej wersji aplikacji Xiaomi. Jeśli nie, odinstaluj aplikację i zainstaluj ją ponownie.
- Sprawdź w ustawieniach telefonu -> ustawieniach aplikacji czy aplikacja Mi Home ma uprawnienia do korzystania z lokalizacji urządzenia oraz włącz lokalizację (GPS) telefonu.
- Sprawdź w ustawieniach aplikacji czy *Ustawienia Regionalne* są ustawione na Regiony europejskie.

Odkurzacz ma problem z dokończeniem sprzątania.

- Sprawdź czy poziom naładowania baterii robota jest odpowiedni. Urządzenie będzie w stanie skutecznie odkurzać tylko kiedy poziom naładowania baterii wynosi ponad 20%.

Czy stacja dokująca pobiera dużo prądu, gdy odkurzacz sprząta?

- Nie, w przypadku, kiedy robot nie znajduje się w stacji dokującej, jej zużycie prądu jest na minimalnym poziomie.
- Po naładowaniu baterii robota stacja dokująca ogranicza zużycie energii do minimum.

Podczas pracy z modułem mopującym, ściereczka mopująca jest sucha lub tylko lekko wilgotna.

- Sprawdź czy w zbiorniku modułu mopującego znajduje się woda.
- Wyczyść moduł mopujący lub wymień filtry do wody na nowe.
- Sprawdź czy moduł mopujący jest poprawnie zainstalowany.

Podczas pracy z modułem mopującym wypływa zbyt dużo wody.

- Sprawdź, czy zbiornik jest odpowiednio dobrze zamknięty.
- Sprawdź czy filtry wody są zamocowane poprawnie.

Podczas sprzątania odkurzacz przerywa pracę i wraca to stacji dokującej nie wznowiając sprzątania.

- Sprawdź, czy urządzenie ma uruchomiony tryb DND (Do Not Disturb) w aplikacji mobilnej.

Podczas sprzątania miejscowego lub po przeniesieniu odkurzacza, urządzenie nie znajduje stacji dokującej.

- Po rozpoczęciu sprzątania miejscowego lub przeniesieniu odkurzacza urządzenie może znajdować się zbyt daleko od stacji dokującej. Stacja może też być zasłonięta przez ściany lub inne obiekty. Umieść odkurzacz ręcznie w stacji dokującej.



www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42