



Blebox blebox.airsensor

instrukcja montażu

**www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42**



instrukcja szybkiej instalacji

USTAWIENIA DO URZĄDZEŃ wBox




SPIS TREŚCI

▶ Podłączenie do sieci WiFi sterownika	str. 2
▶ wBox – dodanie sterownika	str. 3
▶ wBox – ekran sterowania	str. 3
▶ wBox – ustawienia sterownika	str. 4-5



1


Przytrzymaj
aby podłączyć się
do sieci WiFi

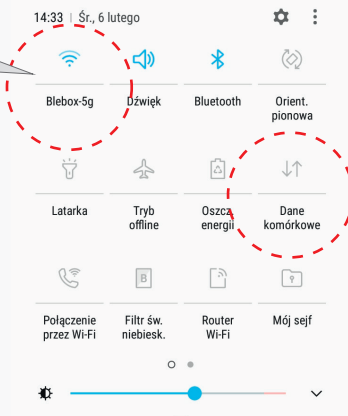

Dane mobilne muszą
zostać tymczasowo
wyłączone

2


Poczekaj na
zakończenie
wyszukiwania
sieci WiFi

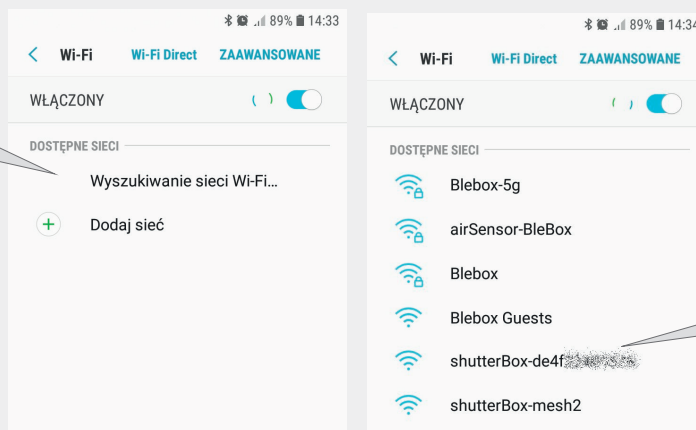

Wybierz sieć WiFi
emitowaną przez
sterownik

3

Poczekaj
na połączenie

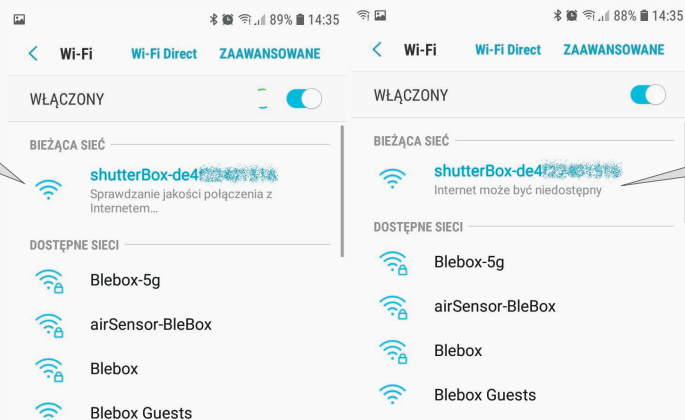

Podłączono!
Niektóre telefony
mogą wyświetlić
komunikat
„Internet może być
niedostępny”
- jest to normalne



wBox – dodanie sterownika

Po uruchomieniu aplikacji wBox, wyświetli się sekcja „Urządzenia bezpośrednie”

Wciśnij przycisk „+” aby dodać sterownik do aplikacji

Okrągły przycisk stanowi podgląd bieżącego stanu sterownika, pozwala też na bezpośrednie sterowanie

Następnie kliknij w obszar nazwy sterownika aby przejść do ekranu sterowania



wBox – ekran sterowania

Ten obszar ekranu przedstawia aktualny stan sterownika

Wciśnij przycisk oznaczony ikoną „zębatki” aby przejść do ustawień sterownika

Przyciski sterowania



1

Ustaw przyjazną nazwę sterownika, np. „Rolety w kuchni”

Aby móc sterować z dowolnego miejsca na świecie, opcja „Zdalny dostęp” musi być ustawiona na „Tak”

Przeźnij dalej...

2

Przesuń ekran do zakładki „Podłącz do sieci WiFi”

Znajdź nazwę sieci twojego domowego WiFi, następnie kliknij w jej nazwę, która się podświetli

Wciśnij przycisk „połącz”

3



Wpisz hasło do swojej domowej sieci WiFi

Wciśnij przycisk „połącz”

4

Poczekaj
kilka sekund
na połączenie

Uwaga!
Podczas łączenia
sterownika z WiFi,
telefon może chwilowo
utracić połączenie
ze sterownikiem
– jest to normalna
sytuacja

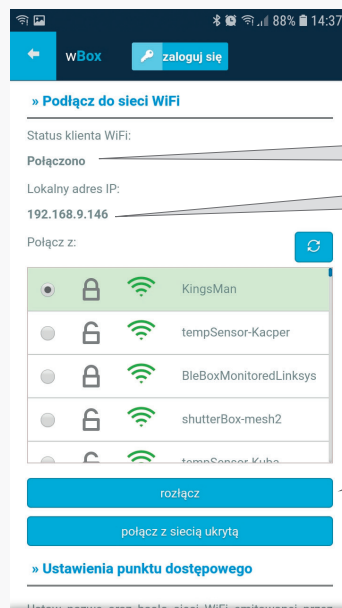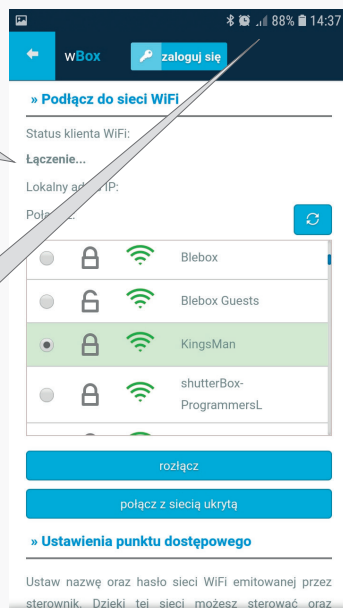

Po poprawnym
połączeniu,
status klienta WiFi
zmeni stan na
„Połączono”

Wyświetli się też
poprawny
lokalny adres IP

Gdy „Status klienta
WiFi” wyświetli się
jako „Błąd”, kliknij
przycisk „rozłącz”
a następnie
połącz się ponownie



Przewiń dalej...

5

Przewiń do sekcji
„Ustawienia punktu
dostępowego”

Ustaw nazwę sieci
WiFi emitowanej przez
sterownik

Ustaw hasło do sieci
WiFi emitowanej przez
sterownik aby uniknąć
włamania do sieci!

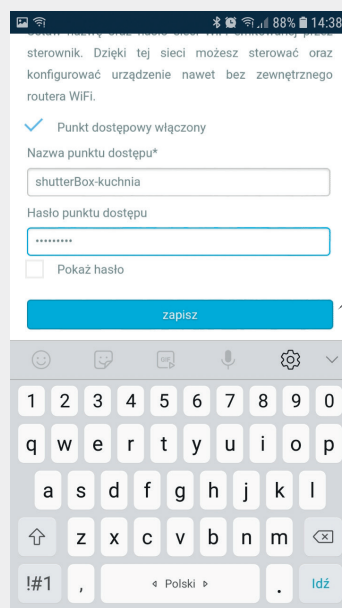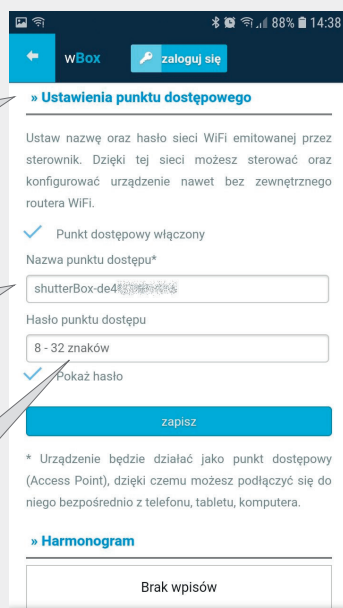

Pamiętaj aby
zapisać zmiany

Gotowe!
Więcej informacji
dotyczących pozostałych
funkcjonalności można
znaleźć w Instrukcjach
poszczególnych
sterowników



www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42