



WarmWatcher APH3000

instrukcja obsługi

**www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42**



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Apollo

GRZEJNIK WOLNOSTOJĄCY Z LAMPĄ



 **klimasklep**
www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl

 **klimasklep**
www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl

KLIMASKLEP, ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin (koło Szczecina)
tel.: (91) 432-43-42, tel.: (91) 432-43-49
e-mail: kontakt@klimasklep.pl, www: www.KlimaSklep.pl

Zasady bezpieczeństwa

UWAGA W czasie użytkowania urządzeń elektrycznych powinno zachować się podstawowe zasady bezpieczeństwa. Nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa może spowodować pożar, porażenie prądem lub inne obrażenia.

1. Należy zachować szczególną ostrożność w czasie pracy urządzenia i kiedy urządzenie pozostaje bez nadzoru.
2. Nie należy używać grzejnika jeśli doszło do uszkodzenia przewodu zasilającego, urządzenie nie działa poprawnie lub zostało przewrócone bądź uszkodzone. Należy niezwłocznie oddać urządzenie do autoryzowanego serwisu celem sprawdzenia i naprawy.
3. Nie należy podejmować się żadnych działań naprawczych samodzielnie, ponieważ mogą one spowodować utratę gwarancji.
4. Nie należy umieszczać urządzenia na miękkim podłożu lub gdzie może dojść do jego zablokowania. Należy upewnić się, że urządzenie zostało poprawnie złożone i solidnie zamieszczone na podstawie. Grzejnik został zaprojektowany z przeznaczeniem użycia na tarasach, w ogródkach restauracyjnych oraz wydzielonych miejscach do palenia. Urządzenie posiada certyfikat poświadczający o odporności na warunki atmosferyczne na poziomie IP55. Urządzenie jest wodoodporne, jednakże by zapewnić długą żywotność urządzenia zaleca się nie ekspozycja go na obfite opady deszczu, a w okresie nie korzystania z urządzenia zaleca się założenie na niego pokrowca, który znajduje się w zestawie.
5. Nie należy umieszczać przewodu zasilającego pod linoleum, chodnikiem lub dywanem bądź wykładziną.
6. Nie należy układać przewodu zasilającego w wysokiej trawie, miejscach gdzie używana jest kosiarka ani żadnych innych gdzie może zostać przerwany.
7. **POD ŻADNYM POZOREM NIE WOLNO** umieszczać żadnych elementów, które będą stykać się z elementem grzewczym urządzenia, na urządzeniu. Położenie np. ręcznika w pobliżu elementu grzewczego może spowodować uszkodzenie urządzenia, spięcie elektryczne lub pożar. Nie używaj grzejnika do suszenia prania. W wypadku jeśli element grzewczy nie żąży się na czerwono, nie jest to równoznaczne z jego nie działaniem. W takiej sytuacji upewnij się, że włącznik jest w pozycji OFF. Zawsze przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia odłącz je od zasilania.
8. Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania przed rozpoczęciem mycia.
9. **NIE WOLNO UŻYWAĆ** urządzenia w miejscu przechowywania paliwa, farby, rozpuszczalniki i innych łatwopalnych cieczy. By nie doszło do przegrzania pomieszczenia **NIE WOLNO** zakrywać urządzenia.
10. Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania kiedy nie jest używane. Nigdy nie odłączaj urządzenia chwytając kabel zasilający, zawsze wyłączaj poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka.
11. **NIE WOLNO** nakierowywać urządzenia na materiały tekstylne tj. zasłony, meble i inne elementy, które mogą zapalić się.
12. Zaleca się stosowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa w miejscach gdzie przebywają dzieci i zwierzęta.
13. Nigdy nie umieszczaj urządzenia, w którym występuje ryzyko, że wpadnie do basenu lub innego zbiornika z wodą. Nigdy nie używaj w łazience. Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio pod gniazdem zasilania.
14. Nie używaj grzejnika z programatorem, timerem lub jakimkolwiek innym urządzeniem do jego automatycznego uruchamiania.
15. Podczas pracy urządzenia przewód zasilający powinien być całkowicie rozwinięty.
16. Przednia kratka ma na celu zabezpieczenie elementu grzewczego. Nie można używać grzejnika z niezainstalowaną kratką chroniącą element grzewczy. Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia, osoby z upośledzoną sprawnością sensoryczną po uprzednim poinstruowaniu o zasadach używania grzejnika. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Ponadto dzieci nie mogą być odpowiedzialne za czyszczenie i konserwację urządzenia.
17. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, powinien niezwłocznie zostać wymieniony przez autoryzowany serwis lub osobę posiadającą uprawnienia do jego wymiany.

Przed użyciem

Grzejnik Warmwatcher został stworzony w celu ogrzewania powierzchni wewnętrznych i na zewnątrz z wykorzystaniem technologii włókien węglowych zarówno przez indywidualnych jak i komercyjnych klientów. Urządzenie może zostać wykorzystane tylko i wyłącznie na wyżej określone potrzeby, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa użytkowania Warmwatcher przed użyciem. Nigdy nie zakrywać urządzenia podczas jego używania i upewnić się, że materiały łatwopalne (ubrania, zasłony) nie stykają się z elementem grzejnym urządzenia.

Proszę uważnie zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa użytkowania Warmwatcher przed użyciem. Nigdy nie zakrywać urządzenia podczas jego używania i upewnić się, że materiały łatwopalne (ubrania, zasłony) nie stykają się z elementem grzejnym urządzenia.

1. Jeśli występują nieprawidłowości w działaniu urządzenia, przeczytaj uważnie instrukcję obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem sekcji poświęconej rozwiązywaniu problemów.
2. Jeśli nie jest możliwe rozpoznanie przyczyny awarii urządzenia skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem — patrz karta gwarancyjna.

Dane techniczne

Numer modelu: APH3000

MOC: 3000W 220–240 V AC~50/60 HZ

MOC GRZANIA: 1480 W/2960 W

MOC LAMPY: 24 W dla lampy CFL

DŁUGOŚĆ KABLA: 1,9 m

WAGA BRUTTO: 30,5 kg WAGA NETTO: 24,3 kg

WYMIAR PORDUKTU: 50 cm


PODSTAWA & WYSOKOŚĆ GRZEJNIKA 152 cm



Produkt posiada certyfikat odporności na warunki atmosferyczne na poziomie IP 55. Grzejnik Warmwatcher został zaprojektowany tak by był odporny na obfity deszcz. Zaleca się nałożenie na urządzenie pokrowca w okresie, kiedy nie jest przez dłuższy czas używany. Jeśli pokrowiec nie znajduje się w zestawie — należy zapytać sprzedawcę.






Rozwiązywanie problemów

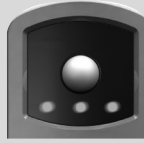PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Funkcja pracy w trybie EKONOMICZNYM nieaktywna (Na panelu sterowania zielona kontrolka nie świeci się) 	Tryb pracy OGRZEWANIE jest aktywny Uszkodzenie czujnika PIR	Funkcja pracy w trybie EKONOMICZNYM działa tylko w momencie jeśli tryb pracy OGRZEWANIE nie jest włączony Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Pomarańczowe kontrolki na panelu sterowania migają 	Ostrzeżenie Problem techniczny	Jeśli kontrolki na panelu sterowania migają w kolorze pomarańczowym występuje problem w układzie zasilania. Wyłącz urządzenie i odczekaj 30 min. do zresetowania ustawień urządzenia. Jeśli problem nie ustępuje skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Lampa nie działa	Urządzenie jest wyłączone Aktywna funkcja zabezpieczenia przed przegrzaniem Aktywny czujnik „Tip over” Doszło do uszkodzenia lampy Grzejnik jest umieszczony na nieodpowiednim podłożu	Włącz urządzenie za pomocą panelu sterowania lub pilota zdalnego sterowania. Wyłącz urządzenie i odczekaj 30 minut do momentu, kiedy zresetowanie ustawień urządzenia. Należy powtórzyć jeśli kilkakrotnie jeśli ta czynność nie przywraca urządzenia do pracy. Jeśli problem nie ustępuje skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Czujnik „Tip over” zablokował się w pozycji OFF. Potrząśnij urządzeniem by odblokować czujnik. Jeśli problem nie ustępuje skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Wymień lampę. Urządzenie działa tylko z zastosowaniem energooszczędnych żarówek. Żarówki dostępne są u autoryzowanego sprzedawcy. Upewnij się, że urządzenie jest umieszczone zostało na twardym i równym podłożu.
Panel sterowania nie działa	Włączona jest blokada panelu sterowania Przyciski są zablokowane	Odblokuj panel sterowania. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Rozwiązywanie problemów


PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Grzejnik nie działa. Lampka sygnalizująca AKTYWNY TRYB PRACY na panelu sterowanie nie świeci się. 	Urządzenie jest wyłączone Brak zasilania Aktywna funkcja zabezpieczenia przed przegrzaniem Aktywny czujnik „Tip over” Grzejnik jest umieszczony na nieodpowiednim podłożu Przewód zasilania jest uszkodzony	Włącz urządzenie. Sprawdź czy wtyczka została podłączona do gniazda, podłącz urządzenie do źródła zasilania. Wyłącz urządzenie i odczekaj 30 minut do momentu, kiedy urządzenie zresetuje ustawienia. Należy powtórzyć jeśli kilkakrotnie jeśli ta czynność nie przywraca urządzenia do pracy. Jeśli problem nie ustępuje skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Czujnik „Tip over” zablokował się w pozycji OFF. Potrząśnij urządzeniem by odblokować czujnik. Jeśli problem nie ustępuje skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Upewnij się, że urządzenie jest umieszczone zostało na twardym i równym podłożu. Oddaj urządzenie do autoryzowanego serwisu celem wymiany przewodu zasilającego.
Elementy grzewcze nie nagrzewają się (Na panelu sterowania wskaźnik pracy urządzenia w TRYBIE GRZANIA jest aktywny, jednakże elementy grzewcze są zimne) 	Uszkodzenie elementów grzewczych/Aktywna funkcja zabezpieczenia przed przegrzaniem	By upewnić się, że doszło do uszkodzenia elementów grzewczych postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami. 1. Jeden z elementów grzewczych jest uszkodzony i wymaga wymiany. 2. Jeśli dwa elementy grzewcze nie działają wciśnij przyciski regulujące moc pracy grzejnika (ON/HIGH/MED/OFF). Upewnij się, że przyciski regulacji nie zablokowały się. 3. Jeśli elementy grzewcze nadal nie działają — sprawdź czy żaden z elementów nie nabiera koloru pomarańczowego. Jeśli urządzenie nie nagrzewa się, wyłącz je i odczekaj 30 min. do czasu, aż wszystkie ustawienia zresetują się. Jeśli problem nie ustępuje skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Warmwatcher działa tylko z zastosowaniem specjalnych elementów grzewczych wykonanych z włókien węglowych, które dostępne są u autoryzowanego dystrybutora.
Pilot zdalnego sterowania nie działa	Wyczerpana bateria	Upewnij się, że pilot wysyła sygnał (czerwony wskaźnik). Jeśli pilot jest nieaktywny należy wymienić baterie (CR2025).

Zawartość opakowania

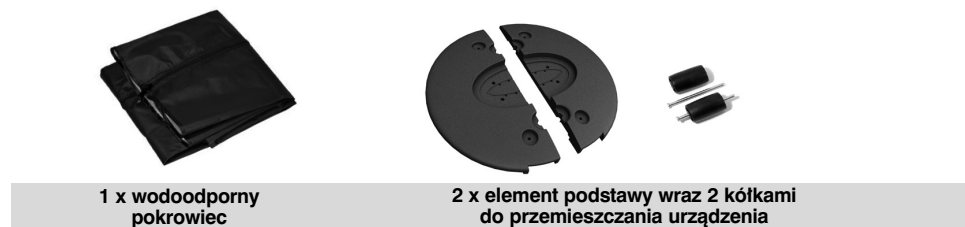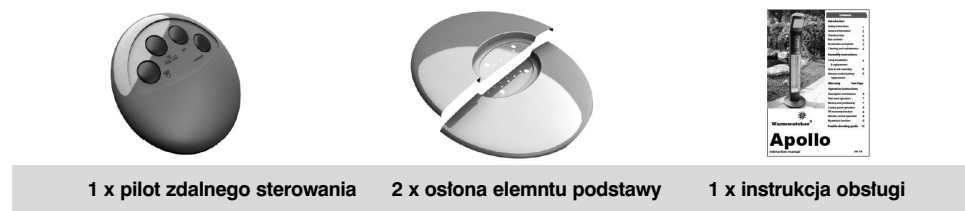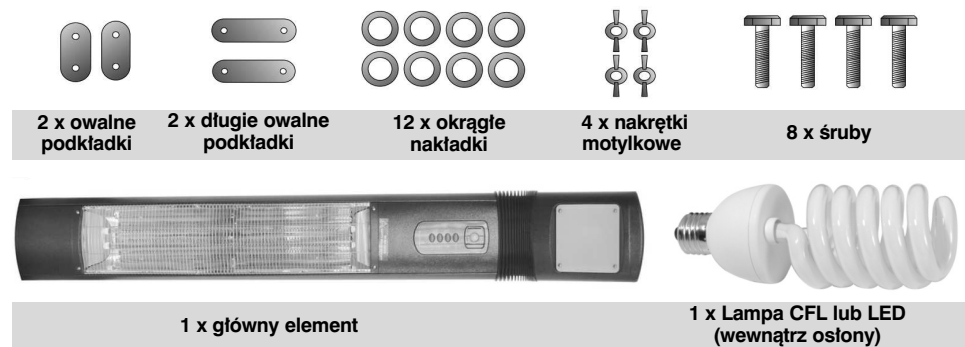

Akcersoria i części wymienne

Dostępne od producenta

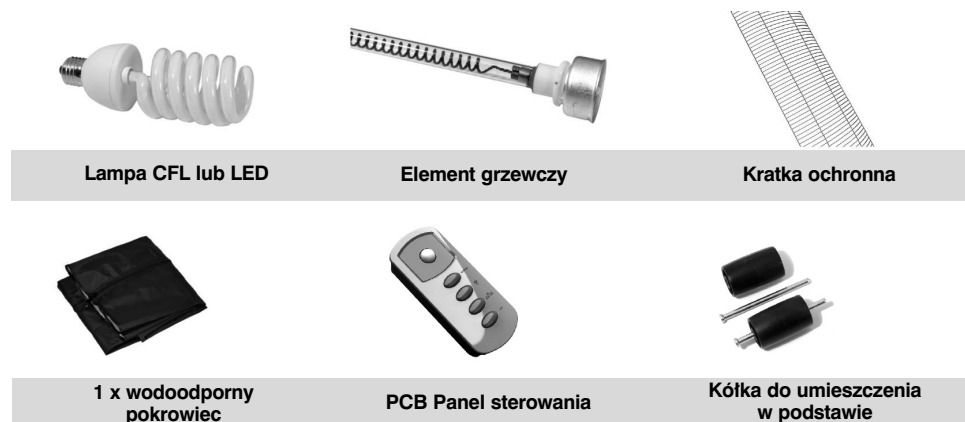



Czyszczenie i konserwacja

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia lub zmianą elementów grzewczych należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania i odczekać aż ostygnie.
2. Do czyszczenia urządzenia użyć suchej ściereczki. Należy nią oczyścić urządzenie z kurzu.
3. Jeśli grzejnik jest bardzo brudny należy użyć wilgotnej ściereczki, a następnie przetrzeć urządzenie do sucha. Nie używać żadnych silnych środków czyszczących, które mogą uszkodzić urządzenie.
4. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy umyć je i założyć pokrowiec, który w zależności od modelu urządzenia znajduje się w zestawie.
5. Jeśli reflektor aluminiowy jest bardzo brudny użyć wilgotnej ściereczki i wytrzeć do sucha. Nie używać silnych środków czyszczących. Brudny reflektor zmniejsza moc grzania urządzenia.

Instalacja lampy i jej wymiana

Instalacja

- A Usuń naklejkę ze szklanej osłony lampy
- B Usuń osłonę szklaną lampy. Nie ma konieczności zdejmowania gumowej uszczelki.
- C Wyjmij lampę z opakowania osłonnego i z dużą ostrożnością przykręć do podstawy — chwyć tylko za plastikową pod-


stawę. **NIE WOLNO** chwytać za żarówkę. Używaj tylko żarówki, która pochodzi od autoryzowanego sprzedawcy.

- D Ostrożnie zamontuj ponownie osłonę lampy, upewniając się, że uszczelka chroniąca przed dostaniem się wody została należycie umieszczona.



Pilot zdalnego sterowania

Zasięg pilota zdalnego sterowania wynosi 4 metry na otwartej przestrzeni.

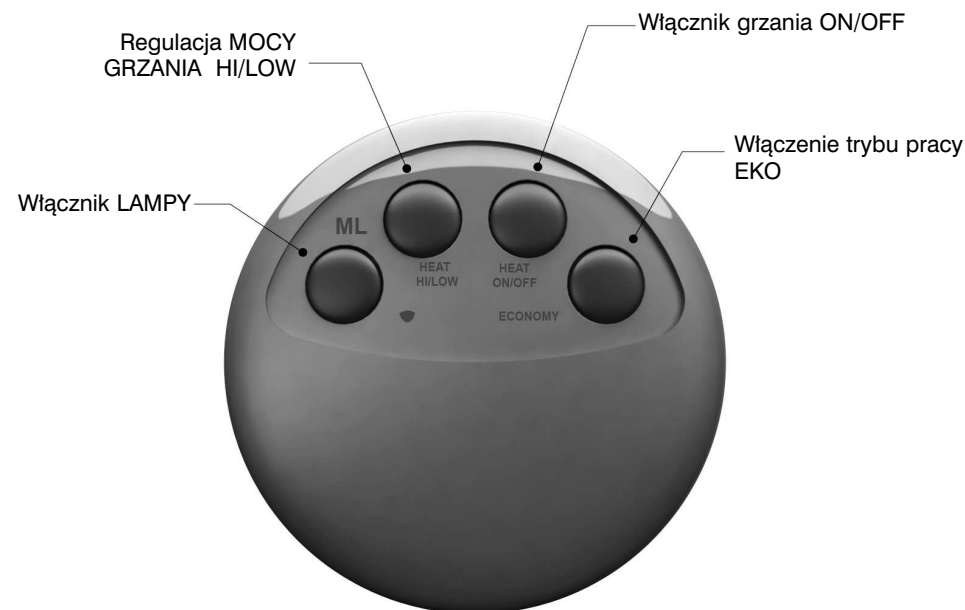

Blokada panelu sterowania


Blokada panelu sterowania uniemożliwia ingerencję niepożądanych osób w zmianę ustawień pracy grzejnika.

Blokowanie


1. Wciśnięć przycisk 1 i przytrzymaj
2. Następnie wciśnięć przycisk 2
3. Przytrzymać wciśnięte dwa przyciski równocześnie do czasu emisji przez urządzenie 5 krotnego sygnału dźwiękowego.



Panel kontrolny

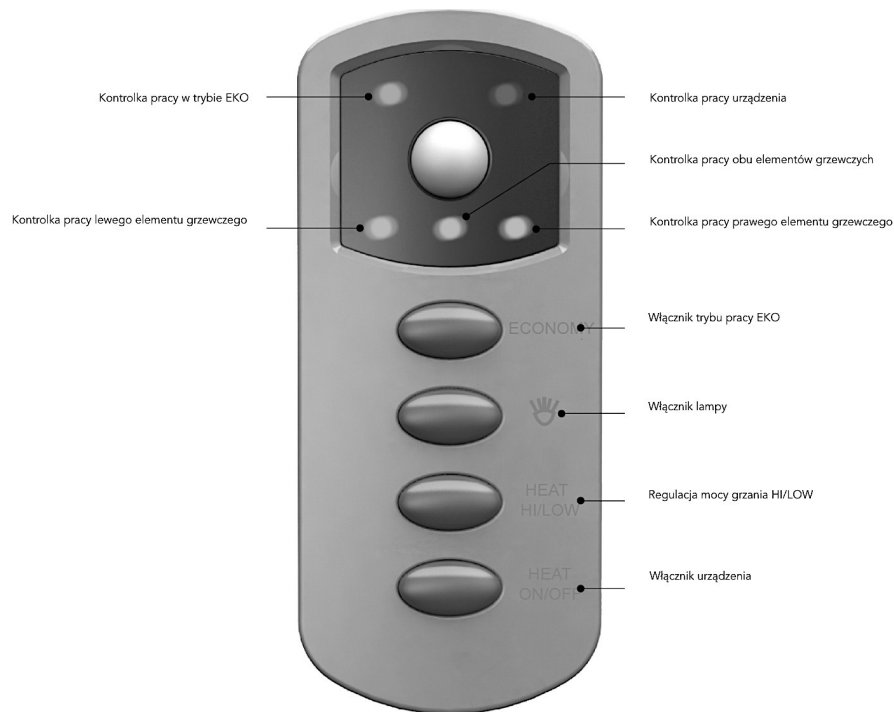

Czujnik ruchu PIR

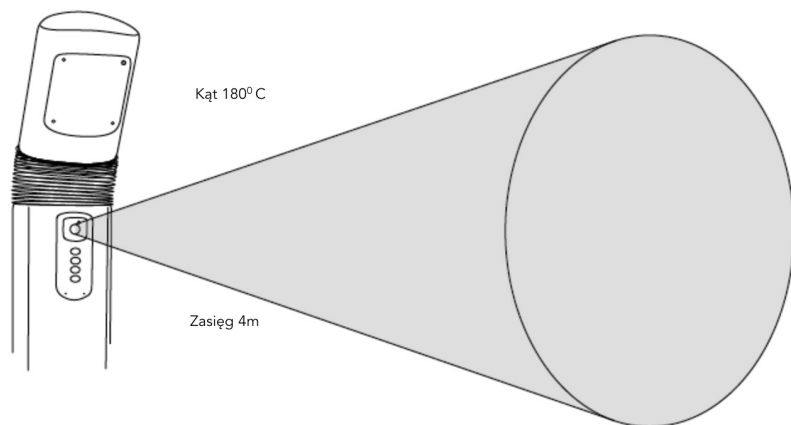


Aktywacja czujnika ruchu PIR oznacza, że czujnik zamieszczony na grzejniku monitoruje pole w promieniu 4 metrów i w wypadku braku ruchu przez więcej niż 4 minuty grzejnik wyłącza się.

Czujnik PIR nie monitoruje światła.


Montaż podstawy

Elementy podstawy znajdują się w opakowaniu pod głównym elementem grzewczym


Ułóż główny element grzejnika na opakowaniu celem łatwego montażu podstawy.

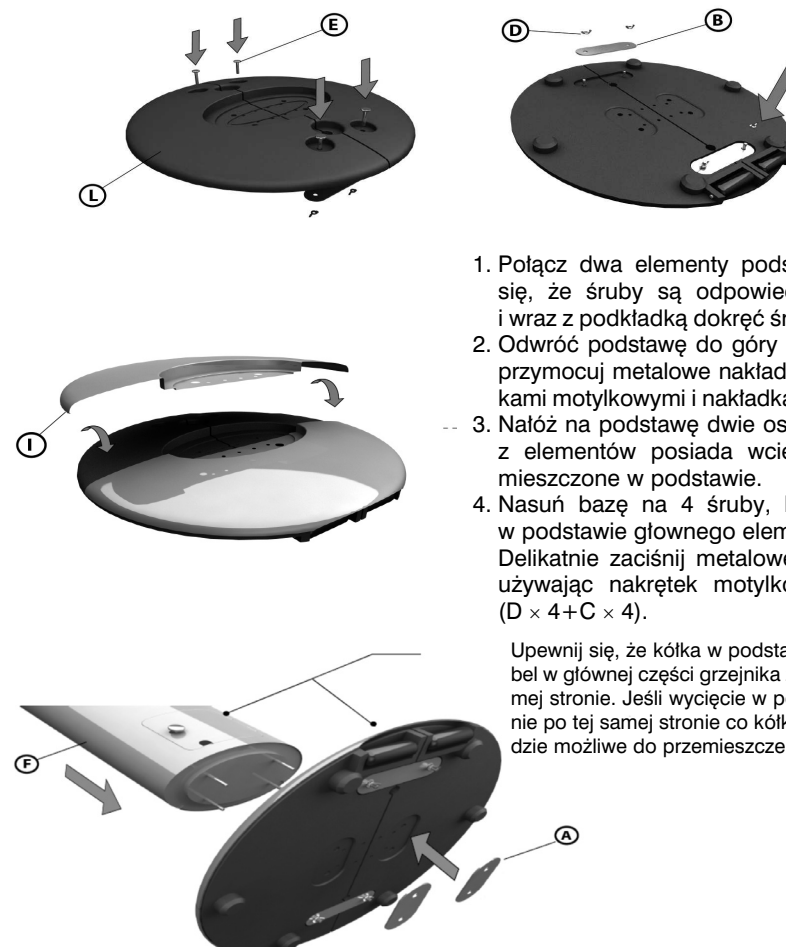

Wymiana baterii w pilocie zdalnego sterowania

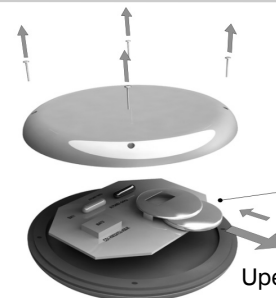


Budowa

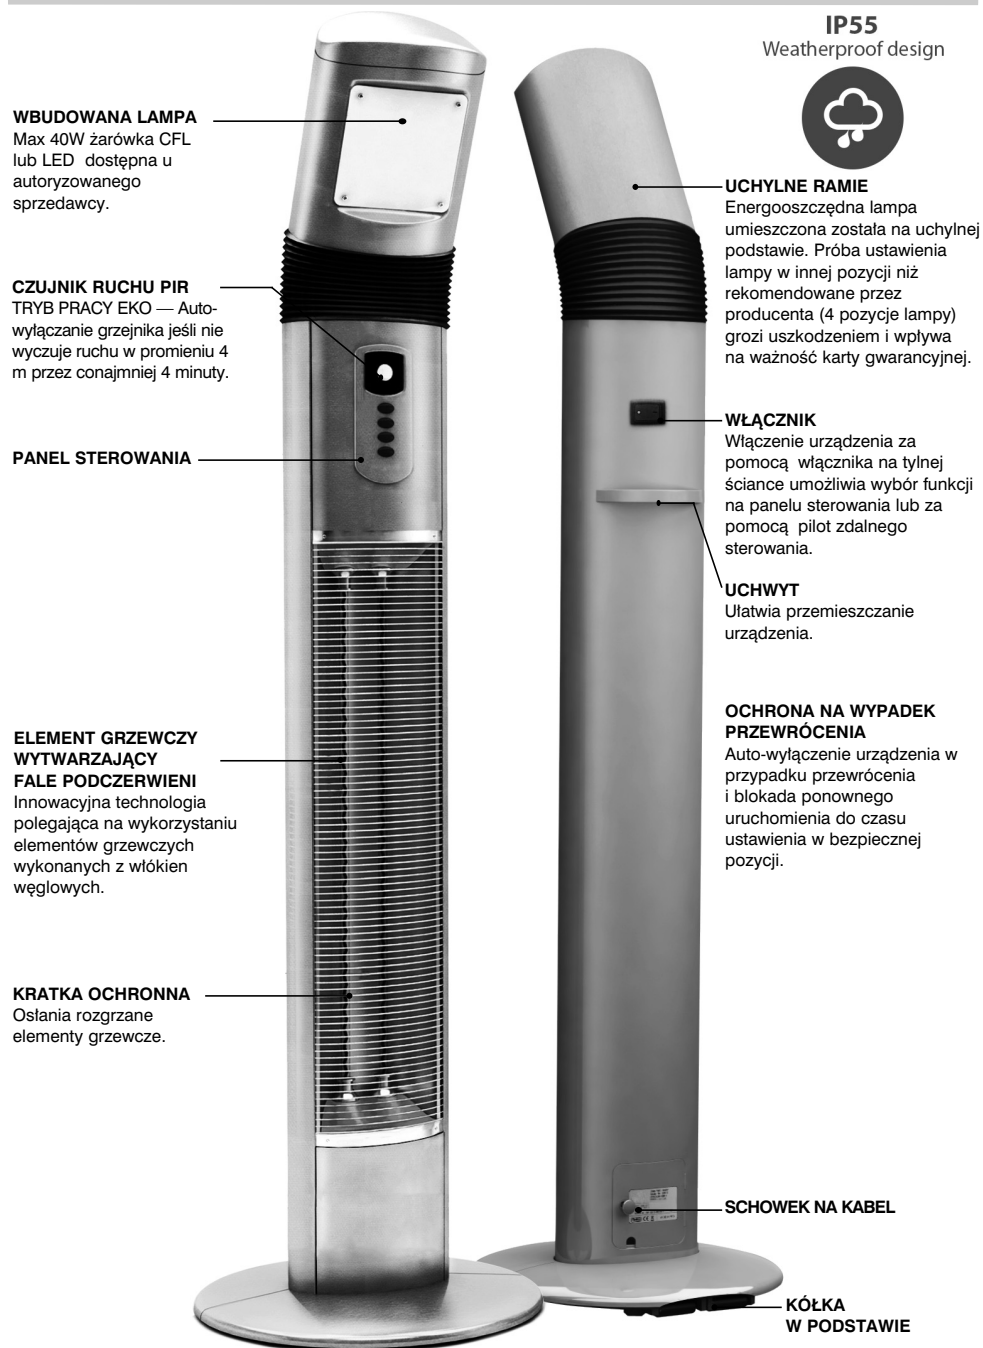


Uchylnie ramię lampy

Uchylnie ramię, na której zamieszczona jest lampka może zostać umieszczona w 4 pozycjach.

NIE WOLNO podejmować prób ustawienia w innej pozycji, gdyż grozi to uszkodzeniem urządzenia.

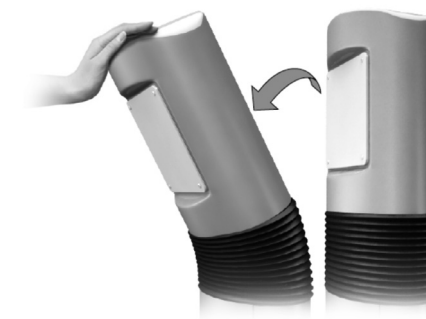

Przemieszczanie urządzenia i wskazówki dotyczące jego ustawienia

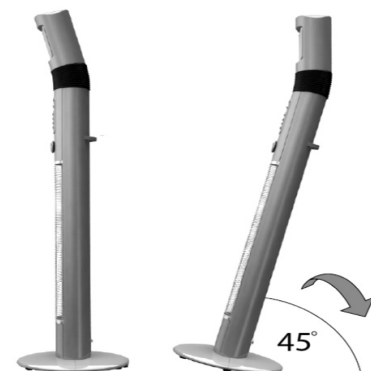

Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania zanim zostanie przemieszczone.

Przemieszczaj urządzenie używając uchwytu znajdującego się na tylnej ścianie.

Ustaw urządzenie zgodnie z rekomendacją producenta — jak na załączonym obrazku.





KLIMASKLEP

ul. Orzechowa 3

72-010 Przęsocin (koło Szczecina)

tel.: **(91) 432-43-42**

e-mail: **kontakt@klimasklep.pl**

www: **www.KlimaSklep.pl**



www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42