



Xiaomi Mi.Electric.Scooter.Black

instrukcja obsługi

**www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42**



Mi Electric Scooter

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup!

Dziękujemy za zakup Mi Electric Scooter. To sportowy i rekreacyjny pojazd, który ma swój styl.

Spis treści

1. Zawartość opakowania.....	2
1.1 Akcesoria.....	2
2. Wprowadzenie do produktu	3
2.1 Panel sterowania.....	3
3. Montaż i przygotowywanie.....	4
4. Ładowanie	5
5. Jak jeździć na hulajnodze.....	5
6. Instrukcje bezpieczeństwa.....	7
6.2 Zakazy i nakazy	9
6.3 Przypomnienia o bezpieczeństwie.....	11
7. Składanie i przenoszenie.....	12
8. Czyszczenie i konserwacja	13
8.1 Czyszczenie i przechowywanie	13
8.2 Dbanie o baterię.....	13
8.3 Regulacja hamulca.....	14
8.4 Regulacja kierownicy	14
8.5 Jak korzystać z adaptera wentyla	15
8.6 Zdejmowanie dętki	15
8.7 Zakładanie dętki	16
9. Łączenie z aplikacją	16
10. Dane techniczne.....	17
Karta Gwarancyjna	18

1. Zawartość opakowania

Hulajnoga elektryczna


Instrukcja i
gwarancja



Informacje
prawne



Wskazówki

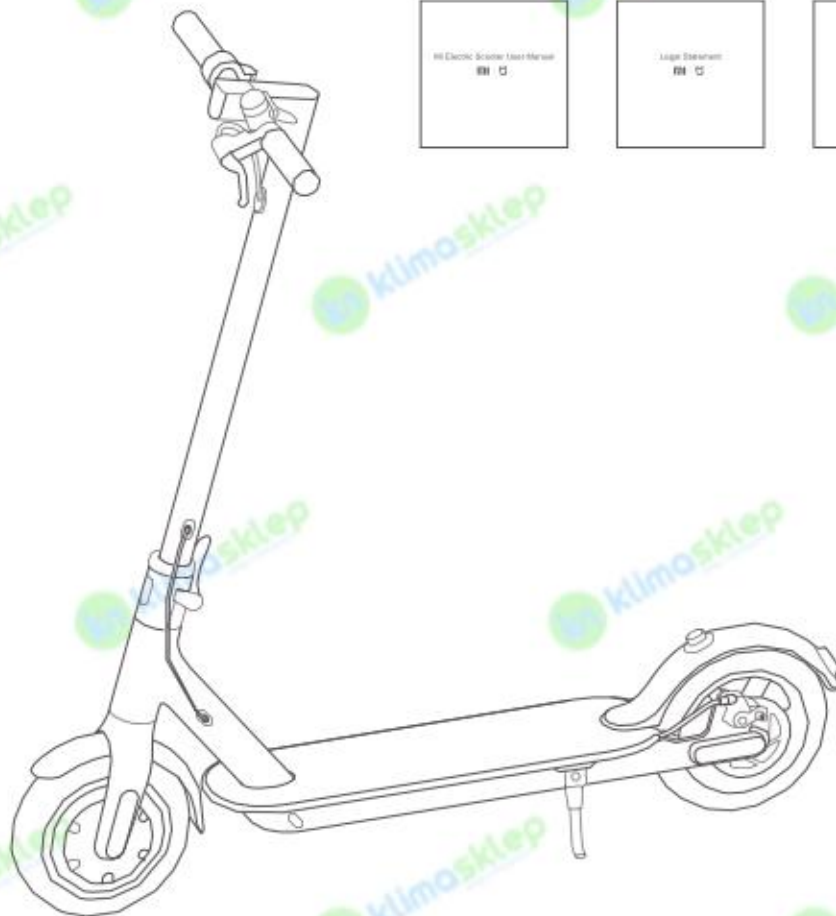

1.1 Akcesoria

adapter wentyla



śruby × 4



klucz sześciokątny



opony × 2



zasilacz



Sprawdź dokładnie zawartość opakowania. Jeśli czegoś brakuje lub coś jest uszkodzone skontaktuj się ze sprzedawcą.

2. Wprowadzenie do produktu



2.1 Panel sterowania

Poziom naładowania baterii



Wskaźnik trybu pracy

Przycisk zasilania

Cztery diody LED na panelu sterowania wskazują aktualny poziom naładowania baterii. W miarę zużywania energii diody po kolei przechodzą od świecenia światłem ciągłym do migania a następnie zgaśnięcia. Gdy wszystkie cztery diody świecą światłem ciągłym poziom naładowania baterii jest pomiędzy 100% a 86%. Gdy palą się 3 lampki i jedna miga, poziom naładowania baterii wynosi od 85 do 71%. Każda kolejna migająca i gasnąca lampka oznacza odpowiedni poziom naładowania baterii. Kiedy miga tylko najniższa lampka, bateria wkrótce się rozładuje i należy ją naładować.

Najniższa dioda świeci na białą lub zieloną. Białe światło oznacza tryb standardowy, a zielone tryb oszczędzania baterii. W trybie oszczędzania baterii prędkość jest ograniczona do 18km/h, a przyspieszenie działa płynniej (tryb zalecany dla początkujących).


Kiedy hulajnoga jest wyłączona naciśnij przycisk zasilania, aby ją włączyć. Następnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć / wyłączyć lampkę. Naciśnij przycisk zasilania dwukrotnie, aby zmienić tryb pracy. Kiedy hulajnoga jest włączona naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk zasilania, aby ją wyłączyć.

3. Montaż i przygotowywanie


1. Zamocuj wspornik kierownicy i rozłóż nóżkę.



2. Ustaw kierownicę prosto i przymocuj do mostka.

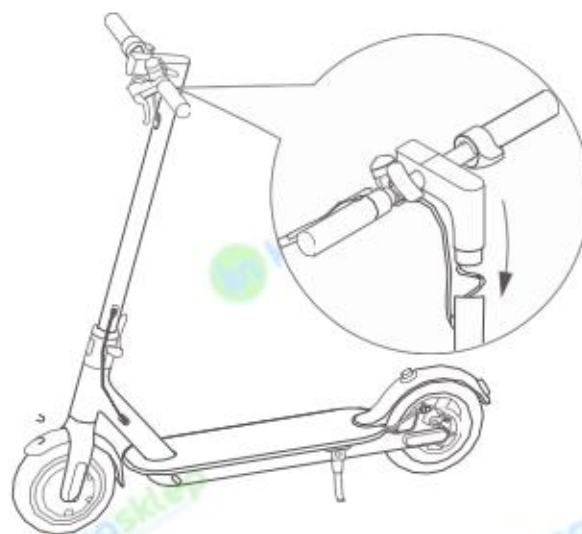


3. Przykręć cztery śruby po obu stronach kierownicy kluczem sześciokątnym.

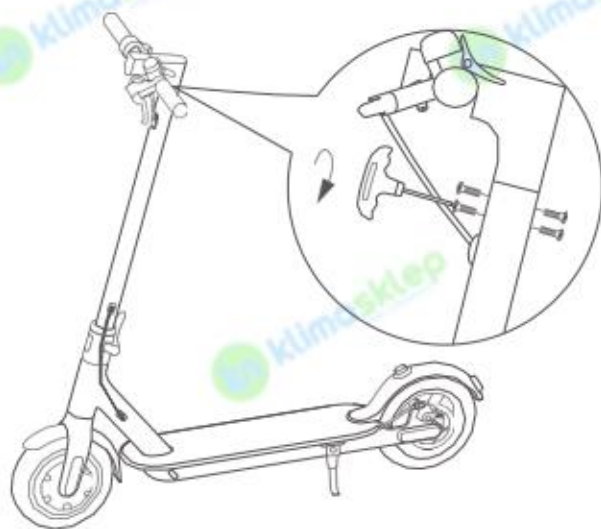

4. Po złożeniu, włącz urządzenie i sprawdź, czy działa poprawnie.



4. Ładowanie

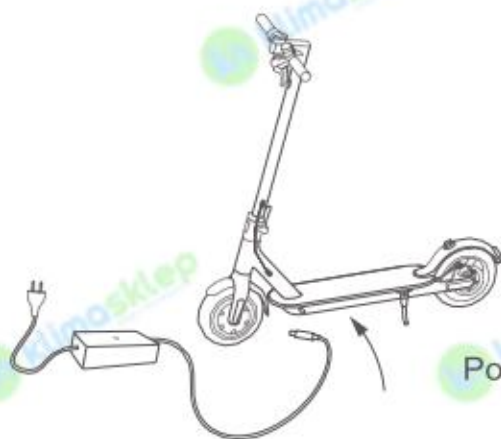

Podnieś gumową
zatyckę
gniazda
zasilania




Podłącz
zasilacz do
gniazda
zasilania.



Po ukończeniu
ładowania
załóż zatyckę.

5. Jak jeździć na hulajnodze

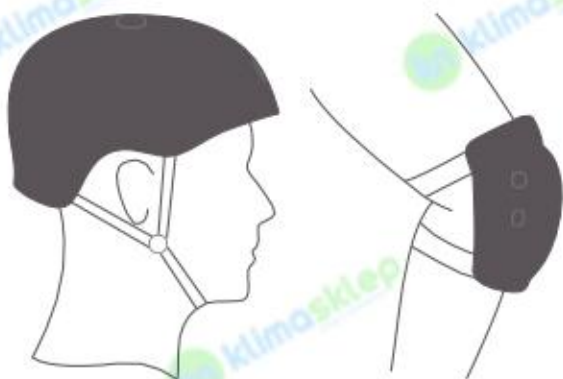

Noś kask i ochraniacze podczas
nauki jazdy na hulajnodze, aby
uniknąć zranienia.




1. Włącz hulajnogę i
sprawdź poziom
naładowania baterii.




2. Stań na hulajnodze jedną nogą a drugą delikatnie odepchnij się od ziemi.



3. Kiedy hulajnoga zacznie jechać połóż na niej drugą nogę i naciśnij manetkę przyspieszenia. Manetka działa tylko jeśli prędkość jest większa niż 5 km/h.

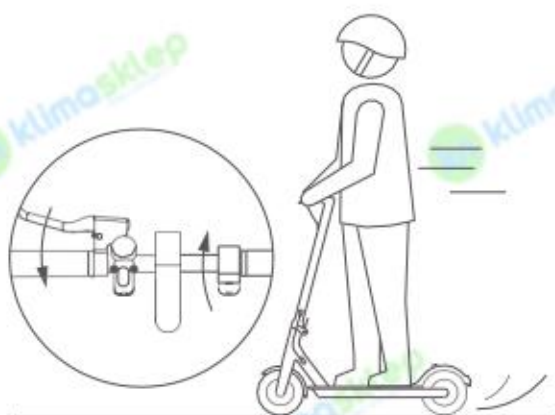

4. Puść manetkę przyspieszenia, aby hulajnoga aktywowała system odzyskiwania energii (KERS) i zaczęła powoli zwalniać. Naciśnij dźwignię hamulca, aby zahamować gwałtownie.

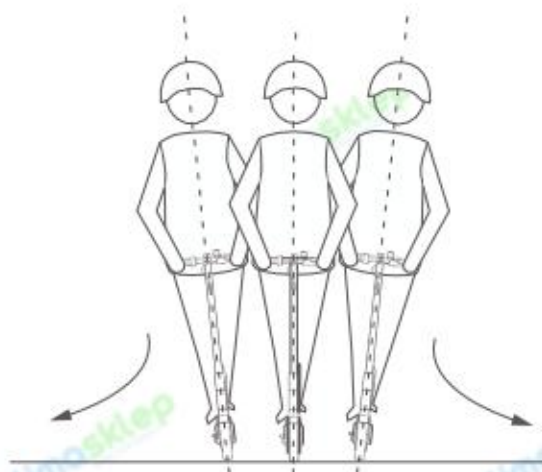

5. Przechyl się lekko w kierunku skrętu a następnie powoli obróć kierownicę.

6. Instrukcje bezpieczeństwa

6.1 Zalecenia



⚠ Nie jeźdź w deszczu



⚠ Utrzymuj prędkość 5-10 km/g podczas przejazdu przez wyboiste drogi. Lekko zegnij kolana, aby lepiej utrzymywać równowagę.



⚠ Uważaj na drzwi, windy czy inne przeszkody na wysokości.



⚠ Nie przyspieszaj podczas zjazdów ze wzgórza.

Zalecenia



⚠ Nie naciskaj manetki przyspieszenia podczas spaceru obok hulajnogi.



⚠ Zawsze omijaj przeszkody na drodze.



⚠ Nie wieszaj żadnych toreb czy plecaków na kierownicy.




⚠ Nie odrywaj nóg od hulajnogi podczas jazdy.

6.2 Zakazy i nakazy



- ✗ Zabronione jest poruszanie się po jezdni lub obszarze z dużą ilością pieszych.

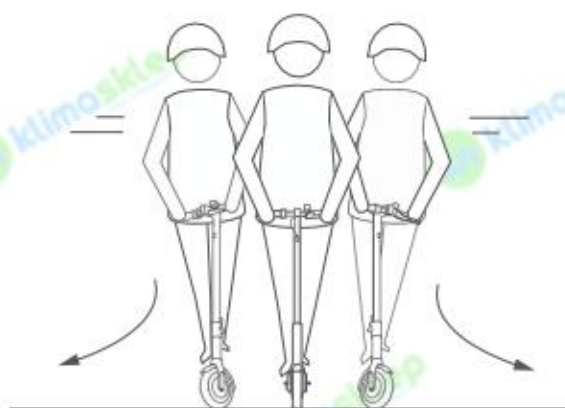

- ✗ Nie skręcaj gwałtownie podczas jazdy z dużą prędkością.




- ✗ Nie wjeżdżaj w kałuże głębsze niż 2 cm.



- ✗ Nie jeźdź z innymi osobami, także z dziećmi.



✗ Nie stawaj na tylnym błotniku.

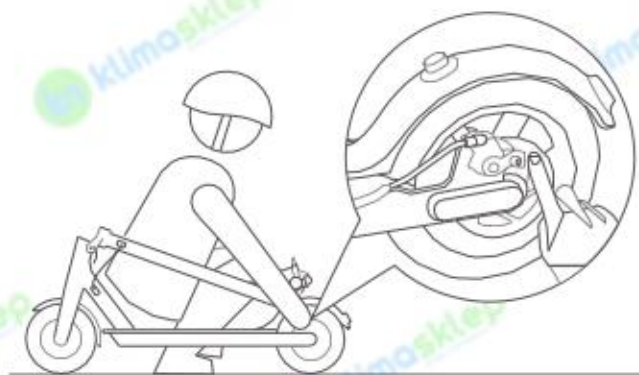

✗ Nie dotykaj tarczy hamulcowej



✗ Zawsze trzymaj ręce na kierownicy.



✗ Nie jeźdź i nie skacz po schodach czy innych przeszkodach.

6.3 Przypomnienia o bezpieczeństwie

- Ta hulajnoga jest urządzeniem przeznaczonym do rekreacji, ale kiedy znajduje się w przestrzeni publicznej, jest postrzegana jako pojazd narażony na wszelkie ryzyko, na jakie narażone są pojazdy. Dla własnego bezpieczeństwa należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w tej instrukcji oraz z przepisami ruchu drogowego określonymi przez instytucje rządowe i regulacyjne.
- Jednocześnie należy zrozumieć, że zagrożeń nie można całkowicie uniknąć, ponieważ inni mogą naruszać przepisy ruchu drogowego i prowadzić nieostrożnie, a narażając Ciebie na wypadki drogowe, tak jak podczas chodzenia lub jazdy na rowerze. Im większa prędkość hulajnogi, tym dłuższa droga hamowania. Nawet na gładkiej powierzchni hulajnoga może wpaść w poślizg powodujący utratę równowagi, a nawet upadek. Dlatego ważne jest, aby zachować ostrożność, odpowiednią prędkość i dystans, szczególnie gdy nie znasz miejsca, po którym się poruszasz.
- Przestrzegaj praw pieszych. Staraj się ich nie przestraszyć podczas jazdy, zwłaszcza dzieci. Kiedy wyprzedzasz pieszych idących w twoim kierunku jazdy, zadzwoń dzwonkiem i spowolnij hulainogę, aby minąć ich lewą stroną (dotyczy krajów, w których pojazdy jadą po prawej stronie). Kiedy mijasz pieszych idących przeciwnie do twojego kierunku jazdy, trzymaj się prawej strony z małą prędkością.
- Ściśle przestrzegaj instrukcji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji, szczególnie w Chinach i krajach, w których brakuje odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących hulainóg elektrycznych. Xiaomi Communication Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty finansowe, obrażenia ciała, wypadki, spory prawne i inne konflikty interesów wynikające z działań naruszających instrukcje użytkownika.
- Nie wypożyczaj hulajnogi osobom nie znającym instrukcji obsługi, a kiedy pożyczasz go swoim znajomym, weź na siebie odpowiedzialność i upewnij się, że znają instrukcję obsługi i noszą wyposażenie ochronne.
- Sprawdź urządzenie przed każdym użyciem. Kiedy zauważysz poluzowane części, ostrzeżenia o niskim poziomie naładowania, zużyte opony, nadmierne zużycie, dziwne dźwięki, awarie i inne nietypowe warunki, natychmiast przerwij jazdę i wezwij profesjonalne wsparcie.

UWAGA – Ryzyko pożaru – użytkownik nie może naprawiać żadnej z części.

7. Składanie i przenoszenie



Składanie

Upewnij się, że hulajnoga jest wyłączona. Aby ją złożyć, odblokuj mechanizm składania i zegnij wspornik kierownicy, aby zaczepić klamrę na tylnym błotniku. Aby otworzyć, naciśnij spust dzwonka, aby wyjąć z klamry, ustawić kierownicę i zablokować składaną konstrukcję.



Noszenie

Trzymaj trzonek kierownicy jedną ręką lub obiema rękami, aby nosić.

8. Czyszczenie i konserwacja

8.1 Czyszczenie i przechowywanie

Jeśli zobaczysz plamy na hulajnodze, zetrzyj je wilgotną szmatką. Jeśli plamy nie zejdą, nałóż pastę do zębów i umyj je szczoteczką, a następnie wytrzyj wilgotną szmatką. Jeśli zauważysz zadrapania na plastikowych częściach, użyj papieru ściernego lub innych materiałów ściernych, aby je wypolerować.

Uwaga: nie czyść hulajnogi alkoholem, benzyną, naftą lub innymi żrącymi i lotnymi rozpuszczalnikami chemicznymi, aby zapobiec poważnym uszkodzeniom. Nie myj hulajnogi za pomocą strumienia wody pod wysokim ciśnieniem. Podczas czyszczenia upewnij się, że hulajnoga jest wyłączona, kabel ładujący jest odłączony, a gumowa klapka osłaniająca gniazdo jest zamknięta, ponieważ kontakt gniazda lub kabla z wodą może spowodować porażenie prądem lub inne poważne problemy.

Gdy hulajnoga nie jest używana, przechowuj ją w pomieszczeniu, w którym jest sucho i chłodno. Nie pozostawiaj jej na zewnątrz przez długi czas. Nadmierne nasłonecznienie, przegrzanie i wychłodzenie przyspieszają starzenie się opon i zagrażają hulajnodze oraz żywotności baterii.

8.2 Dbanie o baterię

1. Używaj tylko oryginalnych baterii, używanie innych modeli lub marek może powodować problemy z bezpieczeństwem.
2. Nie dotykaj gniazda ładowania. Nie demontuj ani nie dziuraw obudowy. Nie dotykaj gniazda metalowymi przedmiotami, aby zapobiec zwarciom, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a nawet obrażenia i śmierć.
3. Używaj tylko oryginalnego zasilacza, aby uniknąć potencjalnego uszkodzenia hulajnogi lub pożaru.
4. Niewłaściwe obchodzenie się z używanymi bateriami może wyrządzić ogromną szkodę środowisku. Aby chronić środowisko naturalne, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami w celu prawidłowej utylizacji zużytych baterii.
5. Po każdym użyciu całkowicie naładuj baterię, aby przedłużyć jej żywotność.

Nie umieszczaj baterii w miejscu, w którym temperatura otoczenia jest wyższa niż 50°C lub niższa niż -20°C (na przykład w pozostawionym na słońcu samochodzie w letni dzień). Nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ może to doprowadzić do jej awarii, przegrzania, a nawet pożaru. Jeśli hulajnoga ma pozostać bezczynna przez ponad 30 dni, naładuj całkowicie baterię i umieść ją w suchym i chłodnym miejscu. Pamiętaj, aby ładować baterię co 60 dni, aby chronić ją przed potencjalnym uszkodzeniem, którego nie obejmuje gwarancja.

Aby wydłużyć żywotność baterii, zawsze ładuj ją przed całkowitym wyczerpaniem. Bateria osiąga najlepszą wydajność w temperaturze pokojowej, poniżej 0°C jej wydajność spada. Dla przykładu, jeśli temperatura otoczenia wynosi mniej niż -20°C, zasięg hulajnogi wynosi tylko połowę standardowej wartości. Dokładną informację o pozostałym zasięgu znajdziesz w aplikacji Mi Home.

Uwaga: w pełni naładowana hulajnoga elektryczna pozostanie naładowana przez około 120-180 dni. Wbudowany inteligentny układ będzie rejestrował stany dotyczące ładowania i rozładowywania. Szkody spowodowane długotrwałym brakiem ładowania baterii są nieodwracalne i nie podlegają naprawie gwarancyjnej. Po uszkodzeniu, akumulator nie może zostać ponownie naładowany (**Uwaga:** nie demontuj akumulatora samodzielnie, ponieważ może to spowodować zwarcie, porażenie prądem lub inny poważny wypadek).

8.3 Regulacja hamulca




Jeśli hamulec jest zbyt mocno zaciśnięty, użyj klucza sześciokątnego M4, aby poluzować śruby zaciskające i delikatnie ściągnij linkę hamulca, aby skrócić odsłoniętą długość, a następnie dokręć śruby. Jeśli hamulec jest zbyt luźny, poluzuj śruby i delikatnie wyciągnij linkę hamulca, aby wydłużyć odsłoniętą długość, a następnie dokręć śruby.

8.4 Regulacja kierownicy



Jeśli kierownica i jej trzon kołyszą się podczas jazdy, użyj klucza sześciokątnego M5, aby dokręcić śruby przy mechanizmie składania.

8.5 Jak korzystać z adaptera wentyla

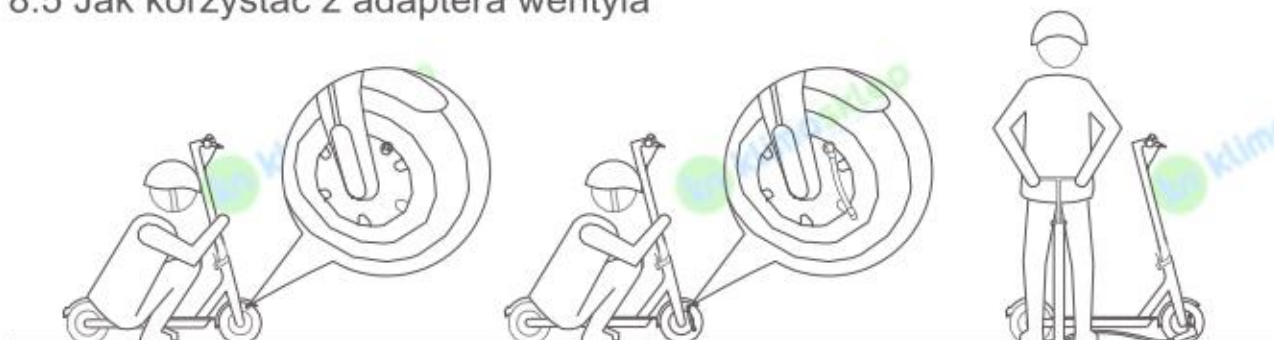

Jeśli w oponach brakuje powietrza, zdejmij zakrętkę z zaworu i podłącz adapter wentyla do zaworu w celu napompowania.

8.6 Zdejmowanie dętki


Uwaga: Łyżki do opon nie wchodzą w skład zestawu. Należy je zakupić oddzielnie.



1. Najpierw spuść powietrze z dętki wciskając cienkim narzędziem w środek zaworu. Ściśnij oponę w celu przyspieszenia wypuszczania powietrza.
2. Wybierz pozycję z dala od zaworu powietrznego na oponie, użyj dwóch łyżek do opon, aby podważyć oponę o około 1/6 obwodu i używając siły oddziel jedną stronę opony od felgi.
3. Znajdź zawór powietrza i wyciągnij go z otworu w feldze. Aby łatwo go wyciągnąć, przytrzymaj zawór powietrza i powoli pociągaj oponę na zewnątrz, tak aby nie uszkodzić dętki. Zdejmij dętkę z felgi i oddziel ją od opony.

Uwaga: Owiń łyżkę do opon miękką tkaniną, aby nie uszkodzić dętki oraz felgi.

8.7 Zakładanie dętki

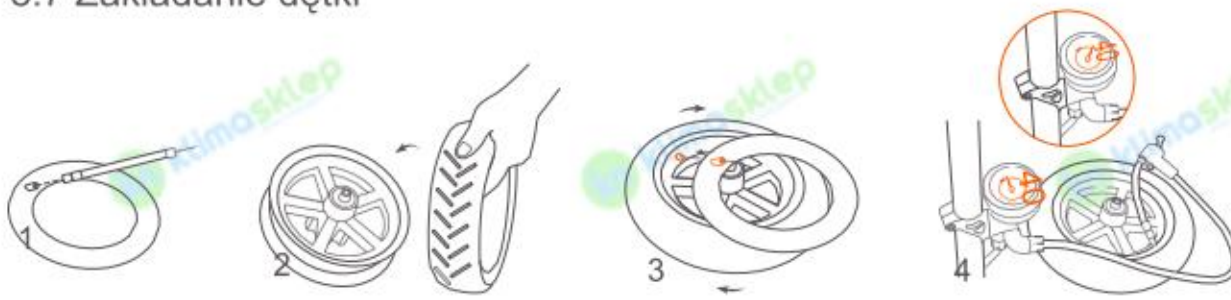

1. Napełnij dętkę niewielką ilością powietrza, tak aby miała okrągły kształt.
2. Umieść felgę na płaskiej, twardej i czystej powierzchni. Podczas montażu opony zwróć uwagę na kierunek obrotu kół. Na oponie znajduje się strzałka, która musi być zgodna z kierunkiem jazdy koła do przodu. Przytrzymaj ręką felgę, a drugą ręką włóż jedną stronę opony do rowka felgi.
3. Włóż zawór powietrza dętki do otworu w feldze. Następnie włóż dętkę do opony. Upewnij się, że zawór powietrza jest prosto i nie przechyla się. Następnie włóż drugą stronę opony w rowek felgi. Na koniec użyj łyżki do opon, aby zainstalować krawędzie opony w rowku felgi. Po zamontowaniu ściśnij oponę, aby sprawdzić, czy dętka jest dociśnięta przez krawędzie opony.
4. Napompuj dętkę do około 15-20 PSI i sprawdź linie bezpieczeństwa po obu stronach opony. Upewnij się, że odległości od linii bezpieczeństwa do krawędzi felgi są zgodne.
5. Na koniec napompuj dętkę do 45-50 PSI. Dokręć korek zaworu powietrza. Montaż opony jest zakończony.

Uwaga: Owiń łyżkę do opon miękką tkaniną, aby nie uszkodzić dętki oraz felgi.

9. Łączenie z aplikacją

Połącz się z aplikacją mobilną

Zeskanuj kod QR lub przejdź do sklepu Google Play albo Apple App Store i wyszukaj aplikacji MiHome. Po zainstalowaniu aplikacji, należy się zarejestrować i zalogować do konta Xiaomi. Po udanym logowaniu można dodać urządzenie do konta klikając przycisk „Add device” na ekranie głównym aplikacji.

Android



Apple iOS



10. Dane techniczne

Wymiary	D × S × W [1] (cm)	108×43×114
	Po złożeniu: D × S × W (cm)	108×43×49
Waga	Waga (kg)	Okolo 12.2
Wymagania	Obciążenie (kg)	25–100
	Wiek	16–50
	Wzrost (cm)	120–200
Główne wskaźniki	Maksymalna prędkość (km/h)	Okolo 25
	Zasięg [2] (km)	Okolo 30
	Max. nachylenie (%)	Okolo 14
	Odpowiednie powierzchnie	Drogi cementowe, asfaltowe i utwardzone
	Temperatura działania (°C)	-10–40
	Temperatura przechowywania (°C)	-20–45
	IP	IP54
Bateria	Napięcie znamionowe (VDC)	36
	Max. Napięcie wejściowe (VDC)	42
	Pojemność znamionowa (Wh)	280
	Zabezpieczenia inteligentnego systemu zarządzania baterią	Nietypowa temperatura / zwarcie / zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem / nadprądowe / podwójnym przeładowaniem / podwójnym rozładowaniem
Silnik	Moc znamionowa (W)	250
	Moc maksymalna (W)	500
Zasilacz	Moc Wyjściowa (W)	71
	Napięcie wejściowe (VAC)	100–240
	Napięcie wyjściowe (VDC)	42
	Prąd wyjściowy (A)	1.7
	Czas ładowania (h)	Okolo 5

[1] Wysokość od podłoża do szczytu hulajnogi;

[2] Zasięg ogólny mierzony w bezwietrznych warunkach, w temperaturze 25°C, hulajnoga w pełni naładowana. Jazda z równą prędkością 15 km/h na płaskiej powierzchni z obciążeniem 75 kg.

Uwaga: dane i specyfikacje mogą się różnić w zależności od różnych modeli i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42