



Hitexa HIT035-KX13C

instrukcja obsługi

**www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42**



***INSTRUKCJA OBSŁUGI
KARTA GWARANCYJNA***

***KLIMATYZATOR PRZENOŚNOŚNY
HIT035-KX13C***



Klimatyzator ewaporacyjny
przenośny
HIT035-KX13C

Instrukcja obsługi

Wstęp

Przede wszystkim, dziękujemy za zaufanie i wybranie produktów firmy Hitexa!

Klimatyzator ewaporacyjny zapewnia komfortową temperaturę przy niskich kosztach eksploatacji.

Niniejsza instrukcja jest dedykowana dla klimatyzatorów z serii przenośnej HIT035-KX13C.

Przeczytaj proszę zanim zaczniesz korzystać i zachowaj.

Spis treści

Środki ostrożności.....	4
Prawidłowa instalacja i użytkowanie.....	5
Dane techniczne	6
Instrukcja obsługi	7
Schemat obwodu elektrycznego	10
Montaż panelu chłodzącego	11
Napełnianie i opróżnianie zbiornika	12
Rozwiązywanie problemów	13
Warunki gwarancji.....	15
Karta gwarancyjna	17
Karta gwarancyjna	19



Środki ostrożności

Proszę zapoznać się i stosować do poniższych środków ostrożności. W przypadku nie stosowania się do poniższych, może dojść do utraty zdrowia i życia lub uszkodzenia/utraty mienia. Firma Hitexa Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania, instalacji urządzenia oraz niestosowania się do instrukcji.

1. Podczas montażu zwracać uwagę na ciągłość przewodów zasilających oraz ich izolację. W przypadku uszkodzenia izolacji przewodu może dojść do porażenia prądem i/lub pożaru.
2. Podczas przeglądów oraz prac serwisowych przy urządzeniu należy bezwzględnie odłączyć od niego zasilanie.
3. Konserwacja, naprawa i instalacja musi być wykonana przez osoby przeszkolone i uprawnione.
4. Należy regularnie czyścić z kurzu siatkę prefiltracyjną oraz panel chłodzący za pomocą czystej wody lub szczotki.
5. Instalacja elektryczna zasilająca klimatyzator musi odpowiadać obowiązującym przepisom. Należy dokonać sprawdzenia przez uprawnioną osobę skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
6. Podczas ciągłej pracy klimatyzatora w funkcji chłodzenia, należy pamiętać o okresowym spuszczeniu wody ze zbiornika w celu oczyszczenia wody jak i samego zbiornika z zanieczyszczeń. Czysta woda przedłuża trwałość celulozowych paneli chłodzących. W celu uniknięcia możliwości powstania w zbiorniku bakterii typu Legionella, pleśni czy grzybów, należy spuścić wodę z klimatyzatora po zakończonej pracy. (Klimatyzator wyłączony powinien mieć pusty zbiornik).
7. Jeśli przez dłuższy czas urządzenie nie będzie używane to należy spuścić całą wodę.
8. Jeżeli urządzenie działa nieprawidłowo należy niezwłocznie odłączyć je od źródła zasilania elektrycznego.
9. Należy zapewnić prawidłowe napięcie $\pm 10V$ od nominalnego. Urządzenie może zostać łatwo uszkodzone, jeśli będzie eksploatowane przy zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciu.
10. Urządzenie musi być zabezpieczone bezpiecznikiem różnicowoprądowym oraz nadprądowym zgodnie z podaną wartością poboru prądu przez urządzenie. Instalacja powinna być odpowiednio zabezpieczona od przepięć w sieci.
11. Gniazdko/przyłącze, do którego podłączony jest klimatyzator musi być uziemione oraz spełniać obowiązujące normy.
12. Zabrania się używać nieoryginalnego przewodu zasilającego.
13. Urządzenie nie może być użytkowane przez dzieci, osoby ograniczone fizycznie, sensorycznie lub mentalnie oraz nie posiadające wiedzy i zdolności do obsługiwanania urządzenia.
14. Jeżeli którakolwiek z części urządzenia uległa awarii, należy niezwłocznie odłączyć urządzenie od źródła zasilania oraz poinformować sprzedawcę lub producenta o awarii.
15. Nie należy zasłaniać wlotu lub wylotu powietrza klimatyzatora podczas pracy klimatyzatora.
16. Należy trzymać ludzi i zwierzęta w odległości minimum 10 m od pracujących klimatyzatorów.
17. Należy zadbać o prawidłową odzież ochronną i wyposażenie zabezpieczające podczas prac serwisowych.
18. Śmigła wentylatora urządzenia może powodować wciągnięcie luźnych elementów ubioru, włosów, kończyn. Zachować szczególną ostrożność.
19. Należy zadbać o bezpieczeństwo podczas umieszczania klimatyzatora we właściwym miejscu. Zwrócić uwagę na prawidłowy sprzęt do podnoszenia i nigdy nie podnosić klimatyzatora w pojedynkę.
20. Zawsze używać prawidłowych i sprawnych narzędzi.
21. Nigdy nie nawiercać dziur/otworów w klimatyzatorze na własną rękę.
22. Nigdy nie używać nieautoryzowanych części zamiennych do klimatyzatora.



Prawidłowa instalacja i użytkowanie

1. Najlepsze efekty chłodzenia osiągane są w pomieszczeniach dobrze wentylowanych i suchych. Najlepiej, gdy klimatyzator ma zapewniony dopływ 100% świeżego powietrza i niewymagana jest jego recyrkulacja, wtedy wtłaczane jest świeże powietrze do pomieszczeń.
2. Unikać pracy klimatyzatora w zamkniętym pomieszczeniu. Należy zapewnić odpowiednie odprowadzenie powietrza z klimatyzowanego pomieszczenia (co najmniej $0,8\text{m}^2$ powierzchni otworu wentylacyjnego przy wydajności urządzenia na poziomie $3\ 600\text{m}^3/\text{h}$ przy zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej, lub przy wentylacji mechanicznej wentylator o wydajności na poziomie, co najmniej 85% w stosunku do powietrza wtłaczanego przez klimatyzator); można łączyć wentylację grawitacyjną z mechaniczną.
3. Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskżenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. (szczególnie podczas instalacji)
4. Przy pierwszym uruchomieniu, należy sprawdzić czy klimatyzator nie został uszkodzony w trakcie transportu, należy sprawdzić ustawienie pływaka, czy w zbiorniku nie ma ciał obcych, wypoziomować urządzenie, sprawdzić szczelność zasilania wody, odpływ wody, wentylator, napięcie itp.
5. Upewnić się, że przewody zasilający i komunikacyjny są prawidłowo podłączone. Przewód zasilający nie powinien mieć mniejszej średnicy niż $1,5\text{ mm}^2$ a przekrój powinien uwzględniać odległość klimatyzatora od źródła zasilania.
6. Upewnić się, że napięcie dla urządzeń jednofazowych jest w granicach 220-240 V, a napięcie dla 3-fazowych 380-415V.
7. Należy zablokować kółka podczas pracy klimatyzatora.
8. Do pracy klimatyzatora dostarczać zawsze czystą wodę, wymagane ciśnienie pomiędzy 0,15 do 0,3 MPa ($1,5 \sim 3\text{kgf}/\text{cm}^2$)
9. Dopuszcza się stosowanie wody z uzdatniaczy, w celu ograniczenia osadzania się soli mineralnych na panelach, jednak w przypadku wykorzystania soli, należy zachować ostrożność, gdyż za duże stężenie soli może uszkodzić panele. Zalecana twardość wody poniżej $450\text{ mg CaCO}_3/\text{L}$ (twarda).
10. Na węży doprowadzającym wodę powinien być zawór odcinający (DN20), w celu zabezpieczenia urządzenia na okres zimy.
11. Podłączyć zawór spustowy do rury odpływowej (po za kanał wentylacyjny).
12. Sterownik urządzenia w czasie pracy nie może być narażony na zewnętrzne warunki atmosferyczne, w tym na promieniowanie słoneczne, deszcz, burze itp.
13. Każdorazowo podczas przeglądu i serwisu klimatyzatora należy koniecznie odłączyć zasilanie główne.
14. W czasie gdy temperatura zewnętrzna oscyluje w ok $0\text{ }^\circ\text{C}$ i poniżej, klimatyzator musi być opróżniony z wody i okryty pokrowcem ochronnym.
15. W trakcie wyładowań elektrycznych klimatyzator powinien być wyłączony z sieci elektrycznej ze względu na możliwe przepięcia. Sieć elektryczna powinna być zabezpieczona przeciw przepięciom.

Produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady.

Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki lub producenta w celu recyklingu.





Dane techniczne


Specyfikacja / model	HIT035-KX13C
Nominalny wydatek powietrza (m ³ /h)	3500
Spręż (Pa)	120
Pobór mocy (kW)	0.1/0.075/0.065
Zasilanie (V/Hz)	220/50
Pobór prądu (A)	1.04/0.79/0.69
Orientacyjna powierzchnia chłodzenia	15 – 20 m ²
Typ wentylatora	Odśrodkowy
Wymiary nadmuchu (dł x szer)(mm)	300 X 336
Prędkość wentylatora	1-fazowy, 3 prędkości
Głośność (dBA)	≤58
Wymiary urządzenia (gł x szer x wys)(mm)	600 X 430 X 1380
Rozmiar panelu chłodzącego (szer x wys x gr)(mm)	433 X 858 X 65
Waga netto (±3kg)	27
Waga operacyjna (kg)	62
Zabezpieczenie przed pracą bez wody	√
Sterownik	LCD + Pilot
Siatki filtrujące prefiltracyjne	√

● Instrukcja obsługi

Sterownik LCD



Pilot zdalnego sterowania

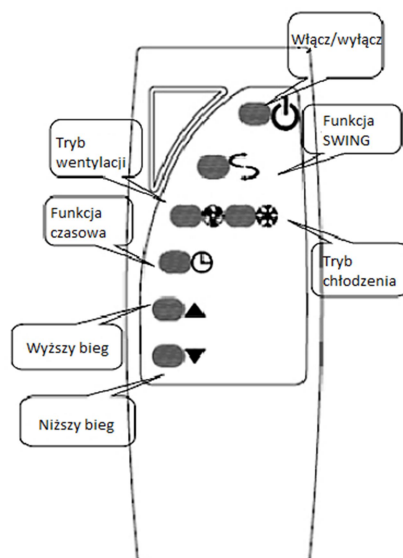

Klimatyzator ewaporacyjny HIT035-KX13C posiada następujące funkcje: wentylacja, chłodzenie, zmiana prędkości nawiewu, funkcja SWING, funkcja wstępnego chłodzenia, funkcja czasowa TIMER, zabezpieczenie przed brakiem wody w urządzeniu.

1. TRYB GOTOWOŚCI

Klimatyzator będzie w trybie gotowości po podłączeniu go do źródła zasilania. Ikona ON/OFF będzie podświetlona i usłyszymy sygnał dźwiękowy.

Uwaga: Po włączeniu ikona ON / OFF będzie się świecić niezależnie od tego, czy urządzenie jest w trybie pracy czy czuwania.

2. WŁĄCZANIE ON/OFF

W trybie gotowości naciśnij przycisk "ON / OFF" na panelu sterowania lub  na pilocie, aby uruchomić urządzenie. Tryb pracy oraz prędkość nadmuchu będą takie same jak podczas ostatniego uruchomienia. Gdy pierwszy raz włączamy urządzenie, klimatyzator będzie działał w trybie chłodzenia z niską prędkością nadmuchu przez 30 sekund, a następnie powróci do ustawień sprzed ostatniego wyłączenia. Kiedy urządzenie pracuje naciśnij "ON / OFF" na urządzeniu lub  na pilocie, aby przełączyć urządzenie w stan gotowości. Gdy urządzenie zostanie wyłączone w trybie chłodzenia, będzie kontynuować pracę przez 10s w trybie wentylacji z niską prędkością nadmuchu, zanim klimatyzator się wyłączy.

3. CHŁODZENIE

W trybie wentylacji () naciśnij przycisk "COOL" na panelu sterowania lub  na pilocie, aby przełączyć urządzenie w tryb chłodzenia. Gdy urządzenie przejdzie w tryb chłodzenia, ikona wentylacji jest wyłączona. W trybie chłodzenia, jeśli w zbiorniku będzie niski poziom/brak wody, na panelu kontrolnym będzie migać ikona  oraz 5 razy usłyszymy sygnał dźwiękowy. Gdy uzupełnimy wodę w zbiorniku, ikona  zniknie oraz usłyszymy 1 raz sygnał dźwiękowy.

4. TRYB WENTYLACJI

W trybie chłodzenia () naciśnij przycisk  na panelu sterowania lub  na pilocie, aby przełączyć urządzenie do trybu wentylacji. Funkcja chłodzenia jest wtedy wyłączona.

5. ZMIANA PRĘDKOŚCI NADMUCHU

Naciśnij "SPEED" na panelu kontrolnym lub "", " na pilocie, aby zwiększyć lub zmniejszyć prędkość nadmuchu. Gdy zmieniamy prędkość nadmuchu, na wyświetlaczu LCD pokaże się aktualna prędkość.

6. WŁĄCZENIE FUNKCJI SWING

Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk "SWING" na panelu sterowania lub  na pilocie, aby włączyć lub wyłączyć funkcję "SWING".

7. USTAWIENIA CZASOWE

Funkcja czasowa  służy do ustawiania automatycznego włączania i wyłączania urządzenia w ustawionych odstępach czasu. Kiedy klimatyzator jest włączony wciśnij  aby włączyć lub wyłączyć funkcję "TIMER". W trybie gotowości naciśnij przycisk  aby włączyć funkcję "TIMER". "TIMER" urządzenia można ustawić pomiędzy 0,5 – 7,5h przy włączonej ikonie .

- **Włączenie funkcji czasowej**

- Podczas trybu chłodzenia lub trybu gotowości, naciśnij przycisk "TIMER" na panelu sterowania lub  na pilocie. Na wyświetlaczu LCD będzie migać ikona .
- Ustaw czas między 0 ~ 7,5 godziny. Przy każdym naciśnięciu przycisku "TIMER" na panelu sterowania lub  na pilocie wartość "TIMERA" zmieniać się będzie co 0,5 godziny. 0 oznacza, że funkcja "TIMERA" jest wyłączona.
- Ustawienia "TIMERA" zostaną zapisane automatycznie po 5 sekundach. Włączenie "TIMERA" będzie sygnalizować zapalona ikona  na wyświetlaczu.

- **Anulowanie funkcji zegara**

Możesz anulować funkcję czasową w następujący sposób:

- ustaw czas do wartości 0;
- gdy miga ikona "TIMERA" , naciśnij ON / OFF na panelu sterowania lub  na pilocie.
- gdy świeci się ikona "TIMERA" , naciśnij dwukrotnie ON / OFF na panelu sterownika lub  na pilocie, spowoduje to ponowne uruchomienie urządzenia.

8. CHŁODZENIE WSTĘPNE


Po ustawieniu funkcji wstępnego chłodzenia, klimatyzator rozpocznie automatycznie pracę po włączeniu od wstępnego chłodzenia (nawilżanie paneli celulozowych bez włączonego wentylatora nawiewu). Czas wstępnego schładzania można ustawić w zakresie od 0 do 4 minut. (.5 oznacza 1 minutę, 1 oznacza 2 minuty, 1 + .5 oznacza 3 minuty, 2 oznacza 4 minuty).

- **Włączenie funkcji wstępnego chłodzenia:**



- a. Kiedy urządzenie jest w trybie gotowości naciśnij przycisk  przez 3s, a następnie puść, ikona chłodzenia  będzie migać.
- b. Naciśnij SPEED na panelu sterownika lub "▲", "▼" na pilocie, aby wyregulować czas schładzania (naciśnij jeden raz, aby zwiększyć lub zmniejszyć o 1 minutę). Przycisk SPEED służy do ustawiania czasu chłodzenia wstępnego (0 ~ 4min). Przycisk "▲" może być użyty do zwiększenia czasu chłodzenia wstępnego (max 4min) lub "▼" do zmniejszenia czasu chłodzenia (min 0, tzn. funkcja chłodzenia wstępnego będzie wyłączona)
- c. Naciśnij przycisk COOL na panelu sterownika lub  na pilocie, aby zapisać ustawienie, ikona  będzie wyłączona.

Uwaga: Klimatyzator uruchomi się z funkcją chłodzenia wstępnego w trybie chłodzenia, jeśli ustawione jest chłodzenie wstępne.

● Schemat obwodu elektrycznego

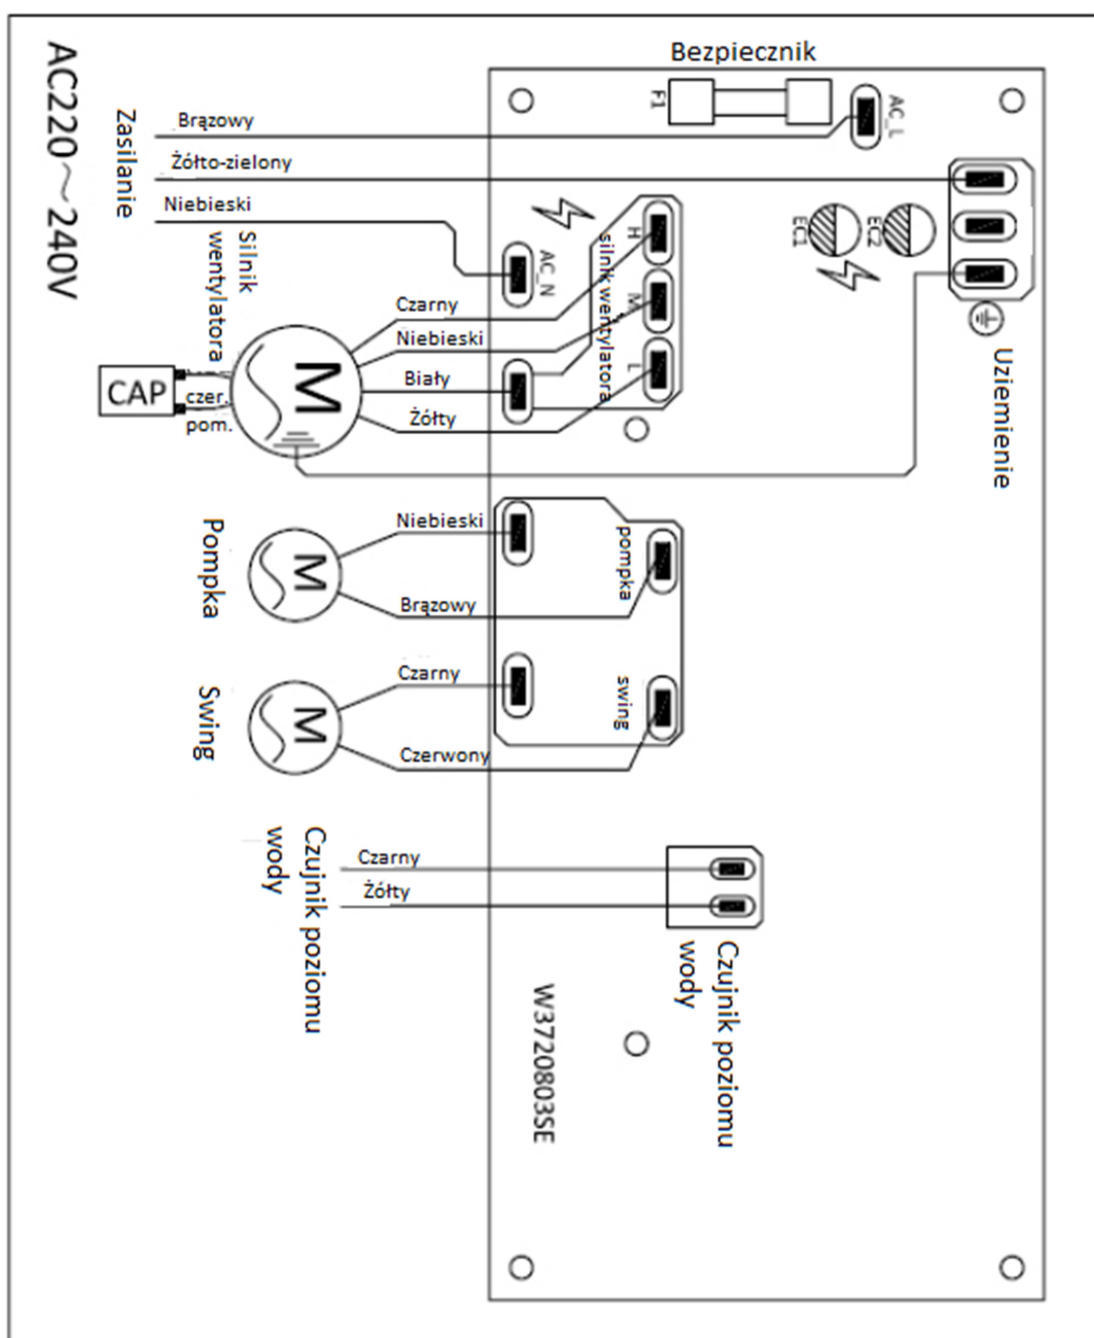


● Montaż panelu chłodzącego

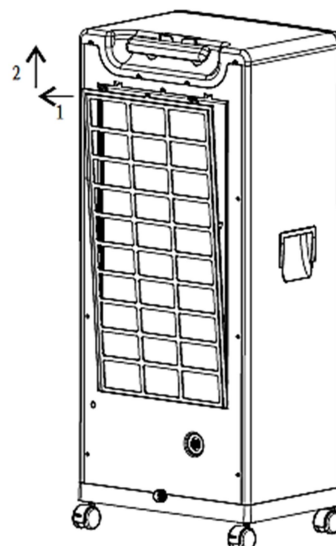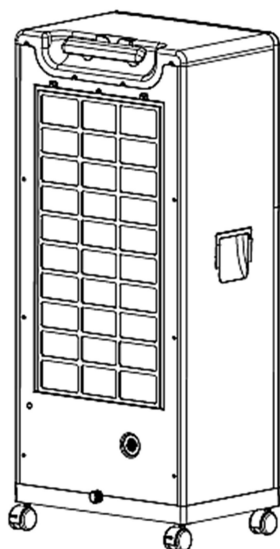

1. Odkręć śruby na tylnym panelu.
2. Wciśnij zatrzaski i wyciągnij panel.
3. Odkręć śruby między tylnym a przednim panelem.
4. Przytrzymaj tylny panel i wyciągnij go.
5. Podczas instalacji panelu chłodzącego należy postępować odwrotnie.

● Napełnianie i opróżnianie zbiornika

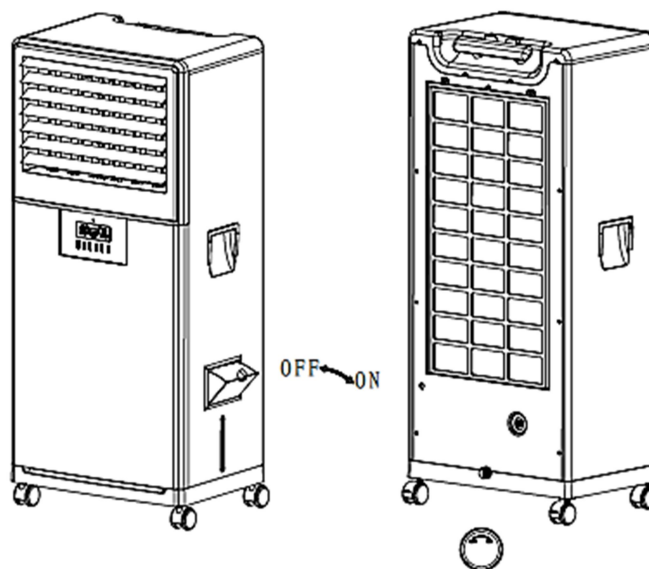

1. Napełnianie zbiornika wodą:

Odłącz urządzenie od zasilania.

Otwórz pokrywę jak na zdjęciu, a następnie wlej wodę jednocześnie obserwując wskaźnik wody, aby upewnić się, czy zbiornik jest pełen wody.

- Podczas napełniania zbiornika należy zachować szczególną ostrożność aby nie oblać silnika i innych części, co mogłoby spowodować uszkodzenie elementów elektrycznych.
- Napełnij zbiornik do poziomu MAX, wlanie więcej wody może spowodować wyciek z urządzenia.
- Wlewaj zawsze czystą wodę do urządzenia.

2. Opróżnianie urządzenia

Odkręć zawór spustowy, a następnie zamknąć po opróżnieniu zbiornika.



Rozwiązywanie problemów

Nr	Problem	Możliwa przyczyna	Sugerowane rozwiązanie
1	Klimatyzator nie włącza się, żadne przyciski nie reagują	Niepoprawne podłączenie do zasilania	Poprawnie podłączyć do źródła zasilania
		Spalony bezpiecznik	Wymienić bezpiecznik
		Brak połączenia elektrycznego	Sprawdzić wszystkie połączenia elektryczne
2	Wentylator nie działa	Zepsuty przycisk	Wymienić sterownik lub pilot
		Spalona cewka	Wymienić cewkę
		Salony silnik	Wymienić silnik
3	Brak chłodzenia	Brak wody	Uzupełnić wodę
		Zepsuty przycisk	Wymienić sterownik lub pilot
		Spalona pompka	Wymienić pompkę
4	Nieprzyjemny zapach	Brudna woda w zbiorniku	Wymienić wodę i wyczyścić panele chłodzące
5	Nie można spuścić wody ze zbiornika	Zatkany zawór spustowy	Oczyścić zawór spustowy



Warunki gwarancji
&
Karta gwarancyjna

Warunki Gwarancji na klimatyzatory ewaporacyjne Hitexa.

Gwarancja Produktu

1. Hitexa Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnej Małej (dalej „Gwarant”) gwarantuje niniejszym sprawne działanie produktu wskazanego w Karcie Gwarancyjnej (dalej „Produkt”) zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Uprawnionym do korzystania z gwarancji jest nabywca wskazany w Karcie Gwarancyjnej (dalej „Nabywca”).
2. Wszelkie obowiązki Gwaranta wynikające z niniejszej gwarancji realizować będzie podmiot wskazany w Karcie Gwarancyjnej (dalej „Serwis Autoryzowany”). Serwis Autoryzowany dokonuje również montażu i uruchomienia Produktu.
3. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej gwarancji, zakres niniejszej gwarancji obejmuje bezpłatne dostarczenie części zamiennych oraz wykonanie koniecznych napraw Produktu.
4. Uprawnienia z gwarancji przysługują Nabywcy przez okres 24 miesiące od daty uruchomienia Produktu, lecz nie dłużej niż 36 miesięcy od daty sprzedaży Produktu, zgodnie z warunkami podanymi poniżej. W przypadku niewykonania Przeglądów Gwarancyjnych okres niniejszej gwarancji ulega skróceniu do 12 miesięcy od daty uruchomienia Produktu.
5. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie Produkt, w związku z tym nie dotyczy instalacji wodnej, instalacji odprowadzenia wody, instalacji zasilania i sterowania wykonywanych przez firmę instalacyjną.
6. Nabywca zobowiązany jest do dbania o należyte wypełnianie Karty gwarancyjnej, w szczególności odpowiedzialny jest za dopilnowanie dokonywania prawidłowych i dokładnych wpisów. W przypadku naruszenia tego obowiązku przez Nabywcę niniejsza gwarancja traci ważność.

ZAKRES GWARANCJI NA KLIMATYZATORY EWAPORACYJNE

Zakres gwarancji

1. Niniejszą gwarancją objęte są wady i awarie Produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub wadami produkcyjnymi.
2. Warunkiem realizacji uprawnień z niniejszej gwarancji jest przedstawienie przez Nabywcę łącznie:
 - prawidłowo wypełnionej Karty gwarancyjnej,
 - ważnego paragonu/faktury zakupu z datą sprzedaży zgodną z datą w Karcie gwarancyjnej,
 - prawidłowo wypełnionego Rejestru przeglądów gwarancyjnych
 - zgłoszenia serwisowego z precyzyjnym opisem wady lub awarii.
3. Awarie i wady produktu ujawnione w okresie trwania niniejszej gwarancji będą usuwane przez Serwis Autoryzowany bezpłatnie. Termin naprawy będzie możliwie najkrótszy, od daty uznania zgłoszenia serwisowego Nabywcy, z zastrzeżeniem że naprawa może ulec przedłużeniu, o ile będzie to niezbędne z uwagi na konieczność sprowadzenia części zamiennych lub charakter wady czy awarii Produktu. Decyzja w zakresie uznania zgłoszenia serwisowego jest ostateczna.
4. Naprawa Produktu zainstalowanego na stałe w miejscu użytkowania wskazanym przez Nabywcę jest dokonywana w tym miejscu, w czasie uzgodnionym przez Nabywcę i Serwis Autoryzowany. Jeśli naprawa w miejscu użytkowania nie jest możliwa Serwis Autoryzowany zobowiązany jest do demontażu Produktu oraz naprawy w warsztacie serwisowym, a następnie do ponownego zainstalowania naprawionego produktu w miejscu użytkowania.
5. Naprawy gwarancyjne nie obejmują czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, jak również czynności objętych odpłatnymi przeglądami gwarancyjnymi.
6. Wszelkie wadliwe części lub produkty, które zostały wymienione (w okresie gwarancji) stają się własnością Gwaranta.

Przeglądy gwarancyjne


1. Warunkiem realizacji uprawnień gwarancyjnych Nabywcy jest dokonanie co najmniej dwóch przeglądów gwarancyjnych w ciągu każdego roku obowiązywania niniejszej gwarancji. Przeglądy gwarancyjne mogą być wykonane wyłącznie przez Serwis Autoryzowany.
2. W przypadku braku odmiennych ustaleń w tym zakresie **przeglądy gwarancyjne są odpłatne**.
3. Wykonanie przeglądu powinno być potwierdzone wpisem do Karty gwarancyjnej.

Wyłączenie odpowiedzialności gwaranta

1. Zakres niniejszej gwarancji nie obejmuje:
 - wadliwego działania lub uszkodzenia spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem Produktu, w szczególności niedbałością użytkownika lub stosowaniem i użytkowaniem Produktu niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa,
 - instalacji wodnej, instalacji odpływu wody oraz instalacji zasilania i sterowania elektrycznego,
 - mechanicznego i termicznego uszkodzenia Produktu spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem, niezgodnym z zaleceniami instrukcji obsługi, [w wyniku niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z zaleceniami instrukcji obsługi,]
 - uszkodzenia Produktu w wyniku niewłaściwej instalacji zasilania energetycznego i jej zakłóceń, występujących w miejscu użytkowania Produktu,
 - wadliwego działania lub uszkodzenia Produktu wynikłego na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna czy innych klęsk żywiołowych oraz zdarzeń losowych nie mających związku z działaniem Produktu, nieprzewidzianych wypadków korozji, nieprawidłowego napięcia zasilającego, normalnego zużycia eksploatacyjnego czy też wojny, niepokojów społecznych i innych czynników zewnętrznych,
 - wad lub awarii wynikających z normalnego zużycia eksploatacyjnego części i urządzeń wchodzących w skład Produktu.
2. Nabywcy nie przysługują uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji, jeżeli:
 - karta gwarancyjna jest wypełniona nieprawidłowo, jest zamazana lub zniszczona,
 - nie dokonano przeglądów gwarancyjnych,
 - dokonano montażu i rozruchu Produktu przez nieautoryzowany zakład instalacyjny,
 - wykonano naprawy, przeróbki lub zmiany Produktu przez osoby nieupoważnione,
3. Za wady wynikłe z nieprawidłowego montażu przez Serwis Autoryzowany, niezgodnego z zaleceniami producenta określonymi w Instrukcji Montażu, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Serwis Autoryzowany.
4. Zarówno Gwarant jak i Serwis Autoryzowany nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia miejsca użytkowania Produktu spowodowane nieprawidłową eksploatacją, samowolną modyfikacją Produktu lub brakiem przeglądów gwarancyjnych.
5. Nabywcy nie przysługuje prawo do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z wadą lub awarią Produktu.
6. Gwarancja nie obejmuje przypadków, w których nie stwierdzono wady Produktu w trakcie wizyty serwisu.

Uwagi:

1. Do wykonania wpisów w Karcie gwarancyjnej, Rejestrze przeglądów gwarancyjnych i Rejestrze napraw upoważniony jest wyłącznie Sprzedawca oraz pracownik Serwisu Autoryzowanego z wyjątkiem podpisów Nabywcy akceptujących warunki gwarancji i przyjęcie Produktu do eksploatacji.
2. Podstawową czynnością serwisową podczas przeglądu jest sprawdzenie czy nabywca prawidłowo eksploatuje urządzenie uwzględniając wszystkie zalecenia zawarte w instrukcji. Jeżeli Serwis Autoryzowany stwierdzi nie prawidłową eksploatację urządzeń nabywca traci gwarancję na urządzenie.





www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42