



McCulloch S400
skrónona instrukcja

www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42

SKRÓCONA INSTRUKCJA




McCULLOCH Robotic Mower
ROB S400/S500/S600

Szczegółowe informacje i instrukcje znajdują się w pełnej wersji instrukcji obsługi lub na stronie www.mcculloch.com.
Filmy instruktażowe dotyczące instalacji można znaleźć na stronie www.mcculloch.com.


1. Instalacja stacji ładującej

1. Przymocować kolumnę ładującą do podstawy stacji ładującej.
 2. Umieścić stację ładującą na płaskim, równym podłożu, w miejscu, gdzie jest otwarta przestrzeń.
UWAGA: Aby umieścić stację ładującą w ograniczonej przestrzeni, pod werandą lub w rogu, należy przeczytać instrukcję obsługi.
 3. Podłączyć przewód niskiego napięcia do stacji ładującej i zasilacza.
 4. W przypadku pracy na zewnątrz zasilacz musi znajdować się na wysokości co najmniej 30 cm / 12 cali od podłoża.
 5. Podłączyć zasilacz do gniazdka ściennego 100–240 V.
 6. Umieścić kosiarkę zautomatyzowaną w stacji ładującej.
 7. Naciśnąć i przytrzymać przycisk **ON/OFF** przez 3 sekundy, aby włączyć kosiarkę automatyczną i naładować akumulator podczas układania przewodu ograniczającego.
- UWAGA:** Nie należy zmieniać żadnych ustawień produktu przed zakończeniem instalacji.


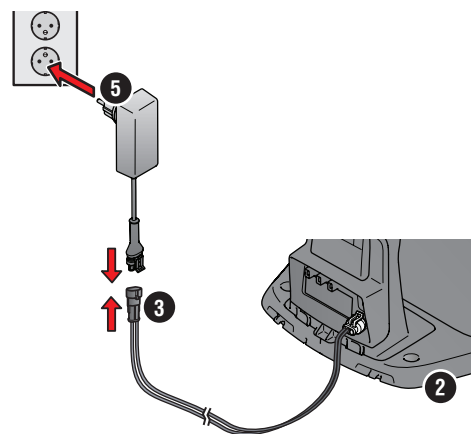


2. Montaż przewodu ograniczającego

1. Poprowadzić przewód ograniczający tak, aby utworzył on pętlę wokół obszaru roboczego, wykorzystując w tym celu dołączone do zestawu paliki, lub zakopać przewód.
UWAGA: Należy unikać zbyt mocnego zaginania przewodu podczas układania.
2. Dostosować odległość między przewodem ograniczającym a różnymi obiektami.
A: Poprowadzić przewód ograniczający wokół całego obszaru roboczego, tworząc pętlę.
B: Wysokie przeszkody > 5 cm / 2 cale, np. ściana lub ogrodzenie.
C: Niskie przeszkody 1–5 cm / 0,4–2 cale lub zagłębienia, np. kwiatnik.
D: Obiekty ułożone na równi z trawnikiem 0–1 cm / 0,4 cala, np. ścieżka, kostka brukowa.
E: Należy odgrodzić takie obszary, tworząc wyspę.
3. Wykonać oczko w miejscu, w którym przewód ograniczający zostanie później podłączony do przewodu doprowadzającego (F).
4. Informacje na temat pracy na zboczach, przejazdach i obszarach odrębnych można znaleźć w instrukcji obsługi.

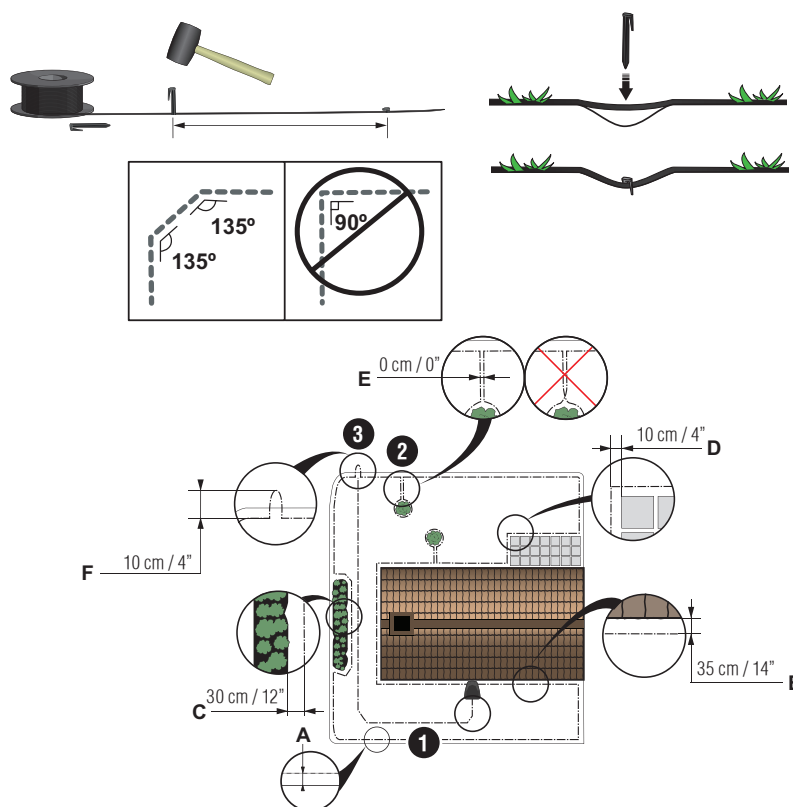


1. Przycisk STOP
2. Dioda LED do kontroli działania stacji ładującej, przewodu ograniczającego i przewodu doprowadzającego
3. Stacja ładująca
4. Wyświetlacz
5. Klawiatura
6. Przycisk wł./wyl.

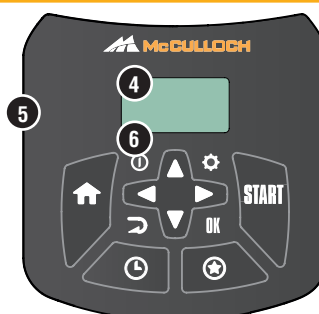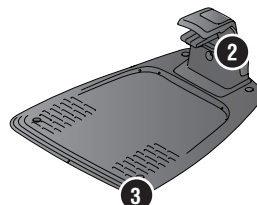

3. Podłączanie przewodu ograniczającego

1. Otworzyć złącze i umieścić przewód ograniczający w złączu.
2. Ścisnąć złącze razem z przewodem za pomocą kombinerek.
3. Odciąć odcinek przewodu o długości 1–2 cm / 0,4–0,8 cala za złączami.
4. Wcisnąć złącza przewodu ograniczającego na styki oznaczone literami L (lewa strona) oraz R (prawa strona) stacji ładującej.

UWAGA: Prawa końcówka przewodu musi zostać połączona z prawym stykiem na stacji ładującej, a lewa końcówka z lewym stykiem.

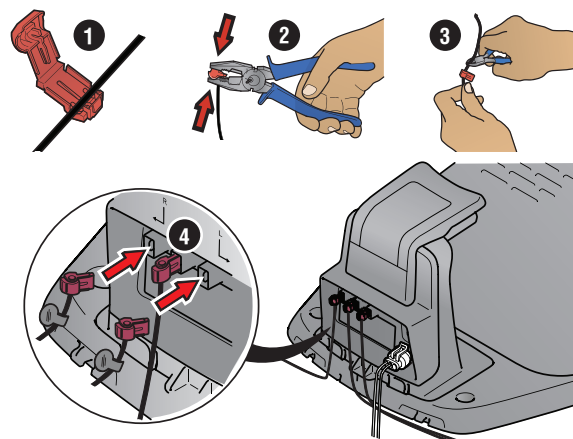

4. Instalacja i podłączanie przewodu doprowadzającego

Zainstalować przewód doprowadzający, aby doprowadzić kosiarkę zautomatyzowaną do oddalonych części trawnika i pomóc jej w odszukaniu stacji ładującej.



1. Przełożyć przewód doprowadzający przez dolną część stacji ładującej i przymocować go za pomocą zatrzasków.
2. Podłączyć złącze do przewodu doprowadzającego w ten sam sposób, w jaki podłączony został przewód ograniczający, zgodnie z powyższymi instrukcjami.
3. Wcisnąć złącze przewodu doprowadzającego na styk z oznaczeniem GUIDE na stacji ładującej.
4. Przewód doprowadzający powinien zostać ułożony w linii prostej na odcinku o długości co najmniej 1 m / 3,3 stóp od przedniej krawędzi stacji ładującej.
5. Poprowadzić przewód ze stacji ładującej do punktu na przewodzie ograniczającym (pętli) w miejscu połączenia, wykorzystując w tym celu dołączone do zestawu paliki, lub zakopać przewód.

UWAGA: Należy unikać zbyt mocnego zginania przewodu podczas układania. Nie może on również przecinać przewodu doprowadzającego, np. odcinka biegnącego do wyspy.

6. Przeciąć przewód ograniczający w środku oczka wykonanego w punkcie 2.3.
7. Podłączyć przewód doprowadzający do przewodu ograniczającego, wsuwając przewody ograniczające i przewód doprowadzający do złączki i ściskając złączkę za pomocą kombinerek.

UWAGA: Po zainstalowaniu przewodu doprowadzającego stację ładującą należy przymocować do podłoża za pomocą dostarczonych śrub i klucza imbusowego.


UWAGA: Aby zapewnić optymalną wydajność pracy podczas pokonywania wąskich przejść, należy upewnić się, że przewód doprowadzający został prawidłowo poprowadzony. Dalsze wytyczne można znaleźć w instrukcji obsługi.

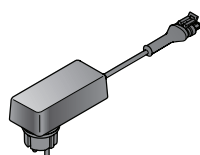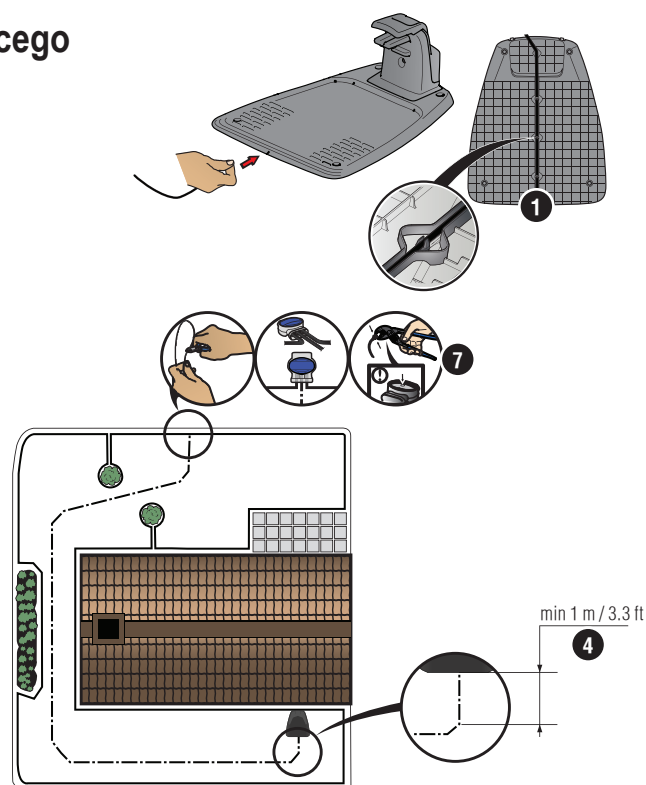

Zasilacz (wygląd zasilacza może być różny w zależności od rynku przeznaczenia)




Przewód niskiego napięcia

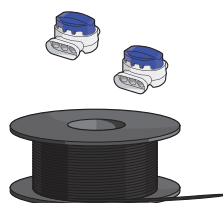

Przewód ograniczający ze złączkami



Paliki/Szpilki

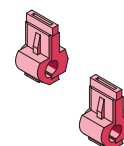

Złącza



Miarka

5. Uruchamianie i zatrzymywanie kosiarki zautomatyzowanej

W momencie pierwszego uruchomienia kosiarki zautomatyzowanej rozpoczyna się sekwencja rozruchowa, podczas której należy wybrać język, kraj, datę, godzinę i osobisty kod PIN. Dostępna jest również opcja kalibracji przewodu doprowadzającego, w której kosiarka zautomatyzowana automatycznie podąża za przewodem doprowadzającym. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Uruchamianie kosiarki zautomatyzowanej

1. Otworzyć pokrywę klawiatury.
2. Naciśnąć i przytrzymać przycisk **ON/OFF** przez 3 sekundy. Wyświetlacz zostaje uruchomiony.
3. Wpisać kod PIN, używając przycisków ze strzałką w górę / w dół i następnie potwierdzić przyciskiem **OK**.

Zatrzymywanie kosiarki zautomatyzowanej


1. Wcisnąć przycisk **STOP**.



6. Zmiana ustawień

Wszystkie ustawienia kosiarki zautomatyzowanej wprowadzane są za pośrednictwem funkcji menu. Należy przeczytać instrukcję obsługi i zapoznać się z menu i ustawieniami.


1. Funkcja *Harmonogram* służy do regulacji czasu koszenia w zależności od obszaru roboczego. Jeżeli kosiarka zautomatyzowana używana jest zbyt często, trawa może sprawiać wrażenie zdeptanej. Aby ustawić odpowiedni harmonogram, należy skorzystać z konfiguratora harmonogramu. Naciśnąć przycisk **Harmonogram** i wybrać *Konfigurator*, a następnie wprowadzić rozmiar obszaru roboczego. Aby zmienić ustawienia harmonogramu pojedynczych dni, należy wybrać *Harmonogram > Zaawansowane*.
2. Naciśnąć przycisk **GWIAZDKA**, aby wybrać tryb pracy, np. Obszar odrębny, Wydajne koszenie lub Koszenie po spirali.
3. Naciśnąć przycisk **DOM**, aby wybrać tryb parkowania Dom i postój lub Dom i oczekiwanie.
4. Naciśnąć przycisk **START**, aby uruchomić kosiarkę.

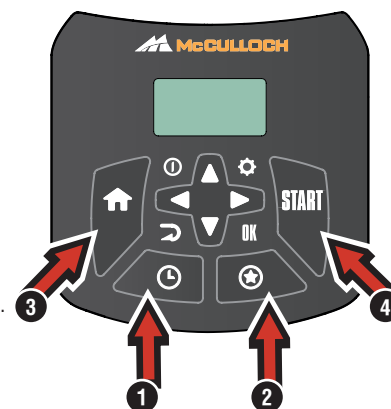

Wykonywanie jazdy testowej kosiarki zautomatyzowanej przez wąskie przejścia

Wąskie przejścia w ogrodzie mogą utrudniać znalezienie stacji ładującej przez kosiarkę. Korzystając z funkcji *Test*, sprawdzić, czy kosiarka zautomatyzowana może przejechać przez wąskie przejście.

1. Umieścić kosiarkę zautomatyzowaną w stacji ładującej.
2. Wybrać opcję *Test* w menu (*Ustawienia > Instalacja > Pokrycie trawnika > Więcej > Test*) i naciśnąć przycisk **OK**. Następnie naciśnąć przycisk **Start** i zamknąć pokrywę.
3. Sprawdzić, czy kosiarka zautomatyzowana podąża za przewodem doprowadzającym przez przejście.
 - a. Jeżeli kosiarka zautomatyzowana przejeżdża przez przejście, test jest zakończony.
 - b. Jeżeli kosiarka zautomatyzowana nie przejeżdża przez przejście: sprawdzić, czy przewód doprowadzający został ułożony zgodnie z wytycznymi w instrukcji obsługi.

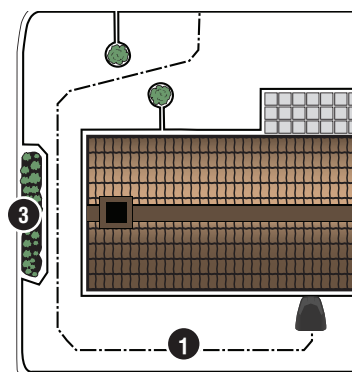



www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42