




Lako 2X30W.flow

instrukcja obsługi



INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ CARE FLOW LIGHT



Wymogi bezpieczeństwa


Montaż i konserwacja mogą być przeprowadzane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Czynności związane z montażem i konserwacją należy wykonywać po wcześniejszym odłączeniu napięcia zasilającego. W przypadku opraw wyposażonych w moduł awaryjny należy pamiętać o odłączeniu baterii i zasilania układu awaryjnego. Użytkowane mogą być jedynie oprawy nieuszkodzone. W przypadku uszkodzenia oprawy lub jej części elektrycznych wymagany jest serwis producenta. Oprawa przystosowana jest do pracy wewnątrz budynków w temperaturze do 25 °C. W oprawach wyposażonych w zewnętrzny giętki przewód lub sznur zasilający w przypadku jego uszkodzenia, powinien być wymieniony na specjalny przewód dostępny tylko u producenta oprawy lub jego serwisanta.

Konserwacja


Każdą czynność serwisową należy przeprowadzić dopiero po wyłączeniu lampy i ostygnięciu świetlówki.

Wymiany świetlówki należy dokonać po 8000 godzin pracy, pomimo emitowania fioletowego światła. Po tym okresie świetlówka traci bowiem swoje właściwości bakteriobójcze.


Czas pracy wyświetlany jest na liczniku zamontowanym w lampie.

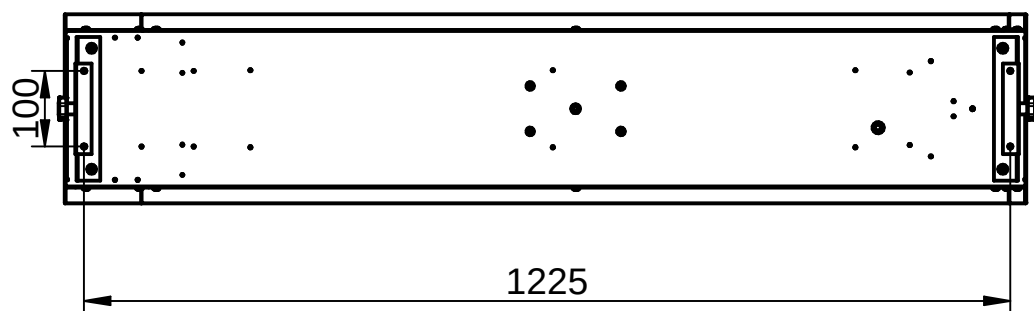


1. Rozstaw otworów montażowych.
(Wersja nastrokowa/naścienna)

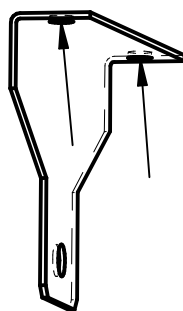

2. Przymocować elementy montażowe do stropu za pomocą wkrętów odpowiednich dla materiału z jakiego wykonany jest strop

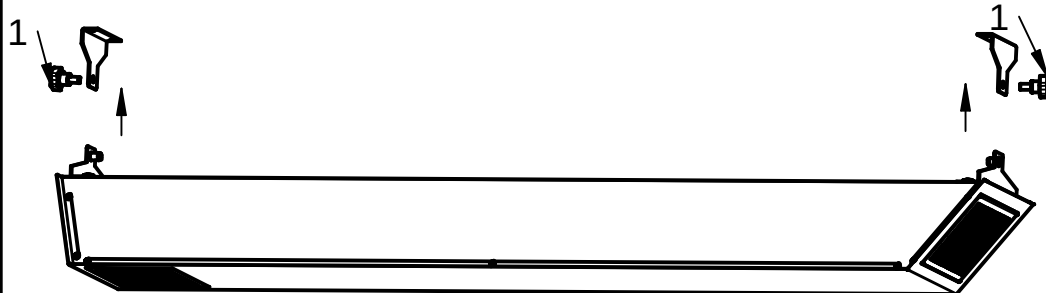


3. Nasunąć oprawę na elemnety montażowe, a następnie przykręcić oprawę za pomocą śrub z pokrętem 1.

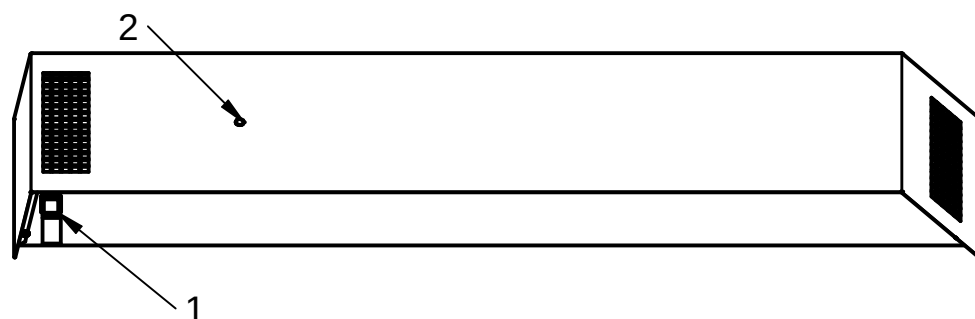

4. Podłączyć oprawę za pomocą przewodu z wtyczką. Do włączenia oprawy użyć przełącznika 1. Sygnalizacją włączonej oprawy jest podświetlony przełącznik oraz otwór z zaślepką 2.

LAKO Sp. z o.o.


ul. Wrzosowa 10
32-340 Wolbrom, Poland
Tel. +48 32 644 04 00

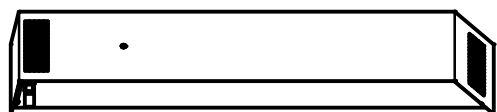

INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ CARE FLOW LIGHT




MONTAŻ OPRAWY NA STATYWIE

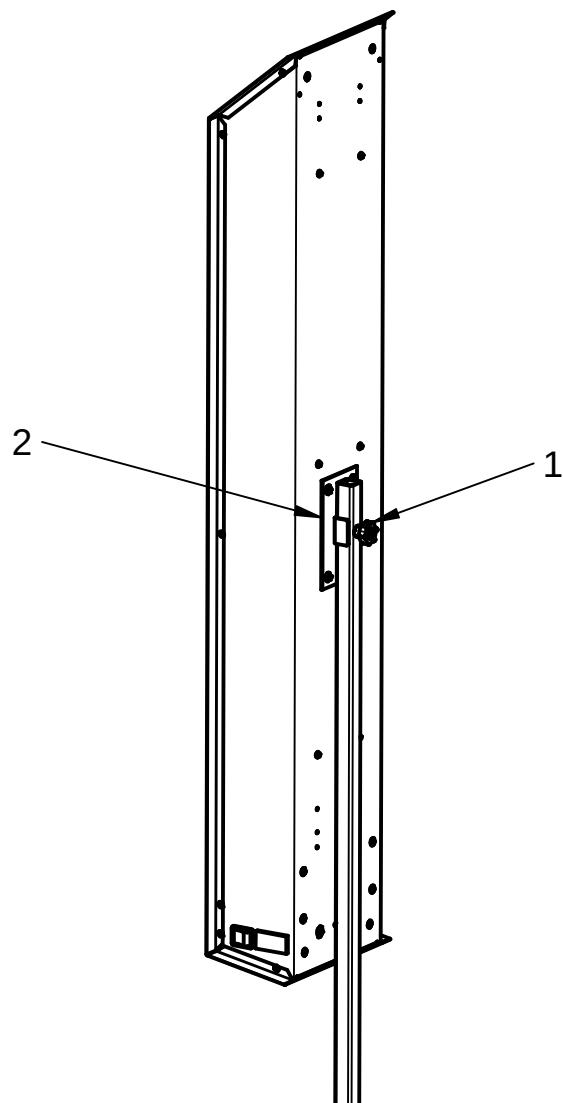

5. Przykręcić oprawę do statywu za pomocą śruby z pokrętłem 1 oraz elementu montażowego 2 przykręconego do oprawy.

MONTAŻ STATYWU

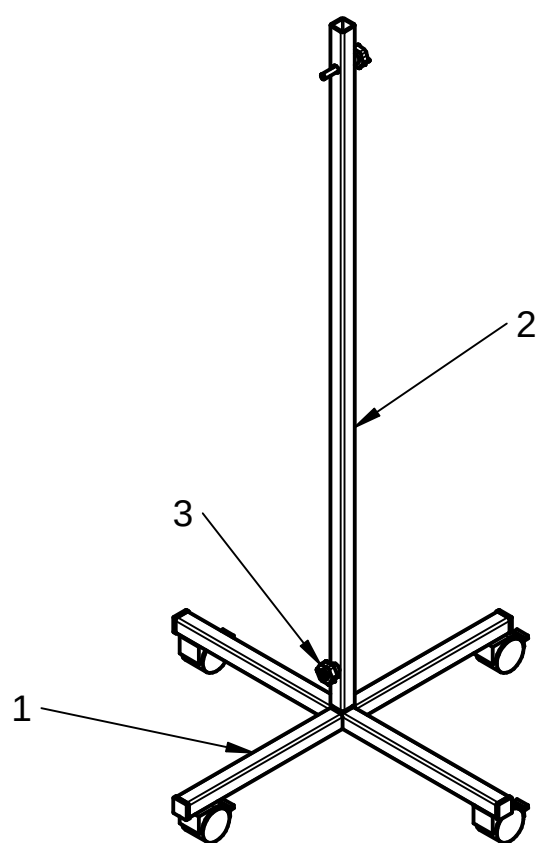

6. Statyw składa się z dwóch części, krzyżaka z kółkami 1 oraz części pionowej 2. Montaż statywu odbywa się od zablokowania kółek w statywie, następnym włożeniu części pionowej 2 na krzyżak 1 oraz dokręceniu śruby z pokrętłem 3.



www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42