



Ravanson KV 0800

instrukcja obsługi

www.klimasklep.pl

kontakt: <https://klimasklep.pl/kontakt>

concept

Mobilní klimatizace

Mobilná klimatizácia

Klimatyzacja mobilna

Mobil klímaberendezés

Mobilais gaisa kondicionieris

Mobile air conditioning unit

Mobile Klimaanlage

Climatiseur mobile

Condizionatore portatile

Aire acondicionado móvil

Aparat de aer condiționat mobil



KV0800 / KV1000

CZ

SK

PL

HU

LV

EN

DE

FR

IT

ES

RO

PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy za zakup produktu marki Concept i życzymy Państwu pełnej satysfakcji przez cały czas jego użytkowania. Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi, zachowując ją na przyszłość. Prosimy upewnić się, aby także pozostałe osoby, które będą posługiwały się produktem, zapoznały się z niniejszą instrukcją.

Parametry techniczne		
	KV0800	KV1000
Napięcie	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	900 W	1120 W
Głośność	61 dB (A)	61 dB (A)



R 290

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem urządzenia.
- Nie używaj urządzenia poza przypadkami opisanymi w niniejszej instrukcji.
- Przed pierwszym użyciem usuń wszystkie opakowania i materiały marketingowe z urządzenia.
- Należy sprawdzić, czy napięcie w sieci odpowiada wartościom podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Instalacja musi zostać przeprowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym urządzenie jest używane. Sprawdź dostępne źródło mocy, jeśli masz wątpliwości co do instalacji oraz dostępnego źródła mocy, konieczne skonsultuj i sprawdź rozwiązanie po przez wykwalifikowanego elektryka.
- Odłączyć urządzenie od sieci przed demontażem, montażem lub czyszczeniem.
- Nie dotykaj ruchomych części urządzenia.
- Nigdy nie wkładaj palców, ołówków ani innych przedmiotów przez osłony ochronne.
- Nie pozostawiaj dzieci bez opieki przy urządzeniu.
- Nie rozpylaj ani nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- Nigdy nie podłączaj urządzenia do gniazdka elektrycznego za pomocą przedłużacza.
- Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone. Upewnij się, że przewód zasilający nie jest zbyt ciasny ani narażony na ostre przedmioty / krawędzie.

- Uszkodzony przewód zasilający, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa, musi zostać wymieniony przez producenta lub autoryzowany serwis.
- Wszelkie czynności serwisowe inne niż regularne czyszczenie lub wymiana filtrów powinny być wykonywane przez autoryzowanego przedstawiciela serwisu. Nieprzestrzeganiem tego warunku może skutkować unieważnienie gwarancji.
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż zamierzone.
- Klimatyzator należy zawsze przechowywać i transportować w pozycji pionowej, w przeciwnym razie sprężarka może zostać nieodwracalnie uszkodzona.
- W razie wątpliwości zalecamy odczekanie co najmniej 24 godzin przed włączeniem urządzenia.
- Unikaj ponownego włączania klimatyzatora, jeśli został wyłączony i nie minęły 3 minuty od wyłączenia. Zapobiegnie to uszkodzeniu sprężarki.
- Nigdy nie używaj wtyczki sieciowej jako przełącznika do włączania i wyłączania klimatyzacji.
- Użyj zainstalowanego wyłącznika zasilania znajdującego się na panelu sterowania.
- Zawsze umieszczaj urządzenie na suchej i stabilnej powierzchni.
- Urządzenia nie należy instalować w pralni ani w innym wilgotnym pomieszczeniu.
- Urządzenie należy ustawić w pomieszczeniu bez źródeł zapłonu (na przykład: otwarty płomień, urządzenie gazowe włączone lub grzejnik elektryczny włączony).
- Gaz chłodniczy R410a jest zgodny z europejskimi dyrektywami środowiskowymi.
- R410a ma niski GWP (potencjał ocieplenia globalnego) wynoszący 1430.
- Klimatyzator zawiera około 480 g gazowego czynnika chłodniczego R410a.
- Jeśli urządzenie zostanie zainstalowane, użytkowane lub przechowywane w niewentylowanym pomieszczeniu grozi to pożarem lub wybuchem. Pomieszczenie musi być takie, aby zapobiec gromadzeniu się potencjalnie wycieku gazu chłodniczego, ponieważ mogłoby to spowodować zagrożenie pożarem lub wybuchem, jeżeli czynnik chłodniczy zetknie się z grzejnikami elektrycznymi, piecami lub innymi źródłami zapłonu.
- Gaz chłodzący może być bezwonny.
- Nie używaj produktu i skontaktuj się ze sprzedawcą, jeśli urządzenie

zostało uszkodzone.



- Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub umysłowej, lub bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeżeli są one nadzorowane lub zapoznały się z instrukcją bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją ewentualnym zagrożeniom. Czyszczenie ani konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, chyba że są one starsze niż 8 lat i pod nadzorem. Dzieci poniżej 8 lat muszą trzymać się poza zasięgiem urządzenia i jego dopływu. Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, upośledzeniu percepcji sensorycznej, braku zdolności umysłowych lub osoby niezaznajomione z operatorem mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej i znanej.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania urządzenia w pobliżu dzieci.
- Nie wolno używać urządzenia jako zabawki.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Nie utrudniaj ani nie ograniczaj przepływu powietrza przez kratki wylotowe i kratki wlotowe.
- Aby uzyskać maksymalną wydajność, minimalna odległość od ściany lub obiektu powinna wynosić 50 cm.
- Utrzymuj filtry w czystości. W normalnych warunkach filtry należy czyścić tylko raz na trzy tygodnie (około). Ponieważ filtry usuwają cząsteczki unoszące się w powietrzu, może być konieczne częstsze czyszczenie w zależności od jakości powietrza.
- Przy pierwszym uruchomieniu ustaw prędkość wentylatora na maksimum, a termostat na temperaturę o 4-5 stopni niższą niż aktualna temperatura. Następnie ustaw przełącznik wentylatora na niską prędkość i ustaw termostat na żadaną temperaturę.
- Aby chronić urządzenie, zaleca się, aby nie używać funkcji chłodzenia, gdy temperatura jest wysoka powietrza powyżej 35 °C.

OPIS PRODUKTU

- 1 Panel sterowania
- 2 Pokrywa górna
- 3 Kratka
- 4 Tylna osłona
- 5 Przednia osłona
- 6 Kółka
- 7 Kratka zabezpieczająca (górna)
- 8 Kratka przednia (górna)
- 9 Połączenie wyjściowe
- 10 Uchwyt
- 11 Kratka zabezpieczająca (dolna)
- 12 Kratka przednia (dolna)
- 13 Przewód zasilający
- 14 Zespół rury wylotowej
- 15 Zespół listwy uszczelniającej okno

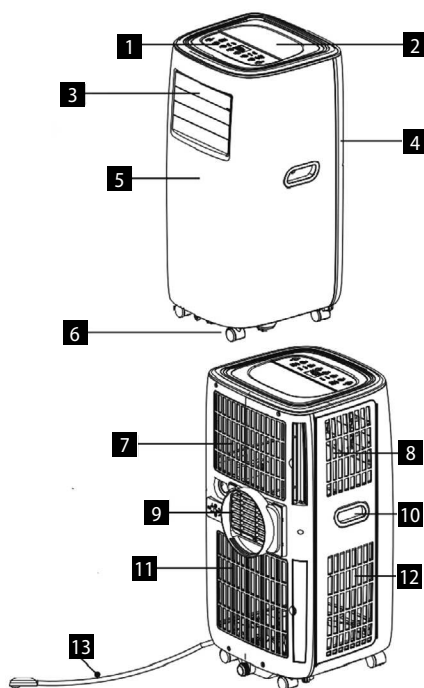


INSTALACJA

Ostrzeżenie: przed użyciem urządzenia należy pozostawić urządzenie w pozycji pionowej przez co najmniej 3-4 godziny.


To urządzenie można łatwo przenosić z jednego pokoju do drugiego.

Podczas przemieszczania należy pamiętać, że zawsze musi on znajdować się w pozycji pionowej, a następnie umieszczony na płaskiej powierzchni.


1. Przymocuj koniec szczeliny do końca węża, ciągnąc go i obracając, aż zostanie mocno zamocowany (co najmniej 3 pełne obroty) (Rys. 1).
2. Podłącz połączenie na przeciwnym końcu rury do wylotu z tyłu urządzenia, wsuwając je i obracając na miejscu (Rys. 2).
3. Upewnij się, że urządzenie znajduje się w pozycji pionowej i że nie ma żadnych przeszkód na kratkach wejściowej i wyjściowej (Rys. 3).



Rys. 1

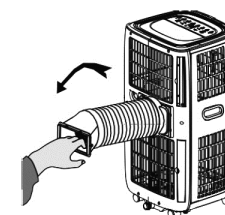

Rys. 2

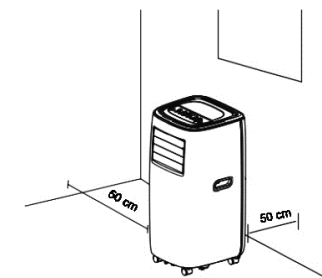

Rys. 3

INSTALACJA ZESTAWU OKIENNEGO

Zestaw okien (pasek przesuwny i zaślepka/listwa ze szczeliną) może być stosowana do przesuwanych okien i drzwi. W przypadku innych typów okien zaślepkę końcową ze szczeliną należy stosować osobno.


1. Częściowo otwórz okno, a następnie podłącz do niego zespół instalacyjny okien.
2. Przymocować złączkę węża szczelinowego do otworu w listwie.

UWAGI

- Zestaw listwy uszczelniającej okno przeznaczony jest do montażu wyłącznie w przesuwanych oknach lub drzwiach. Zestaw do okien nie jest przeznaczony ani nadający się do użytku z innymi rodzajami okien.
- Zestaw rury wylotowej z końcówką szczelinową może być używany w większości okien lub drzwi bez listwy uszczelniającej.
- Korzystając z klimatyzatora, upewnij się, że otwór pozostający wokół końcówki szczelinowej jest tak mały, jak to możliwe, ponieważ w przeciwnym razie chłodzenie będzie mniej wydajne.
- Najlepszym sposobem instalacji jest otwór w ścianie. Prawidłowa wentylacja wypierają gorące powietrze z pomieszczenia, skutecznie schładza powietrze w pomieszczeniu.
- Twój klimatyzator może być używany bez rury wylotowej w trybie osuszania. Używając trybu osuszania, upewnij się, że używany jest zewnętrzny zbiornik wody, który będzie monitorowany i regularnie opróżniany w celu zabezpieczenia przed przepełnieniem. W trybie osuszania można również zainstalować i użyć przyłącza rury spustowej zewnętrznej pompa wody do użytku bez nadzoru. Otwór wylotowy musi być czysty i nie może być zablokowany, ponieważ spowodowałoby to przegrzanie urządzenia. Unikaj zginania węża powietrznego o więcej niż 30 stopni. Zobacz zdjęcia poniżej.

DZIAŁANIE

Ten przenośny klimatyzator jest wyposażony w 3 tryby: chłodzenie, osuszanie i wentylator. Wentylator ma dwie prędkości: wysoką i niską. Wyświetlacz pokazuje również funkcje operacyjne, temperaturę, diagnostykę usterek i funkcje ochronne.

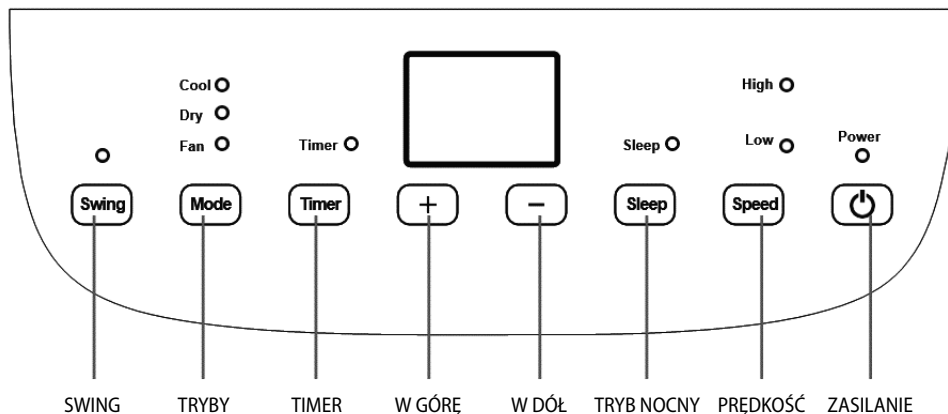

- Ustawiona temperatura (skuteczna tylko w trybie chłodzenia): 17 ~ 30 °C dla chłodzenia, wyświetla się dH, nie można regulować niskiego przepływu powietrza.
- Dokładność pomiaru temperatury: ± 1 °C.
- Prędkość wentylatora: wysoka prędkość, niska prędkość (2 prędkości wentylatora).
- Tryb timera: ustaw włączenie i wyłączenie timera w ciągu 24 godzin.
- Tryb nocny: działa tylko chłodzenie.
- Funkcja ustawienia temperatury: Ustaw w górę i w dół.
- Wyświetlanie temperatury (w stopniach Celsjusza). Autodiagnostyczny wyświetlacz błędów. Funkcja pamięci w przypadku awarii zasilania. Pilot na podczerwień.
- Panel sterowania jest wyposażony w cyfrowy wyświetlacz LED i wskaźniki LED.

Po podłączeniu urządzenie przechodzi w tryb gotowości.

PRZECISK WŁ. / WYŁ

Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, jeśli jest włączone.

PRZECISK TRYBU

Naciśnij, aby przełączyć między trybem chłodzenia, osuszania i wentylatora. Dioda LED może świecić w różnych kolorach w zależności od trybu, co ułatwia sygnalizację. Kolor niebieski to chłodzenie. Zielony jest używany w trybie wentylatora. Pomarańczowy jest używany w trybie osuszania.

PRZECISKI W GÓRĘ I W DÓŁ

Za pomocą tych przycisków można ustawić żądaną temperaturę w zakresie 17-30 °C. Po naciśnięciu przycisku „TIMER” służą one również do ustawiania czasu timera.

PRZECISK PRĘDKOŚCI WENTYLATORA

W TRYBIE CHŁODZENIA I WENTYLATORA: Naciśnij, aby przełączyć między wysoką i niską prędkością wentylatora. W TRYBIE OSUSZANIA: Domyślnie wentylator będzie ustawiony na niski poziomy prędkość, której nie można zmienić.

PRZECISK TIMERA

Funkcji timera nie można łączyć ani powtarzać.

WŁĄCZNIK CZASOWY: Naciśnij przycisk, gdy urządzenie jest w trybie gotowości „TIMER”, aby ustawić czas włączenia. Naciskaj przyciski UP i DOWN, aby ustawić czas trwania timera (od 1 do 24 godzin). Wskaźnik timera zaświeci się. Urządzenie włącza się po ustawionej liczbie godzin.

SLEEP TIMER: Gdy urządzenie jest włączone w żądanym ustawieniu, naciśnij przycisk „TIMER”, aby ustawić czas wyłączenia. Naciskaj przyciski UP i DOWN, aby ustawić czas trwania timera (od 1 do 24 godzin). Wskaźnik timera zaświeci się. Urządzenie wyłącza się po ustawionej liczbie godzin.

PRZECISK SLEEP

Przycisk tryb nocny: Naciśnij ten przycisk, aby przejść do trybu nocnego, a urządzenie natychmiast przejdzie w tryb uśpienia, świeci tylko lampka trybu nocnego, pozostałe wyświetlacze wyłączają się, a prędkość wentylatora automatycznie zmienia się na niską. Naciśnij ponownie, aby wyjść z trybu uśpienia, a urządzenie będzie nadal działać.


STEROWANIE ZDALNE

Klimatyzatorem można sterować za pomocą pilota. Do korzystania z pilota potrzebne są dwie baterie AAA.

W GÓRĘ: naciśnij strzałkę w górę, aby zwiększyć żądaną temperaturę lub ustaw czas timera.

W DÓŁ: naciśnij przycisk strzałki w dół, aby zmniejszyć żądaną temperaturę lub ustawić czas działania timera.

TIMER: Naciśnij przycisk „TIMER”, aby ustawić zegar włączenia lub wyłączenia.

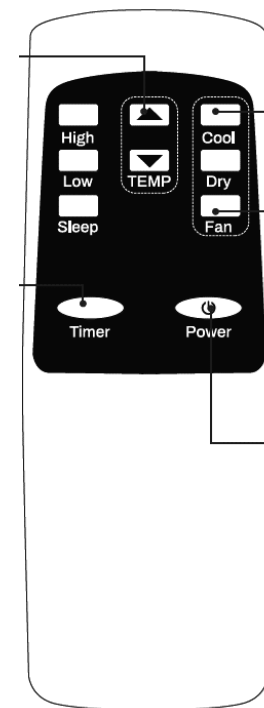

Naciśnij przycisk „Cool”, aby przejść do trybu chłodzenia.

WENTYLATOR: Naciskam przycisk „FAN” może przełączać między wysoką i niską prędkością wentylatora.

ZASILANIE: Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

FUNKCJE OCHRONNE

FUNKCJE OCHRONY PRZED ZAMARZANIEM

Jeśli temperatura rury wylotowej jest zbyt niska w trybie chłodzenia, osuszania lub oszczędzania energii, urządzenie automatycznie przechodzi w stan ochrony. Jeśli temperatura rury wylotowej wzrośnie do określonej temperatury, urządzenie automatycznie powróci do normalnej pracy.

PRZECIWDZIAŁANIE FUNKCJOM OCHRONY

Gdy poziom wody w wewnętrznym zbiorniku na wodę przekroczy poziom alarmowy, urządzenie automatycznie wyda sygnał ostrzegawczy, a na wyświetlaczu LCD temperatury pojawi się „FL”. W takim przypadku wewnętrzny zbiornik wody należy opróżnić. Po opróżnieniu urządzenia urządzenie automatycznie powróci do pierwotnego stanu.

AUTOMATYCZNE ODMRAŻANIE (TĄ FUNKCJĘ MAJĄ MODELE WYPOSAŻONE W CHŁODZENIE)

Urządzenie ma funkcję automatycznego odszraniania: symbol ogrzewania miga na wyświetlaczu podczas odszraniania.

AUTOMATYCZNA OCHRONA TERMICZNA

Aby przedłużyć żywotność, urządzenie jest wyposażone w automatyczną funkcję ochrony termicznej. Po włączeniu zabezpieczenia zarówno sprężarka, jak i silnik zatrzymają się, a po schłodzeniu urządzenie automatycznie powróci do normalnego trybu.

FUNKCJE OCHRONY SPRĘŻARKI

Aby wydłużyć żywotność, sprężarka jest wyposażona w 3-minutową funkcję ochrony przed opóźnieniem.

OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ

OPRÓŻNIANIE RĘCZNE

Gdy wewnętrzny zbiornik wody jest pełny, urządzenie przestaje działać.

Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Nie przesuwaj urządzenia gwałtownie, ponieważ może to spowodować wyciek wody ze zbiornika wewnętrznego.


Umieść odpowiedni pojemnik pod korkiem spustowym wody lub przenieś urządzenie w miejsce, gdzie można spuścić wodę. Odkręć korek korka spustowego i wyjmij gumowy korek (1) - woda wycieka ze zbiornika wewnętrznego (2).

Po opróżnieniu załóż gumową zatyczkę i zakręć korek na miejscu.

OPRÓŻNIANIE STAŁE

Odkręć korek korka spustowego i wyjmij gumowy korek. Podłącz rurkę spustową wody do spustu. Możesz podłączyć tę rurę do istniejącego systemu odpływowego, wyjąć ją i użyć gradientu grawitacyjnego lub użyć pompy wodnej.

Uwaga: ten model ma funkcję samooodparowania, która zmniejsza częstotliwość opróżniania zbiornika wody. Jeśli urządzenie jest odpowiednio odpowietrzone, większość wody jest używana do chłodzenia cewki skraplacza, a nadmiar odparowuje. Nie używaj stałego spustu, jeśli chcesz użyć funkcji samozaparowania.

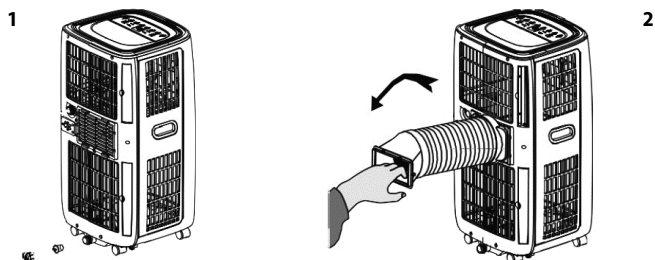

KONSERWACJA CZYSZCZENIE

WYŁĄCZYĆ I ODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE PRZED CZYSZCZENIEM LUB KAŻDĄ KONSERWACJĄ

CZYSZCZENIE POWIERZCHNI

Oczyść powierzchnię urządzenia wilgotną, miękką ściereczką. Nie należy używać chemikaliów, takich jak rozpuszczalniki, alkohol, benzyna itp., Ponieważ może to spowodować uszkodzenie powierzchni lub funkcji wewnętrznych urządzenia.

CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA

Jeśli element filtracyjny jest zatkany kurzem, wydajność klimatyzacji zmniejsza się. Wkład filtra należy czyścić co dwa tygodnie lub tak często, jak to konieczne w danym środowisku.

CZYSZCZENIE GÓRNEJ RAMY FILTRA

Obiema rękami chwyć krawędź ramy wkładu filtra parownika. Wyciągnij go i wyjmij wkład filtra z ramy. Jeśli jest używany, odkręć śruby mocujące filtr (jak pokazano na powyższym rysunku) przed jego wyjęciem.

Umieść wkład filtra parownika w ciepłej wodzie z neutralnym detergentem (około 40 °C / 104 °F) i osusz po czyszczeniu i spłukaniu w zacienionym miejscu.

CZYSZCZENIE RAMY FILTRA DOLNEGO

Chwyć uchwyt ramy elementu filtra wlotu powietrza i delikatnie wyciągnij, aby go wyjąć. Umieść wkład filtra w ciepłej wodzie z neutralnym detergentem (około 40 °C / 104 °F), a po oczyszczeniu i spłukaniu do sucha w zacienionym miejscu.

KONSERWACJA NA KONIEC SEZONU

1. Zdejmij gumowy korek i korek spustowy z otworu spustowego i opróżnij zbiornik wewnętrzny. Możesz również spuścić wodę, przechylając urządzenie.
2. Następnie przełącz urządzenie na tryb niskiej prędkości wentylatora.
3. Pozostaw urządzenie w tym trybie na pół dnia - aż rura wyschnie. Pomaga to utrzymać wnętrze urządzenia w suchości i zapobiega pleśni.
4. Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
5. Załóż gumowy korek i korek korka spustowego.
6. Owiń i zawiąż kabel, a następnie włóż go do schowka na akcesoria.
7. Odłącz kanał powietrza wywiewanego i przechowuj go bezpiecznie.
8. Przykryj urządzenie i przechowuj je w suchym miejscu.
9. Wyjmij baterie z pilota i przechowuj lub pozbywaj się ich w bezpieczny sposób. Przygotuj akcesoria do tego urządzenia na następny sezon.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Nie naprawiaj ani nie demontuj klimatyzatora samodzielnie. Niewłaściwa naprawa spowoduje unieważnienie gwarancji i może spowodować awarię, obrażenia ciała i uszkodzenie mienia. Korzystaj z urządzenia wyłącznie zgodnie z instrukcjami w tej instrukcji obsługi i wykonuj tylko czynności zalecane tutaj.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Klimatyzacja nie działa.	Zasilanie nie jest włączone.	Po podłączeniu do sieci włącz urządzenie.
	Wskaźnik przepełnienia pokazuje „FL”	Spuścić wodę z wewnętrznego zbiornika.
	Temperatura otoczenia jest za niska lub za wysoka.	Używaj urządzenia tylko w zakresie temperatur 7-35 °C (44-95 °F).
	W trybie chłodzenia temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż temperatura ustawiona; w trybie ogrzewania temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż temperatura ustawiona.	Zmień ustawienie temperatury.
	W trybie osuszania temperatura otoczenia jest niska.	Urządzenie znajduje się w pomieszczeniu o temperaturze otoczenia powyżej 17 °C (62 °F).
Efekt chłodzenia nie jest dobry	Bezpośrednie światło słoneczne.	Użyj zasłon, aby zmniejszyć bezpośrednie ciepło słoneczne.
	Drzwi lub okna są otwarte. W pomieszczeniu przebywa wiele osób lub inne źródła ciepła (np. lodówka)	Zamknij drzwi i okna, zwiększ wydajność klimatyzacji.
	Element filtrujący jest brudny.	Wyczyść lub wymień element filtrujący.
	Wlot lub wylot powietrza jest zablokowany.	Usuń przeszkody i upewnij się, że wentylacja jest prawidłowa, jak opisano w niniejszej instrukcji obsługi, a wąż nie jest zbyt wygięty.
Głośny dźwięk	Klimatyzator nie jest umieszczony na płaskiej powierzchni.	Ustaw klimatyzator w płaskim i stabilnym miejscu (w celu zmniejszenia hałasu).
Kompresor nie działa.	Zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem.	Poczekaj 3 minuty, aż temperatura spadnie, a następnie włącz ponownie urządzenie.
Pilot nie działa.	Odległość między urządzeniem a pilotem zdalnego sterowania jest zbyt duża.	Przesuń pilota do klimatyzatora i upewnij się, że pilot jest skierowany bezpośrednio w kierunku odbiornika pilota.
	Pilot nie jest skierowany w stronę czujnika zdalnego sterowania umieszczonego na urządzeniu.	
Na wyświetlaczu pojawia się „E1”.	Czujnik temperatury rury wskazuje nieprawidłową wartość.	Wyczyść filtry i ponownie włącz urządzenie. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z centrum serwisowym.

Wyświetlacz pokazuje „E2”	Czujnik temperatury w pomieszczeniu sygnalizuje nieprawidłową wartość.	Wyczyść filtry i ponownie włącz urządzenie. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z centrum serwisowym.
Na wyświetlaczu pojawia się „FL”	Zbiornik wody w urządzeniu jest pełny.	Spuścić wodę z otworu spustowego w dolnej tylnej części urządzenia.
Inne	Bez czynnika chłodniczego lub bardzo mało czynnika chłodniczego	Skontaktuj się z centrum serwisowym (sprawdź szczelność, połączenia, odessaj i napełnij czynnik chłodniczy zgodnie z tabliczką znamionową)
	Ochrona przed mrozem	Oczekiwanie na odszranianie. Funkcjonowanie wznowia się automatycznie Nie jest wymagana interwencja użytkownika
	Zabezpieczenie przed wysokim ciśnieniem	Gdy wewnętrzne ciśnienie gazu spadnie, Funkcjonowanie wznowia się automatycznie Nie jest wymagana interwencja użytkownika

Jeśli występują problemy niewymienione w tabeli lub sugerowane rozwiązania nie działają, skontaktuj się z centrum serwisowym.

SERWIS

Bardziej kompleksową konserwację lub naprawy wymagające ingerencji w wewnętrzne elementy produktu powinien wykonywać wykwalifikowany specjalista lub serwis.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Preferujemy recykling materiałów opakowaniowych oraz starych urządzeń elektrycznych.
- Karton od urządzenia można oddać w punkcie zbiórki odpadów sortowanych.
- Plastikowe worki z polietylenu (PE) należy oddać w punkcie zbiórki materiałów do recyklingu.

Recykling urządzenia po zakończeniu użytkowania:



Urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że takiego produktu nie wolno traktować jako odpadu komunalnego. Należy przekazać go do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zapewnienie prawidłowej utylizacji produktu zapobiega negatywnemu oddziaływaniu na środowisko i zdrowie ludzi, jakie mogłoby wynikać z niewłaściwej utylizacji produktu. Utylizację należy wykonać zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat recyklingu produktu należy zwrócić się do lokalnego urzędu, firmy zajmującej się utylizacją odpadów z gospodarstw domowych lub sklepu, w którym zakupiono produkt.

Produkt spełnia wszystkie stosowne wymagania podstawowe, nakładane na niego przez dyrektywę UE.

Tekst, wygląd i specyfikacja techniczna mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia, do czego zastrzegamy sobie prawo.



www.klimasklep.pl

kontakt: <https://klimasklep.pl/kontakt>