



DeLonghi PAC ES72 Classic

instrukcja obsługi

www.klimasklep.pl

kontakt: <https://klimasklep.pl/kontakt>

PAC ES

CONDIZIONATORE D'ARIA LOCALE

LOCAL AIR CONDITIONER

CLIMATISEUR LOCAL

LOKALES KLIMAGERÄT

PLAATSELIJKE AIRCONDITIONER

ACONDICIONADORE DE AIRE LOCAL

APARELHO DE AR CONDICIONADO LOCAL

ΤΟΠΙΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

KLIMAAANLEGG

APPARAT FÖR LOKAL LUFTKONDITIONERING

LOKALT KLIMAAANLÆG

SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE

HELYI LÉGKONDITIONÁLÓ BERENDEZÉS

MÍSTNÍ KLIMATIZÁTOR VZDUCHU

KLIMATYZATOR LOKALNY

LOKÁLNY KLIMATIZÁTOR



DeLonghi



pag. 4



page 12



page 19




S. 27



pag. 35



pág. 43



pag. 51



σελ. 59



sid. 67



sid. 74



sid. 81



siv. 88



old. 95





str. 102












str. 109



str. 116

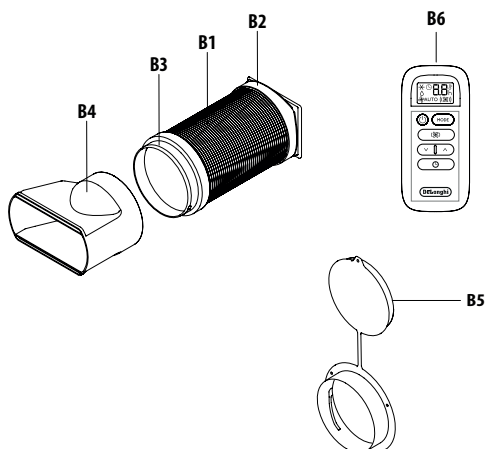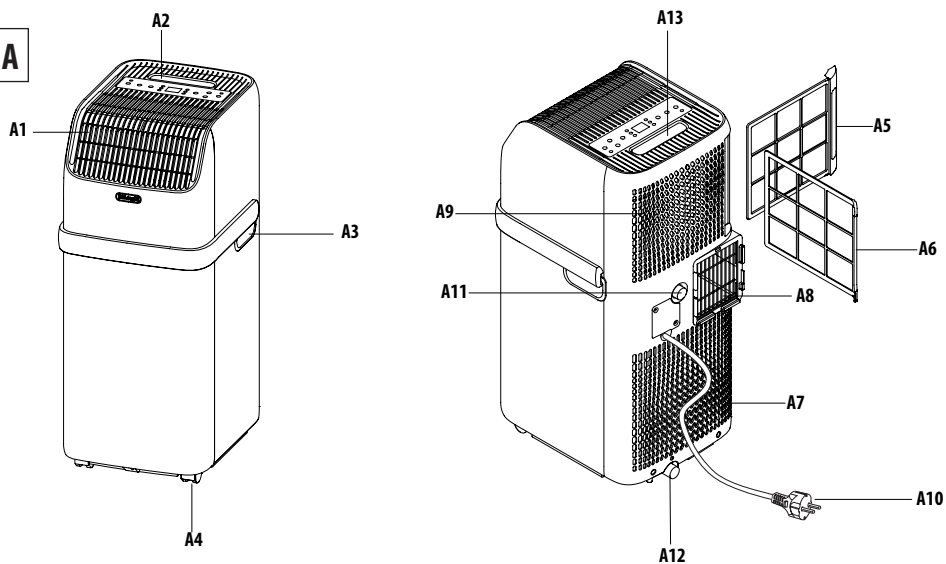

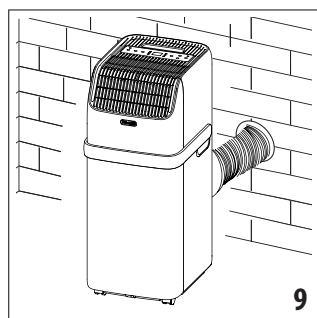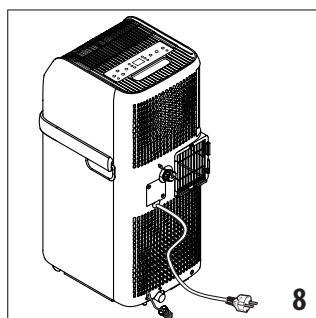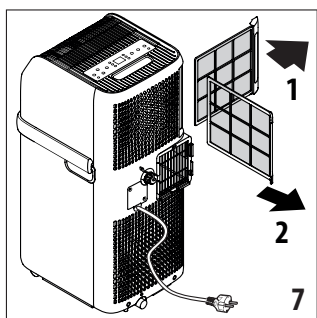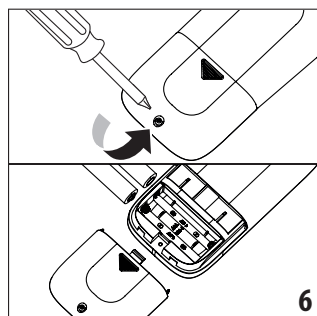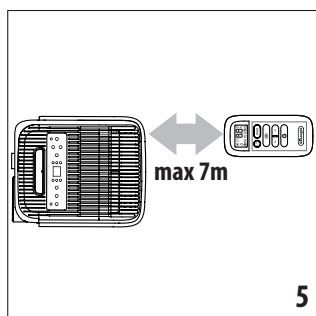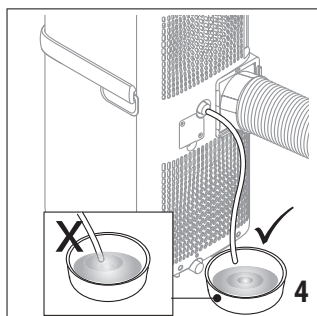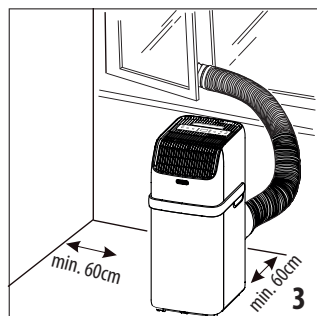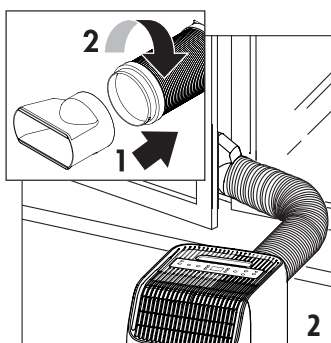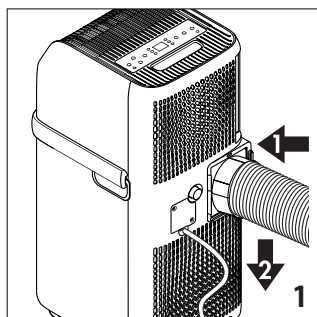

WPROWADZENIE

Điękujemy za wybranie tego produktu firmy De'Longhi. Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej instrukcji. Pozwoli to zapobiec zagrożeniom lub uszkodzeniu urządzenia.

OPIS

Opis urządzenia (patrz strona 2 - A)

- A1** Kratka wylotu powietrza
- A2** Panel sterowania
- A3** Uchwyty
- A4** Koła
- A5** Filtr tylny
- A6** Filtr boczny
- A7** Kratka wlotu powietrza
- A8** Obudowa węża wylotowego powietrza
- A9** Kratka wlotu powietrza
- A10** Kabel zasilający
- A11** Złącze górnego odpływu z nasadką
- A12** Złącze dolnego odpływu z nasadką
- A13** Schowek na pilota

Opis akcesoriów (patrz strona 2 - B)

- B1** Wąż wylotowy powietrza
- B2** Adapter węża
- B3** Adapter ścienny/okienny
- B4** Adapter okienny
- B5** Kołnierz okienny z nasadką
- B6** Pilot zdalnego sterowania

POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Przed podłączeniem do sieci sprawdź następujące elementy:

- czy napięcie sieciowe jest takie samo, jak wskazane na tabliczce z tyłu urządzenia;
- czy gniazdo i przewód elektryczny mają takie wymiary, aby wytrzymać wymagane obciążenie;
- czy gniazdo jest odpowiedniego typu dla wtyczki, jeśli nie – wymień gniazdo;
- czy gniazdo jest podłączone do wydajnej instalacji uziemniającej. Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania niniejszych norm dotyczących zapobiegania urazom.
- **Kabel zasilający może wymieniać wyłącznie wyspecjalizowany technik.**

UŻYTKOWANIE

Poniższe instrukcje pozwolą Ci przygotować klimatyzator do pracy tak efektywnie, jak to możliwe. Przed użyciem upewnij się, że kratki wlotu i wylotu powietrza są drożne.

Zachować minimalną odległość równą 60 cm od ścian i przeszkód (Rys. 3).

Przy kondycjonowaniu i osuszaniu należy zastosować wąż wylotowy powietrza (B1) (Rys. 1).

Uwaga: To urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego odprowadzania do usuwania kondensatu podczas trybów chłodzenia i osuszania.

KLIMATYZACJA BEZ INSTALACJI

OKNO SKRZYDŁOWE

Jeśli masz okno skrzydłowe, wykonaj następujące czynności:


- Zamontuj przewód wylotowy powietrza (B1) w odpowiedniej obudowie znajdującej się z tyłu urządzenia (rys. 1).
- Umieść wąż wylotowy powietrza (B1) z adapterem okiennym (B4) na zewnątrz okna, aby odprowadzić gorące powietrze (Rys. 2).

KLIMATYZACJA Z INSTALACJĄ

Jeżeli Państwo sobie tego życzą, urządzenie można również za-instalować częściowo na stałe.

W takim przypadku należy:

- Wykonać otwór (o śr. 150 mm) w ścianie zewnętrznej lub w szybie okna. Zastosować się do wymiarów otworu wskazanych na poniższym rysunku.

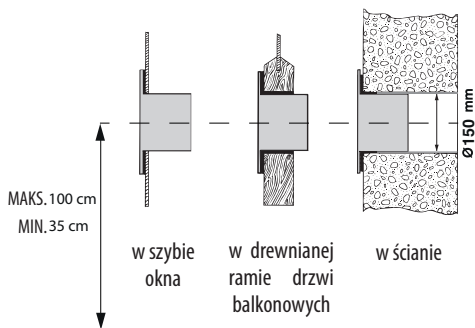

- Umieścić w otworze kołnierz **B5** znajdujący się w wyposażeniu.
- Włożyć przewód wylotowy powietrza (**B1**) w odpowiednie gniazdo znajdujące się w tylnej części urządzenia (rys. 1).
- Włożyć końcówkę przewodu **B1** do kołnierza **B5** jak przedstawiono na rys. 9.


Należy maksymalnie ograniczyć długość i zagięcia prze-

wodu powietrza, unikając wszelkich zwężeń.

- Gdy przewód **B1** jest odłączony, można zamknąć otwór zatyczką do kołnierza **B5**.

UWAGA: w przypadku instalacji częściowo na stałe zaleca się pozostawienie lekko uchylonych drzwi (uchylonych na 1 cm) w celu zapewnienia prawidłowej wymiany powietrza.

PANEL STEROWANIA

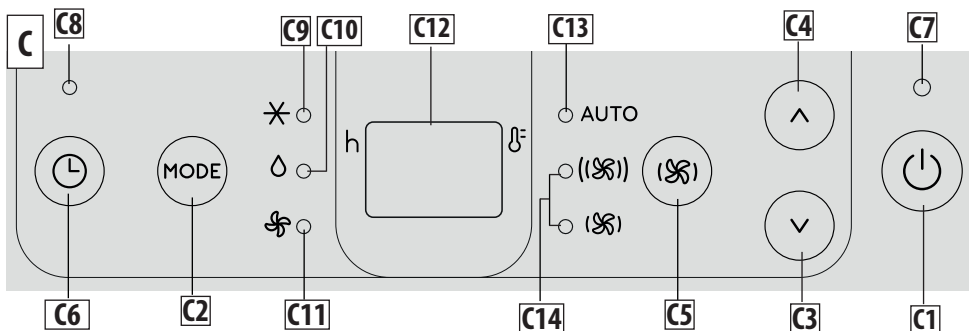

OPIS PANELU STEROWANIA (C)

- C1** Klawisz ON/STAND-BY (on/off)
- C2** Klawisz do wyboru trybu (kondycjonowanie, osuszanie, wentylator)
- C3** Klawisz zmniejszania
- C4** Klawisz zwiększania
- C5** Klawisz wyboru prędkości wentylacji
- C6** Przycisk zegara
- C7** Wskaźnik Stand-by
- C8** Wskaźnik zegara
- C9** Wskaźnik trybu klimatyzacji
- C10** Wskaźnik trybu osuszania
- C11** Wskaźnik trybu wentylatora
- C12** Ustawienia wartości temperatury, zaprogramowany czas włączenia/wyłączenia
- C13** Wskaźnik automatycznej prędkości wentylacji
- C14** Wskaźniki prędkości wentylacji

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Przed włożeniem wtyczki do gniazdka elektrycznego należy się upewnić, że nasadki odpływowe (A11)(A12) umiejscowione w tylnej części urządzenia są zamontowane poprawnie.

Umieść wtyczkę w gniazdku. Zaświeci się wskaźnik gotowości.

Naciśnięcie na  (C1) klawisz, aby włączyć urządzenie.

Gdy urządzenie włączy się, zostanie ono aktywowane z ostatnim zestawem funkcji, ustawionym przed jego wyłączeniem.

Aby wyłączyć urządzenie, ponownie naciśnij klawisz  ON/STAND-BY (C1).


Uwaga: Aby ograniczyć zużycie energii, po kilku sekundach braku aktywności jasność wyświetlacza zostanie automatycznie zmniejszona.

Uwaga: Nigdy nie wyłączaj klimatyzatora poprzez wyciągnięcie wtyczki. Naciśnięcie na  klawisz, aby przełączyć klimatyzator w tryb stand-by, poczekać kilka minut i następnie wyjąć wtyczkę. W ten sposób urządzenie może przeprowadzić kontrolę stanu działania.

WYBÓR TRYBÓW

Aby wybrać żądany tryb pracy, naciśnij kilkakrotnie klawisz MODE (C2), aż żądana funkcja zostanie wybrana.

TRYB KLIMATYZACJI

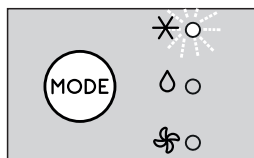

Jest to idealne rozwiązanie w upalne i wilgotne dni, gdy pomieszczenie musi być zarówno chłodzone, jak i osuszane.

Aby poprawnie ustawić ten tryb:

- Naciśkać na klawisz **MODE** aż (C2) do chwili wyświetlenia  wskaźnika klimatyzacji (C9). Na wyświetlaczu (C12)

zostanie wskazana pożądana wartość temperatury.

- Aby zmienić temperaturę, która ma zostać osiągnięta, naciśnij klawisz $\vee$ (C3) lub klawisz $\wedge$ (C4).
- Wybierz żądaną prędkość wentylatora, naciskając klawisz ⌘ (C5).

Dostępne prędkości to:


(⌘) Minimalny przepływ powietrza: gdy wymagana jest maksymalnie cicha praca.

((⌘)) Maksymalny przepływ powietrza: aby jak najszybciej osiągnąć żądaną temperaturę.

AUTO Automatyczny przepływ powietrza: Urządzenie automatycznie wybiera najlepszą prędkość wentylatora na podstawie wybranej temperatury i warunków otoczenia.

Najbardziej odpowiednie temperatury w okresie letnim wynoszą od 24 do 27°C. Jednak ustawienie temperatury znacznie niższej niż temperatura zewnętrzna nie jest zalecane.

TRYB OSUSZANIA

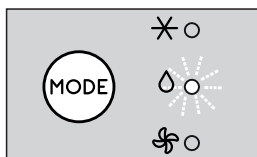

Jest to idealne rozwiązanie do zmniejszania wilgotności w pomieszczeniu (wiosna i jesień, wilgotne pomieszczenia, pory deszczowe itp.). Do tego rodzaju użytkowania urządzenie musi być skonfigurowane jak w trybie klimatyzacji. Oznacza to, że wąż wylotowy powietrza (B1) musi być przymocowany do urządzenia, aby umożliwić odprowadzanie wilgoci na zewnątrz.


Aby poprawnie ustawić ten tryb:

- Naciskać na klawisz **MODE** aż (C2) do chwili wyświetlenia ⬇ wskaźnika osuszania (C10).
- Dostępne są następujące tryby przepływu powietrza:

AUTO Automatyczny przepływ powietrza: urządzenie automatycznie ustawia najbardziej odpowiednią prędkość wentylacji, w zależności od warunków środowiska.

Uwaga: w przypadku wysokiej wilgotności środowiska kondensat można odprowadzać w trybie ciągłym przez podłączenie odpowiedniego węża do górnego złącza odpływu (A11) i umożliwiając wypływanie wody do pojemnika. Upewnić się, że woda się nie przelewa i nie wypływa na podłogę i że wąż odpływowy nie uległ zablokowaniu lub wygięciu (Rys. 4).

TRYB WENTYLATORA

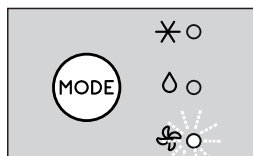

Podczas korzystania z tego trybu wąż wylotowy powietrza (B1) nie musi być przymocowany do urządzenia.

Aby poprawnie ustawić ten tryb:

- Naciskać na klawisz **MODE** (C2) aż do chwili podświetlenia ⌘ wskaźnika wentylatora.
- Kilkakrotnie naciskaj klawisz ⌘ (C5), aż wybierzesz żądaną prędkość przepływu powietrza.

Dostępne przepływy powietrza to:


(⌘) Minimalny przepływ powietrza: kiedy potrzebna jest ciche działanie.

((⌘)) Maksymalny przepływ powietrza: dla maksymalnej wydajności.

WYBIERZ SKALĘ TEMPERATURY

Wyświetlana temperatura może być wyrażona w °C lub °F. Aby zmienić jednostkę temperatury wybrać tryb klimatyzacji i następnie nacisnąć jednocześnie na oba przyciski - zmniejszania $\vee$ (C3) i zwiększania $\wedge$ (C4) przez około 10 s. Zmiana jednostki temperatury zostanie potwierdzona włączeniem sygnału dźwiękowego.

USTAWIANIE ZEGARA

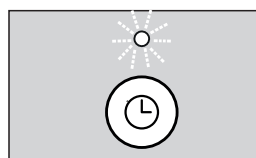

Zegar pozwala na opóźnione uruchomienie lub wyłączenie urządzenia. Ta funkcja zapobiegne marnowaniu energii elektrycznej poprzez optymalizację okresów pracy.

Jak zaprogramować opóźnione wyłączenie

- Gdy urządzenie jest włączone w dowolnym trybie pracy, można zaprogramować opóźnione wyłączenie.
- Nacisnąć na przycisk zegara (C6): podświetli się wskaźnik zegara (C8) i liczba godzin.
- Za pomocą przycisków $\vee$ (C3) lub $\wedge$ (C4) ustawić liczbę godzin, po których urządzenie powinno się wyłączyć.

Kilka sekund po ustawieniu zegara ustawienie zostaje zatwierdzone, wyświetlacz pokazuje tryb pracy, a symbol zegara pozo-

staje zapalony. O ustawionej godzinie klimatyzator przechodzi w stan gotowości.

Aby anulować program zarządzany przez zegar, dwa razy nacisnąć na przycisk zegara (C6). Wskaźnik zegara (C8) się wyłączy.


Jak zaprogramować opóźnione uruchomienie

- Przełączyć urządzenie w tryb gotowości.
- Nacisnąć na przycisk zegara (C6): podświetli się symbol zegara (C8) i liczba godzin.
- Użyć przycisków $\vee$ (C3) lub $\wedge$ (C4), aby ustawić liczbę godzin, po których urządzenie powinno zacząć działać.
- Urządzenie zacznie działać w tym samym trybie pracy, który został poprzednio ustawiony.

Uruchomienie można zaprogramować w dowolnym momencie w ciągu następnych 24 godzin. Kilka sekund po ustawieniu zegara ustawienie zostaje przyjęte. Wskaźnik zegara pozostanie podświetlony, natomiast wyświetlacz powróci do trybu stand-by. Aby anulować program zarządzany przez zegar, dwa razy nacisnąć na przycisk zegara (C6). Wskaźnik zegara (C8) się wyłączy.

OBŚŁUGA ZA POMOCĄ PILOTA

- Skieruj pilota w stronę odbiornika (A12) na klimatyzatorze. Maksymalna odległość pomiędzy pilotem zdalnego sterowania a urządzeniem wynosi 7 metrów (bez obecności jakichkolwiek przeszkód pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem) (Rys. 5).
- Z pilotem należy obchodzić się bardzo ostrożnie, nie wolno go upuścić, wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz trzymać z dala od źródeł ciepła.

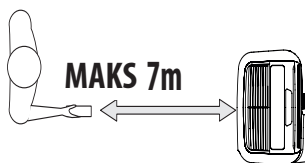

OBŚŁUGA ZA POMOCĄ PILOTA

WKLADANIE LUB WYMIANA BATERII

- Za pomocą śrubokręta odkręcić śrubę umiejscowioną w tylnej części pilota zdalnego sterowania i następnie zdjąć pokrywę;
- Wprowadzić lub wymienić baterie na nowe LR03 „AAA” 1,5V, upewnić się, że baterie zostały wprowadzone poprawnie (patrz kierunki oznaczone wewnątrz komory baterii) (Rys. 6);
- Założyć pokrywę i zamocować za pomocą śrubki.

Uwaga: Jeśli pilot zostanie wymieniony lub wyrzucony, baterie należy wyjąć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

mi, ponieważ są szkodliwe dla środowiska. Nie mieszaj starych i nowych baterii.

Nie mieszaj baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) lub akumulatorów (niklowo-kadmowych). Nie wrzucaj baterii do ognia. Baterie mogą wybuchnąć lub przeciekać. Jeśli pilot nie będzie używany przez określony czas, wyjmij baterie.

OPIS PILOTA

D1. Przycisk ON/STAND-BY


D2. Przycisk TRYBU

D3. Przycisk wyboru prędkości wentylatora

D4. Przycisk zwiększania

D5. Przycisk zmniejszania

D6. Przycisk zegara

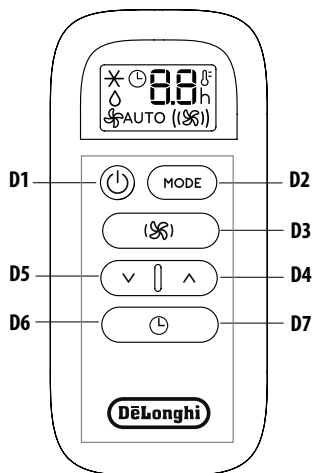

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

- Podłączyć do gniazdka.
- Naciśnij przycisk $\odot$ ON/STAND-BY (D1). Po włączeniu klimatyzator zaczyna działać w tym samym trybie, co po wyłączeniu.
- Aby wyłączyć urządzenie, ponownie naciśnij klawisz $\odot$ ON/STAND-BY (D1).

Uwaga: Nigdy nie wyłączaj urządzenia, wyjmując wtyczkę. Zawsze wyłączaj go, naciskając przycisk $\odot$ ON/STAND-BY (D1) i czekając kilka minut przed wyjęciem wtyczki. Tylko w ten sposób urządzenie wykona standardowe kontrole.

WYBÓR TRYBÓW PRACY

Tryby pracy dostępne na pilocie CST za pomocą przycisku TRYB (D2) odpowiadają trybom na panelu sterowania urządzenia (C).

WYBÓR TEMPERATURY

W trybie klimatyzacji naciśnij przycisk $\wedge$ (D4) lub przycisk $\vee$

(D5), aby wybrać żądaną temperaturę.

WYBÓR PRZEPŁYWU POWIETRZA

W trybach klimatyzacji i wentylatora naciśnij przycisk (S) (D3), aby wybrać żądany przepływ powietrza.

Dostępne przepływy powietrza to:

(S) **Minimalny przepływ powietrza:** kiedy potrzebna jest ciche działanie.

((S)) **Maksymalny przepływ powietrza:** dla maksymalnej wydajności.

AUTO Automatyczny przepływ powietrza: urządzenie automatycznie wybiera przepływ powietrza na podstawie wybranej temperatury i warunków otoczenia. Funkcja jest dostępna w trybie klimatyzacji i jest ustawiona na stałe w trybie osuszania.

WYBIERZ SKALĘ TEMPERATURY

Wyświetlana temperatura może być wyrażona w °C lub °F. Aby zmienić jednostkę temperatury wybrać tryb klimatyzacji i następnie nacisnąć jednocześnie na oba przyciski - zmniejszania ∨ (D5) i zwiększania ∧ (D4) przez około 3 s. Zmiana jednostki temperatury zostanie potwierdzona włączeniem sygnału dźwiękowego.

USTAWIANIE ZEGARA

Zegar pozwala na opóźnione uruchomienie lub wyłączenie urządzenia. Ta funkcja zapobiegnie marnowaniu energii elektrycznej poprzez optymalizację okresów pracy.

Jak zaprogramować opóźnione wyłączenie

- Gdy urządzenie jest włączone w dowolnym trybie pracy, można zaprogramować opóźnione wyłączenie.
- Nacisnąć na przycisk zegara ☹ (D6), podświetlił się symbol zegara i liczba godzin.
- Naciskaj przyciski ∨ (D5) i ∧ (D4), aż na wyświetlaczu pojawi się żądana liczba godzin pozostałych do wyłączenia.

Kilka sekund po ustawieniu zegara ustawienie zostaje zatwierdzone, wyświetlacz pokazuje tryb pracy, a symbol zegara pozostaje zapalony.

Po upływie ustawionego czasu klimatyzator przechodzi w tryb gotowości.

Aby anulować program zarządzany przez zegar, dwa razy nacisnąć na ☹ przycisk zegara (D6). Symbol zegara zgaśnie.

Jak zaprogramować opóźnione uruchomienie

- Podłącz urządzenie i ustaw je w tryb gotowości.
- Nacisnąć na ☹ przycisk zegara (D6), podświetlił się symbol zegara i liczba godzin.
- Naciskaj przyciski ∨ (D5) i ∧ (D4), aż pojawi się żądana liczba godzin do uruchomienia. Uruchomienie można zaprogramować w dowolnym momencie w ciągu następnych 24 godzin.

Po upływie ustawionego czasu urządzenie zacznie działać w tym samym trybie, który został wcześniej ustawiony.

Aby anulować program zarządzany przez zegar, dwa razy nacisnąć na ☹ przycisk zegara (D6). Symbol zegara zgaśnie.

AUTO-DIAGNOSTYKA

Urządzenie jest wyposażone w system autodiagnozy, który identyfikuje szereg ostrzeżeń/usterek.

Komunikaty o błędach są wyświetlane na wyświetlaczu urządzenia.

JEŚLI ... JEST WYŚWIELANY,	JEŚLI ... JEST WYŚWIELANY,	JEŚLI ... JEST WYŚWIELANY,
		
"Low Temperature" (Niska Temperatura) (Zapobieganie zamarzaniu)	"Probe Failure" (Błąd Sondy) (Sonda uszkodzona)	"High Level" (Wysoki Poziom) (Wewnętrzna taca pełna)
...CO POWINIENEM ZROBIĆ? Urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie przed zamarzaniem, aby uniknąć nadmiernego tworzenia się lodu. Urządzenie uruchomi się ponownie automatycznie po zakończeniu procesu odszraniania.	...CO POWINIENEM ZROBIĆ? Jeśli zostanie wyświetlony, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym centrum serwisowym.	...CO POWINIENEM ZROBIĆ? Opróżnij wewnętrzny zbiornik bezpieczeństwa, postępując zgodnie z instrukcjami w rozdziale „Kontrola za zakończenie sezonu”.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO STOSOWANIA

Aby zapewnić optymalne wyniki działania klimatyzatora, postępuj zgodnie z tymi zaleceniami:

- Zamknij okna i drzwi w klimatyzowanym pomieszczeniu. Podczas montażu klimatyzatora należy pozostawić lekko otwarte drzwi (zaledwie 1 cm), aby zapewnić odpowiednią wentylację.
- Nigdy nie używaj urządzenia w bardzo wilgotnych pomieszczeniach (na przykład w pralniach).
- Chroni pokój przed bezpośrednim działaniem słońca, częściej zamykając zasłony i/lub żaluzje, aby urządzenie było bardziej ekonomiczne w eksploatacji.
- Nigdy nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Upewnij się, że w pomieszczeniu nie ma źródeł ciepła.
- Upewnij się, że klimatyzator stoi na płaskiej powierzchni.



nie zakrywaj urządzenia

- Nigdy nie kładź żadnych przedmiotów na klimatyzatorze.
- Nigdy nie zasłaniaj kratki wlotu i wylotu powietrza.

CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem lub konserwacją wyłącz urządzenie naciskając przycisk , a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka.

CZYSZCZENIE SZAFY

Należy wyczyścić urządzenie lekko zwilżoną ściereczką, a następnie osuszyć suchą ściereczką. Ze względów bezpieczeństwa nigdy nie myj klimatyzatora wodą.

Uwaga! Nigdy nie używaj benzyny, alkoholu ani rozpuszczalników do czyszczenia urządzenia. Nigdy nie rozpylaj płynów owdobójczych lub podobnych.

CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA

Aby utrzymać wydajność klimatyzatora powietrza zaleca się, aby raz w tygodniu oczyszczać filtry A5 i A6. Aby oczyścić filtry, usunąć jak pokazano na rysunku 7. Do usunięcia pyłu użyj odkurzacza. Jeśli jest bardzo zabrudzony, zanurz go w ciepłej wodzie i kilkakrotnie przepłucz. Utrzymuj temperaturę wody poniżej 40°C.

Po umyciu filtra pozostaw go do wyschnięcia.

W celu wymiany, włóż filtr z powrotem do obudowy

KONTROLE NA POCZĄTKU SEZONU

Upewnij się, że kabel zasilający i gniazdko są w idealnym stanie, a system uziemienia jest sprawny. Przestrzegaj ściśle norm instalacyjnych.

CZYNNOŚCI NA KONIEC SEZONU

Aby całkowicie opróżnić obwód wewnętrzny z wody, usunąć nasadkę z węża dolnego odpływu przez obrócenie w kierunku przeciwegarowym. (Rys. 8).

Całkowicie spuść wodę do miski. Po całkowitym opróżnieniu załóż nasadki, upewniając się, że są one całkowicie założone.

Wyczyść filtr zgodnie z wcześniejszymi wskazaniami. Filtr musi być całkowicie suchy przed ponownym włożeniem.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	patrz tabliczka znamionowa
Maks. pochłonięta moc podczas klimatyzacji	"
Czynnik chłodniczy	"
Wydajność chłodnicza	"

WARUNKI GRANICZNE

Temperatura w pomieszczeniu dla klimatyzacji $18^{\circ} \div 35^{\circ}\text{C}$

Transport, załadunek, czyszczenie, odzysk i utylizacja czynnika chłodniczego mogą być wykonywane wyłącznie przez centra obsługi technicznej autoryzowane przez firmę produkcyjną.

Urządzenie może być utylizowane wyłącznie przez wyspecjalizowany personel upoważniony przez producenta.

Uwaga! ABY UNIKAĆ USZKODZEŃ URZĄDZENIA:

NIGDY NIE TRANSPORTUJ ANI NIE OBRACAJ URZĄDZENIA DO GÓRY NOGAMI LUB NA BOK. JEŻELI TO WYSTĄPI, ODCZEKAJ 6 GODZIN PRZED WŁĄCZENIEM URZĄDZENIA, ZALECA SIĘ 24 GODZINY. Po odłożeniu urządzenia na bok olej musi wrócić do sprężarki, aby zapewnić prawidłowe działanie. Jeśli maszyna nie odczeka tego czasu (6-24 godzin), będzie mogła działać tylko przez krótki czas, a następnie sprężarka ulegnie awarii z powodu braku oleju.

ZACHOWAĆ NINIEJSZE INSTRUKCJE

Przekazać nowemu użytkownikowi, w przypadku zbycia urządzenia.

Niniejsza instrukcja jest dostępna do pobrania w formacie PDF na stronie

www.delonghi.com

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Klimatyzator nie włącza się	nie jest podłączony do gniazdka	podłącz do gniazdka
	nie ma prądu	czekaj
	zadziałało wewnętrzne urządzenie bezpieczeństwa	zadzwoń do centrum serwisowego
Klimatyzator działa tylko przez krótki czas	w węży wylotowym powietrza są zagięcia lub załamania	umieść wąż powietrzny prawidłowo, utrzymując możliwie najkrótszym i wolnym od zakrętów, aby uniknąć wąskich gardeł
	coś uniemożliwia wydmuchiwanie powietrza	sprawdź i usuń wszelkie przeszkody utrudniające wypływ powietrza
Klimatyzator działa, ale nie chłodzi pomieszczenia	okna, drzwi i/lub zastony otwarte	zamknij drzwi, okna i zastony, pamiętając o „WSKAZÓWKACH PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA” podanych powyżej
	w pomieszczeniu znajdują się źródła ciepła (piekarnik, suszarka do włosów itp.)	wyeliminuj źródła ciepła
	wąż odprowadzający powietrze jest odłączony od urządzenia	zamontuj wąż wylotowy powietrza w obudowie z tyłu urządzenia (rys. 1).
	filtr zatkany	wyczyść lub wymień filtr, jak opisano powyżej
	specyfikacja techniczna urządzenia nie jest odpowiednia dla pomieszczenia, w którym się znajduje.	
Podczas pracy w pomieszczeniu czuć nieprzyjemny zapach	filtr zatkany	wyczyść filtr zgodnie z powyższym opisem
Klimatyzator nie działa przez około trzy minuty po ponownym uruchomieniu	wewnętrzne urządzenie zabezpieczające zapobiega ponownemu uruchomieniu urządzenia przez czas równy trzem minutom od chwili ostatniego wyłączenia	czekaj. To opóźnienie jest częścią normalnej pracy.
Na wyświetlaczu pojawiają się skrypty Lt/ PF/HL.	urządzenie ma system autodiagnozy w celu wykrycia szeregu usterek.	patrz rozdział AUTO-DIAGNOSTYKA



www.klimasklep.pl

kontakt: <https://klimasklep.pl/kontakt>