

Instrukcja obsługi klimatyzatora przenośnego i pilota zdalnego sterowania

MODELE

AX3000/1 – TYLKO CHŁODZENIE

AX3006/1 – CHŁODZENIE I GRZANIE



KLIMASKLEP, ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin k/Szczecina
tel.: (91) 432-43-42, tel.: (91) 432-43-49
e-mail: sklep@klimasklep.pl, www: www.KlimaSklep.pl

INSTRUKCJA INSTALACJ I OBSŁUGI

Notatki

Spis treści

Klimatyzator

Środki bezpieczeństwa	4-5
Opis części	6
Akcesoria	7
Panel sterowania	8
Obsługa	9-10
Instalacja	10
Konserwacja	11-12
Wykrywanie i rozwiązywanie usterek ...	12-13
Ostrzeżenie dotyczące utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych	13

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatora

Opis przycisków	16-18
Stosowanie	
Praca w trybie automatycznym	18
Praca w trybie chłodzenia/grzania	19
Praca w trybie wentylacji	19
Praca w trybie suszenia	19
Zakładanie baterii	19

Środki bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo osoby użytkującej i obsługującej oraz bezpieczeństwo innych osób jest bardzo ważne. W tej instrukcji i na urządzeniu zamieściliśmy liczne ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Zawsze należy zapoznać się ze wszystkimi wymogami bezpieczeństwa i stosować się do nich.



UWAGA Ten symbol wskazuje na zagrożenie utraty życia lub odniesienia poważnych obrażeń.



OSTRZEŻENIE This symbol indicates the possibility of injury or damage to properties only.



UWAGA

- ❗ To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat. Osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub braku doświadczenia i wiedzy muszą być nadzorowane lub poinstruowane odnośnie do bezpiecznego i prawidłowego korzystania z tego urządzenia.
- ❗ Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenia i konserwacji bieżącej nie mogą wykonywać dzieci bez nadzoru.
- ❗ Podłączenie elektryczne tego urządzenia musi być wykonane zgodnie z lokalnymi przepisami i normami.
- ❗ Niezbędna jest instalacja wyłącznika różnicowoprądowego o odpowiedniej wartości znamionowej, aby zapobiec porażeniom elektrycznym.
- ❗ **Nie instalować klimatyzatora w miejscu, w którym znajduje się łatwopalny gaz lub ciecz.** Może to spowodować pożar.
- ❗ Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub wykwalifikowaną osobę.
- ❗ Parametry bezpiecznika: 250V prądu zmiennego T3.15AL
- ❗ Napięcie powinno być w zakresie od 220 - 240V. Urządzenie powinno być zainstalowane zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Po zainstalowaniu wtyczka powinna być łatwo dostępna. Jeśli bezpiecznik na płycie drukowanej urządzenia jest uszkodzony, należy go wymienić na bezpiecznik typu F3.15A/250V.

❗ **Nie wolno wkładać palców ani innych przedmiotów do wlotów lub wylotów powietrza.**
- wentylator obraca się z dużą prędkością i spowoduje to obrażenia.

❗ **Nie wolno dotykać wachlarzowych łopatek nadmuchowych.**
Może to spowodować zakleszczenie palca i uszkodzić części napędowe łopatek nadmuchowych.

❗ **Nie należy podejmować prób naprawy klimatyzatora.**
Wszystkie prace naprawcze muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika z odpowiednimi uprawnieniami.

Nie używać urządzenia w czasie burzy.

W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia należy wyłączyć główny wyłącznik zasilania.

❗ **Nie należy używać płynów lub żrących detergentów** do czyszczenia urządzenia i uważać, by nie pochłapać go wodą ani inną cieczą, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia elementów z tworzyw sztucznych i spowodować porażenie prądem.

❗ **Nie należy używać urządzenia w pralniach.**

OSTRZEŻENIE

⊘ **Nie kierować zimnego powietrza** bezpośrednio na ciało przez dłuższy czas.

⊘ Klimatyzator czyścić miękką, suchą szmatką.


Nie stosować chemicznych rozpuszczalników, środków owadobójczych czy rozpylanych materiałów łatwopalnych - spowodują one uszkodzenie klimatyzatora. **Nie przyskać wodą** bezpośrednio na klimatyzator.

⊘ W pomieszczeniu, w którym działa klimatyzator powinny być zamknięte drzwi i okna.
Nie zastosowanie się do tej wskazówki zmniejszy zdolność jednostki do utrzymania pożądanej temperatury i wilgotności.

⊘ Jeśli filtr powietrza jest bardzo brudny, obniży to wydajność chłodzenia i ogrzewania. Należy regularnie czyścić filtr powietrza.



Opis części

WIDOK Z PRZODU

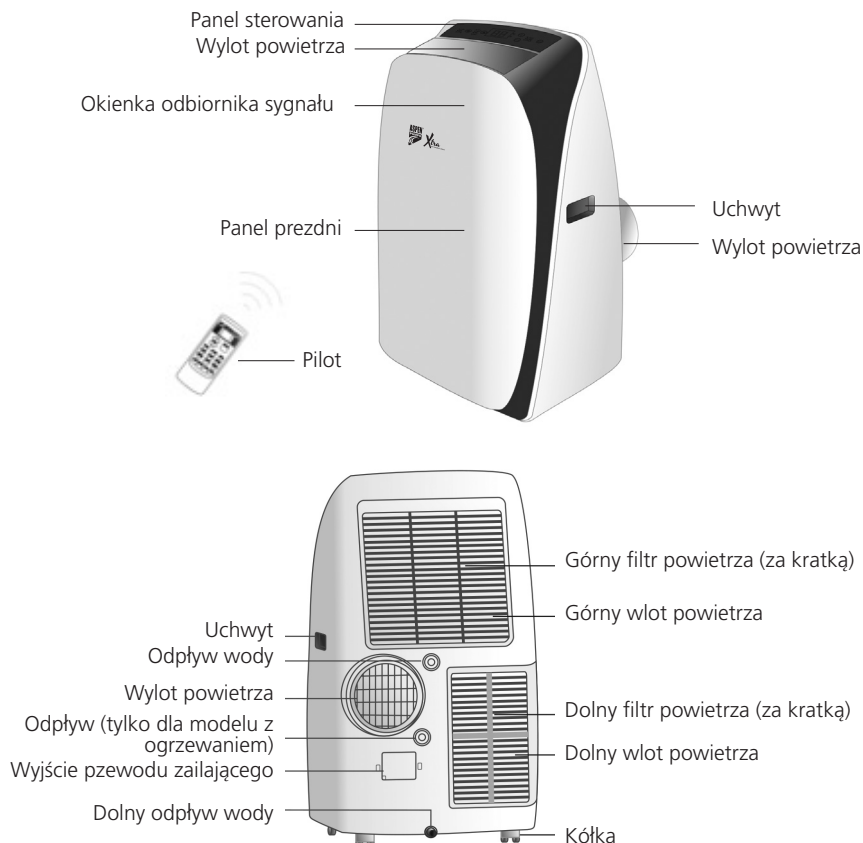

Uwaga: * Opisy zamieszczone w tej instrukcji obsługi mogą nieznacznie różnić się od informacji w materiałach promocyjnych i od rzeczywistego urządzenia. Prosimy korzystać z informacji dotyczących faktycznie zakupionego urządzenia. Zakres temperatur roboczych klimatyzatora w trybie chłodzenia to 16-35°C w trybie chłodzenia; 5-27°C w trybie ogrzewania.


Akcesoria

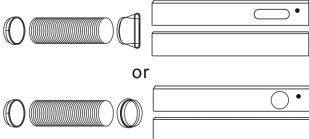Części	Nazwa części	Ilość
	Złączka A i złączka B węża wylotowego powietrza (z wylotem płaskim lub okrągłym w zależności od modelu) Zestaw listwy do montażu okiennego i śruby.	1 zestaw
	Złączka A wylotu ściennego (#)	1 szt.
	Złączka B (wylot okrągły) (#)	1 szt.
	Śruba i nakrętka	1 szt.
	Wąż spustowy (#)	1 szt.
	Pilot zdalnego sterowania i bateria	1 szt.

Uwaga: Akcesoria opcjonalne (#) – niektóre modele nie są w nie wyposażone.

Uwaga: * Przycisk na pilocie zdalnego sterowania należy wybrać zgodnie z powiązaną funkcją na wyświetlaczu. Dodatkowe przyciski mogą być nieaktywne.

Panel sterowania

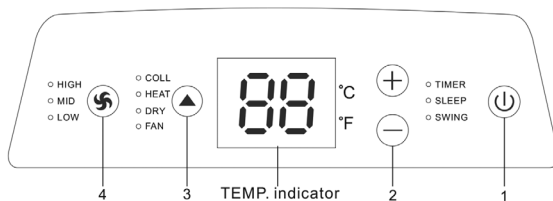

Wentylator

- HIGH – Wskaźnik wysokich obrotów
- MID – Wskaźnik średnich obrotów
- LOW – Wskaźnik niskich obrotów

Tryb

- COOL – Wskaźnik chłodzenia
- HEAT – Wskaźnik ogrzewania (jednostka wyłącznie z zimnym nadmuchem nie ma tego wyświetlacza)
- DRY – Wskaźnik osuszania
- FAN – Wskaźnik wentylatora

Dodatkowe funkcje

- TIMER – Wskaźnik programatora
- SLEEP – Wskaźnik trybu pracy nocnej
- SWING – Wskaźnik wahadłowej zmiany kąta nadmuchu

Uwaga: Ta ikona dotyczy wszystkich przycisków i wyświetlacza. Modele podstawowe mogą nie obejmować wszystkich funkcji i trybów.

Przyciski funkcyjne

1 Przycisk .

Naciśnąć ten przycisk, aby uruchomić lub wyłączyć klimatyzator.

2 Przycisk  lub .

Naciśnąć przycisk  lub , by podwyższyć lub obniżyć temperaturę w pomieszczeniu.

3 Przycisk .

Po każdym naciśnięciu tego przycisku następuje przełączenie trybu pracy, kolejno: chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie i wentylator (COOL, HEAT, DRY, FAN).

4 Przycisk .

Ten przycisk służy do ustawiania prędkości wentylatora w następującej kolejności: niska, średnia, wysoka (LOW, MID, HIGH), a następnie z powrotem niska (LOW).

Uwaga: 1. Tryb programatora czasowego („Timer”), funkcja wahadłowej zmiany kąta nadmuchu („Swing”), tryb automatyczny i tryb automatyczny prędkości wentylatora można wybrać przy użyciu pilota, a nie na panelu na urządzeniu. 2. Pozostałe funkcje na panelu sterowania są takie same jak w pilocie zdalnego sterowania.

Obsługa

UWAGA!

Niezastosowanie się do poniższego zalecenia może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub obrażeń ciała.

- 1 Wtyczkę należy podłączyć do poprawnie zainstalowanego i uziemionego gniazdka.
- 2 Nie należy używać do tego urządzenia przedłużacza ani wtyczki rozgałęźnej.

Przed uruchomieniem urządzenia

1. Wybrać odpowiednie miejsce, upewnić się, że w pobliżu urządzenia znajduje się gniazdko elektryczne.
2. Zainstalować elastyczny wąż wylotowy powietrza i rozsuwaną listwę do montażu okiennego.
3. Podłączyć urządzenie do odpowiedniego gniazdka.
4. Włączyć urządzenie.

Praca w trybie grzania (modele wyposażone wyłącznie w funkcję chłodzenia nie mają funkcji grzania)

1. Nacisnąć przycisk MODE tyle razy, by na wyświetlaczu podświetlony był wskaźnik HEAT.
2. Ustawić żądaną temperaturę naciskając przycisk „+” i „-”.
3. Wybrać prędkość wentylatora przyciskiem FAN.
4. Nacisnąć przycisk ON/OFF, aby uruchomić urządzenie. Po ponownym naciśnięciu urządzenie zostanie wyłączone.

Praca w trybie chłodzenia

1. Nacisnąć przycisk MODE tyle razy, by na wyświetlaczu podświetlony był wskaźnik COOL.
2. Ustawić żądaną temperaturę, naciskając przycisk „+” i „-”.
3. Wybrać prędkość wentylatora przyciskiem FAN.
4. Nacisnąć przycisk ON/OFF, aby uruchomić urządzenie. Po ponownym naciśnięciu urządzenie zostanie wyłączone.

Praca w trybie suszenia

1. Nacisnąć przycisk MODE tyle razy, by na wyświetlaczu podświetlony był wskaźnik DRY.
2. W tym trybie pracy wentylator pracuje ze stałą prędkością.
3. Efekt suszenia osiąga się najskuteczniej po zamknięciu okien i drzwi.
4. Nacisnąć przycisk ON/OFF, aby uruchomić urządzenie. Po ponownym naciśnięciu urządzenie zostanie wyłączone.

Praca w trybie wentylacji

1. Nacisnąć przycisk MODE tyle razy, by na wyświetlaczu podświetlony był wskaźnik FAN.
2. Wybrać prędkość wentylatora przyciskiem FAN.
3. Nacisnąć przycisk ON/OFF, aby uruchomić urządzenie. Po ponownym naciśnięciu urządzenie zostanie wyłączone.

Obsługa programatora czasowego


1. Nacisnąć przycisk TIMER.
2. Nacisnąć przycisk „+” i „-”, aby ustawić czas programatora.

Uwaga: Funkcja „Timer off” (wyłączenie urządzenia przez programator czasowy) działa tylko wtedy, gdy klimatyzator pracuje. Funkcja „Timer on” (włączenie urządzenia przez programator czasowy) działa tylko wtedy, gdy klimatyzator jest wyłączony.

Usuwanie skroplin

Gdy wewnętrzny zbiornik wody wypełni się, na wyświetlaczu panelu sterowania pojawi się "P1".

1. Otworzyć pokrywę spustu i wyciągnąć go do góry.
2. Pod przewodem spustowym umieścić pojemnik, wyciągnąć zatyczkę na przewodzie spustowym i wypuścić zebraną wodę.
3. Po usunięciu całej wody włożyć zatyczkę z powrotem do wylotu spustowego i włożyć pokrywę na miejsce.

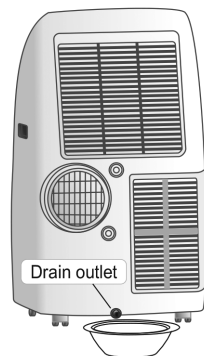

! **WAŻNE** Ta woda nie nadaje się do picia.


Instalacja

Wybór najlepszego miejsca

1. Przenośny klimatyzator instalować na płaskim podłożu w przestronnym miejscu, w którym wyloty powietrza nie będą ograniczone.
2. Minimalna odległość od ścian lub innych przeszkód powinna wynosić 50 cm.
3. Nachylenie nie może wynosić więcej niż 10 stopni w poziomie w przypadku używania urządzenia i zestawu montażowego.

Uwaga: 1. Klimatyzatora nie można używać w pralni.



2. Wtyczka powinna być łatwo dostępna po ustawieniu urządzenia.

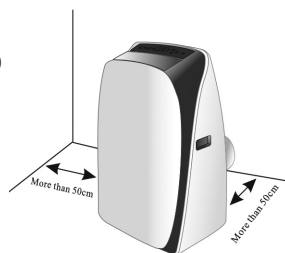

Wybór najlepszego miejsca

Zestaw okienny został zaprojektowany tak, aby pasował do większości standardowych zastosowań przy montażu na oknie zarówno w pionie jak i w poziomie. Jednak dla pewnych typów okien niektóre aspekty procedury instalacji mogą wymagać udoskonalenia lub modyfikacji. Minimalne i maksymalne otwory okienne podane są na rysunkach A i B.


Uwaga: Śruba i nakrętka służą do mocowania listy okiennej.

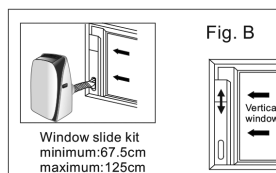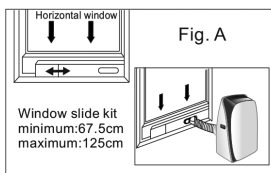

Rys. A Okno zasuwane pionowo
Zestaw do montażu okiennego
min. 67,5 mm.

Rys. B Okno zasuwane poziomo
Zestaw do montażu okiennego
min. 67,5 mm.

Rys. C Nakrętka / Śruba.

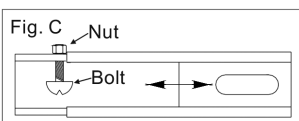


Konserwacja

Nowy klimatyzator jest zaprojektowany tak, aby zapewnić niezawodną pracę przez wiele lat. W tej części instrukcji opisano prawidłowy sposób czyszczenia i pielęgnacji klimatyzatora. W celu konserwacji corocznej zalecamy skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem autoryzowanego serwisu. Zwracamy uwagę, że koszt tej usługi serwisowej ponosi użytkownik.

Czyszczenie filtra powietrza

Jeśli filtr powietrza jest pokryty kurzem, obniża to wydajność chłodzenia. Filtr powietrza czyścić co dwa tygodnie, w zależności od użytkowania.

1. Wyłączyć zasilanie
2. Wyciągnąć pokrywę filtra i wyjąć filtr z pokrywy
3. Odkurzyć powierzchnię filtra odkurzaczem, a następnie, jeśli to konieczne, umyć filtr powietrza w ciepłej wodzie z mydłem. Nie wkładać filtra powietrza do zmywarki ani nie używać żadnych środków chemicznych. Przed ponownym założeniem filtra dokładnie go osuszyć.
4. Założyć filtr powietrza na pokrywę filtra za pomocą zaczepów mocujących na wewnętrznej powierzchni pokrywy. Założyć pokrywę filtra z powrotem na jej miejsce.

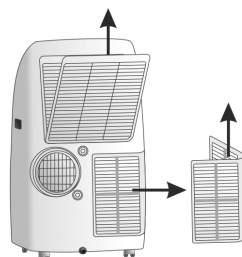

1a



Instrukcja montażu przewodu


1a. Podłączyć wąż wylotowy powietrza przykręcając okrągłą złączkę węża. Założyć wąż i złączkę na wylot powietrza urządzenia.

2b. Podłączyć odpowiednią złączkę na przeciwnym końcu przewodu wylotowego powietrza.

3c. Zamontować podspół złączki wylotowej do znajdującego się w pobliżu okna.



2b

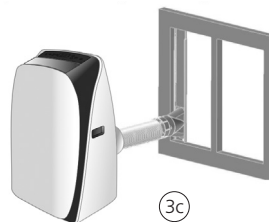


3c

Uwaga: 1. Najmniejsza długość przewodu wylotowego wynosi 450mm, a po rozciągnięciu może ona wynosić maksymalnie 1800mm. Zaleca się ograniczenie długości przewodu do minimum.

2. Wywiewane powietrze musi być zawsze wyprowadzone na zewnątrz.



Nie rób

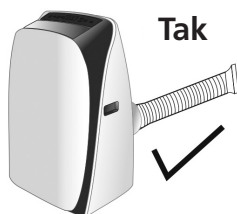


Tak

3. Nadmierne rozciąganie lub zginanie przewodu wylotowego powoduje obniżenie sprawności chłodzenia.

Czyszczenie urządzenia

1. Ze względów bezpieczeństwa należy wyłączyć zasilanie klimatyzatora.
2. Urządzenie należy wycierać suchą szmatką.
3. Jeżeli urządzenie jest bardzo zabrudzone, należy wytrzeć je wilgotną szmatką.

Uwaga: Jeśli urządzenie pozostaje nieużywane przez dłuższy czas, należy usunąć skropliny i pozostawić zatyczkę wyciągniętą.

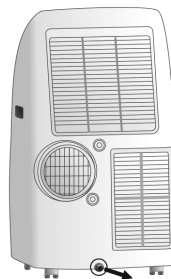

UWAGA!

- Nie należy używać do klimatyzatora benzyny, benzeny, rozpuszczalników ani innych środków chemicznych lub płynów owardobójczych, ponieważ substancje te mogą powodować łuszczenie się farby, pęknięcia lub odkształcenia elementów z tworzyw sztucznych.
- Nigdy nie wolno czyścić klimatyzatora przez wylewanie wody bezpośrednio na którąkolwiek powierzchnię urządzenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie elementów elektrycznych i porażenia prądem.
- Nigdy nie należy czyścić filtra powietrza gorącą wodą (o temp. powyżej 40°C).

Wykrywanie i rozwiązywanie usterek

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, przed zgłoszeniem awarii do serwisu zaleca się wykonanie poniższych czynności.

Klimatyzacja nie działa	
Przyczyny	Solutions
Zasilanie jest wyłączone	Włączyć zasilanie.
Awaria zasilania	Począekać na przywrócenie zasilania.
Bezpiecznik jest przepalony	Sprawdzić bezpiecznik automatyczny, wymienić bezpiecznik (sprawdzić ponownie, a jeśli bezpiecznik zadziała ponownie – skontaktować się z elektrykiem)
Urządzenie nie uruchamia się w ustawionym czasie uruchomienia.	Począekać lub usunąć pierwotne ustawienia.
Urządzenie nie uruchamia się po naciśnięciu przycisku ON/OFF	
Przyczyny	Rozwiązania
Nie upłynęły trzy minuty od wyłączenia.	Odczekać trzy minuty.
Temperatura w pomieszczeniu jest niższa od temperatury nastawy.	Ponownie ustawić temperaturę.

Powietrze jest wydmuchiwane, ale chłodzenie jest niezadowolające.

Przyczyny Błędne ustawienie temperatury. Filtr powietrza jest zatkany przez kurz. Wlot lub wylot powietrza jest ograniczony W pomieszczeniu, w którym pracuje klimatyzator, panuje bardzo wysoka temperatura. Wydajność chłodzenia jest niewystarczająca.	Rozwiązania Ustawić ponownie temperaturę. Ustawiona temperatura powinna być niższa od temperatury otoczenia. Oczyścić filtr powietrza. Usunąć przeszkodę. Uwzględnić dodatkowy czas na odprowadzenie ciepła zmagazynowanego w ścianach, suficie, podłodze i meblach. Potwierdzić wymaganą wydajność chłodzenia u sprzedawcy.
Drzwi lub okna są otwarte.	Zamknąć drzwi i okna.
Hałas i drgania Przyczyny Podłoże nie jest dostatecznie poziome lub płaskie.	Rozwiązania W miarę możliwości umieść urządzenie na płaskiej, równej powierzchni.

Ostrzeżenie dotyczące utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych


Znaczenie symbolu przekreślonego pojemnika na śmieci:

Nie należy wyrzucać urządzeń elektrycznych w postaci niesegregowanych odpadów komunalnych. Należy korzystać z osobnych punktów odbioru odpadów. W celu uzyskania informacji dotyczących dostępnych systemów odbioru odpadów należy skontaktować się z władzami lokalnymi. Jeśli urządzenia elektryczne są składowane na wysypiskach, może nastąpić przeciek niebezpiecznych substancji się do wód gruntowych i przedostanie się ich do łańcucha pokarmowego, powodując uszczerbek na zdrowiu i utratę dobrego samopoczucia. W przypadku wymiany starych urządzeń na nowe sprzedawca jest prawnie zobowiązany do odebrania starego urządzenia w celu jego utylizacji co najmniej nieodpłatnie.



Producent lub marka handlowa sprężarki	Chłodziwo	Nazwa oleju
Highly	R410A	68HES-H lub odpowiednik
Meizhi	R410A	ESTER OIL Vg74
Rechi	R410A	NMOC Ze-Gles RB68EP lub odpowiednik

Notatki

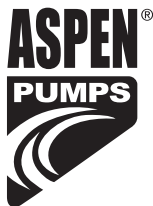

Klimatyzator przenośny

Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania

MODELE


AX3000/1 – TYLKO CHŁODZENIE

AX3005/1 – CHŁODZENIE I OGRZEWANIE

AX3001/1 – TYLKO CHŁODZENIE (EU)


AX3006/1 – CHŁODZENIE I OGRZEWANIE (EU)

- Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją, aby możliwe było bezpiecznie i prawidłowe korzystanie z klimatyzatora.
- Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać, tak by można było z niej skorzystać w dowolnym momencie. z niej skorzystać.

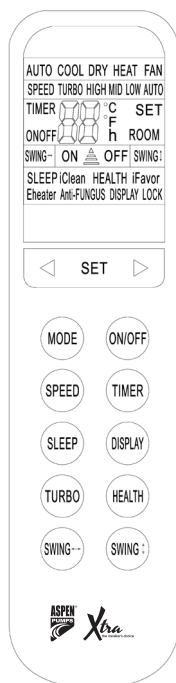

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Opis przycisków

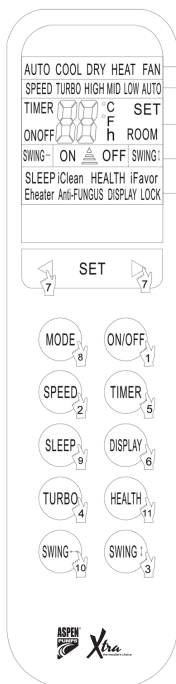

- Wyświetlanie trybu pracy
- Wyświetlanie prędkości wentylatora
- Wyświetlanie temperatury, godziny itp.
- Wyświetlanie nadmuchu wachlarzowego lub załączenia/wyłączenia
- Wyświetlanie funkcji

UWAGA!

Wszystkie powyższe elementy wyświetlane są po początkowym podłączeniu zasilania lub po przywróceniu zasilania. W czasie normalnego użytkowania na ekranie pilota zdalnego sterowania wyświetlane są tylko odpowiednie elementy.

UWAGA!

Klimatyzatory wyposażone wyłącznie w tryb chłodzenia nie mają funkcji grzania lub grzania elektrycznego. Gdy pilot przełączony zostanie na przyciski obsługujące te funkcje, klimatyzator nie będzie na nie reagował. * Nie należy przełączać pilota na te przyciski.

Uwaga: Ilustracja przedstawia pilot uniwersalny, który zawiera wszystkie przyciski funkcyjne. Mogą one nieznacznie się różnić w zależności od modelu.

1. “ON/OFF” button

Tym przyciskiem uruchamia się lub wyłącza klimatyzator.

2. “SPEED” button

Wybór jednej z następujących prędkości:

Low Mid High Auto

3. “SWING ↑” button

Pionowe łopatki kierujące nadmuchem mogą obracać się automatycznie w żądanym położeniu poziomym. Po ponownym naciśnięciu łopatki kierujące nadmuchem w pionie zatrzymają się wybranym położeniu.

4. “TURBO” button

Przycisk używany tylko w trybie chłodzenia lub grzania. Po jego naciśnięciu prędkość wentylatora jest automatycznie ustawiana na bieg „wysoki”, a na wyświetlaczu pojawia się napis “TURBO”. Funkcja “TURBO” służy do szybkiego osiągnięcia maksymalnej temperatury chłodzenia lub grzania.

5. “TIMER” button

Ustawienie czasu włączenia przy użyciu programatora:

- a. Gdy pilot jest w wyłączony, nacisnąć przycisk TIMER. Na wyświetlaczu pojawi się napis “TIMER ON” oraz godzina zadziałania programatora. Ustawienia zmieniane są w przedziałach 0,5 godziny, w maksymalnym zakresie do 24 godzin.
- b. Godzinę uruchomienia programatora można ustawić przyciskami Δ lub ∇ . Każde przyciśnięcie przycisku powoduje zwiększenie lub zmniejszenie ustawianego czasu o 0,5 godz. Powyżej dziesięciu godzin ustawiany czas będzie zwiększać się lub zmniejszać o 1 godzinę.
- c. Nacisnąć przycisk TIMER ponownie, aby ustawić zaprogramowane włączenia urządzenia.
- d. Można ustawić inną funkcję, aby zapewnić odpowiedni stan po włączeniu klimatyzatora (np. tryb, temperaturę, pracę ze zmianą kąta nadmuchu, prędkość wentylatora itp.). Wszystkie ustawienia będą wyświetlane na wyświetlaczu i zachowane. Gdy minie czas ustawiony na programatorze, klimatyzator rozpocznie automatycznie pracę zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami.

Ustawienie czasu włączenia przy użyciu programatora:

- a. Gdy pilot jest w wyłączony, nacisnąć przycisk TIMER. Na wyświetlaczu pojawi się napis “TIMER OFF” oraz godzina zadziałania programatora. Ustawienia zmieniane są w przedziałach 0,5 godziny, w maksymalnym zakresie do 24 godzin.
- b. Godzinę uruchomienia programatora można ustawić przyciskami Δ lub ∇ . Każde przyciśnięcie przycisku powoduje zwiększenie lub zmniejszenie ustawianego czasu o 0,5 godz. Powyżej dziesięciu godzin ustawiany czas będzie zwiększać się lub zmniejszać o 1 godzinę.
- c. Nacisnąć przycisk TIMER ponownie, aby ustawić zaprogramowane włączenia urządzenia.

6. “DISPLAY” button

Włącza lub wyłącza wyświetlacz LCD.

7. “ Δ ” or “ ∇ ” button

Naciskając przycisk „+” lub „-” można ustawić zakres temperatury od 16°C do 32°C.

8. “MODE” button

Umożliwia wybór różnych trybów pracy - po każdym naciśnięciu przycisku nastąpi zmiana trybu pracy. Na wyświetlaczu pojawia się następujący obraz:
AUTO->COOL->DRY->HEAT->FAN->AUTO

Uwaga: Niektóre modele wyposażone są wyłącznie w funkcję chłodzenia, nie mają funkcji grzania.

9. “SLEEP” button

1. Naciśnąć przycisk SLEEP. Wskaźnik funkcji pracy nocnej miga.
 2. Po przestawieniu w tryb pracy nocnej operacja chłodzenia pozwala na podwyższenie zadanej temperatury o 1°C po upływie 1 godziny i automatycznie o kolejny 1°C po 1 godzinie.
 3. Po przestawieniu w tryb pracy nocnej operacja chłodzenia pozwala na obniżenie zadanej temperatury o 2°C po upływie 1 godziny i automatycznie o kolejne 2°C po 1 godzinie.
 4. Klimatyzator pracuje w trybie nocnym przez 7 godzin i wyłącza się automatycznie.
- Uwaga: Aby usunąć tryb pracy nocnej, naciśnij przycisk MODE lub ON/OFF.

10. “SWING ← ” button

Łopatki kierujące nadmuchem w poziomie mogą zmieniać kąt nadmuchu automatycznie. Jeśli użytkownik chce je zatrzymać w żądanym położeniu poziomym nadmuchu, po ponownym naciśnięciu przycisku łopatki kierujące nadmuchem w pionie zatrzymają się wybranym położeniu.

11. “HEALTH” button

Włączanie lub wyłączanie funkcji Health (zdrowie).

Stosowanie

* Praca w trybie automatycznym

1. Naciśnąć przycisk ON/OFF, aby uruchomić klimatyzator.
 2. Naciśnąć przycisk MODE, wybrać tryb pracy automatycznej.
 3. Wybrać prędkość wentylatora przyciskiem SPEED. Można wybrać następujące prędkości pracy wentylatora: LOW, MID, HIGH, AUTO (niska, średnia, wysoka, automatyczna).
 4. Naciśnąć przycisk ON/OFF, aby uruchomić klimatyzator.
- * Tryb Cooling/Heating (chłodzenia/ogrzewania) (w niektórych modelach występuje tylko funkcja grzania)
1. Naciśnąć przycisk ~~ON/OFF~~ aby uruchomić klimatyzator.
 2. Naciśnąć przycisk MODE, wybrać tryb pracy Cooling (chłodzenie) lub Heating (ogrzewanie).
 3. Naciśnąć przycisk ~~ON/OFF~~ lub ~~ON/OFF~~, aby ustawić temperaturę. Temperaturę można ustawić w odstępach 1°C, w zakresie od 16 do 32 °C.
 4. Wybrać prędkość wentylatora przyciskiem SPEED..
Można wybrać następujące prędkości pracy wentylatora: LOW, MID, HIGH, AUTO (niska, średnia, wysoka, automatyczna).
 5. Ponownie naciśnięcie przycisku powoduje wyłączenie klimatyzatora.

* Praca w trybie wentylacji

1. Naciśnąć przycisk ON/OFF, aby uruchomić klimatyzator.
 2. Naciśnąć przycisk MODE, wybrać tryb pracy FAN (wentylator).
 3. Wybrać prędkość wentylatora przyciskiem SPEED..
Można wybrać następujące prędkości pracy wentylatora: LOW, MID, HIGH, (niska, średnia, wysoka).
 4. Naciśnąć przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator.
- Uwaga: W czasie pracy w trybie wentylacji nieaktywne jest ustawianie temperatury.

Praca w trybie osuszania

Uwaga

1. Naciśnąć przycisk ON/OFF, aby uruchomić klimatyzator.
 2. Naciśnąć przycisk MODE, wybrać tryb pracy Dehumidify (osuszanie).
 3. Naciśnąć przycisk , by ustawić temperaturę. Temperaturę można ustawić w odstępach 1°C, w zakresie od 16 do 32 °C.
 4. Wybrać prędkość wentylatora przyciskiem SPEED..
- Można wybrać następujące prędkości pracy wentylatora: LOW, MID, HIGH, AUTO (niska, średnia, wysoka, automatyczna).
5. Naciśnąć przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator.

Zakładanie baterii



1. Otworzyć pokrywę, przesuwając ją w kierunku wskazanym przez strzałkę na obudowie.
2. Włożyć dwie nowe baterie, umieszczając je zgodnie z odpowiednimi biegunami elektrycznymi (+ i -).
3. Założyć pokrywę.

Uwaga

1. Skierować pilot w stronę odbiornika na klimatyzatorze.
2. Pilot powinien być nie dalej niż 8 metrów od odbiornika.
3. Zapewnić, że nie ma przeszkód na drodze między pilotem a odbiornikiem.
4. Nie należy upuszczać pilota ani rzucać nim.
5. Nie należy wystawiać pilota zdalnego sterowania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła.
6. Używać dwóch baterii.
7. Wyjąć baterie z pilota, jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.
8. Jeżeli urządzenie nie reaguje na pilota należy wymienić baterie.
9. Zużyte baterie należy odpowiednio utylizować.