




INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY

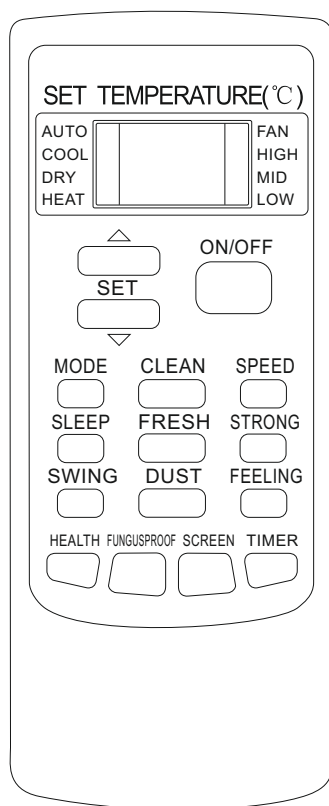


Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją


Spis treści

Opis przycisków -----	1
Użytkowanie-----	5
Wymiana baterii-----	5
Tryb pracy automatycznej-----	5
Tryb chłodzenia/grzania -----	6
Tryb przewietrzania-----	6
Tryb osuszania-----	6
Uwagi -----	7

Opis przycisków

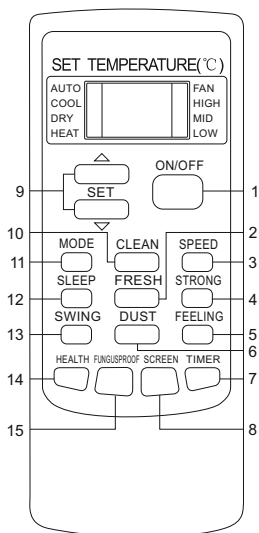

Obsługa wyświetlacza LCD

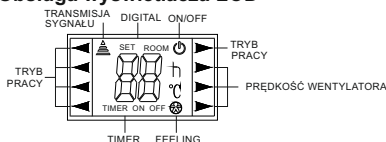

UWAGA:

Wszystkie funkcje dostępne są po podłączeniu zasilania do jednostki.

Jednostki **tylko chłodzące** nie posiadają funkcji grzania a także grzałek elektrycznych.

UWAGA: Pilot bezprzewodowy posiada wszystkie dostępne funkcje. Aktywne funkcje mogą się różnić w zależności od modelu.

1. Przycisk „ON/OFF”

Przycisk włączania/wyłączania urządzenia.

2. Przycisk „SPEED”

Przycisk wyboru prędkości wentylatora:



3. Przycisk ↓ „SWING”

Przycisk uruchamiający funkcję automatycznej zmiany położenia żaluzji poziomej. Po ponownym kliknięciu funkcji żaluzja zatrzyma się w ustalonym położeniu

4. Przycisk „Feeling”

Po uruchomieniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się aktualna temperatura w pomieszczeniu, po wyłączeniu funkcji na pilocie wyświetlona zostaje temperatura ustawiona przez użytkownika (SET). Funkcja nie jest dostępna w trybie wentylacji.

5. Przycisk „STRONG”

Funkcja dostępna wyłącznie w trybie chłodzenia/grzania, po aktywowaniu funkcji wyświetlacz wskazuje prędkość HIGH. Urządzenie z maksymalną prędkością wentylatora dąży do możliwie najszybszego ogrzania/schłodzenia pomieszczenia.

6. Przycisk „TIMER”

Ustawienie automatycznego włączenia urządzenia

- a. Uruchomienie funkcji jest możliwe kiedy pilot bezprzewodowy jest wyłączony. Aby aktywować funkcję zdalnego włączenia należy wcisnąć przycisk TIMER, na wyświetlaczu pojawi się napis „TIMER ON” oraz zakres ustawienie czasu pomiędzy 0,5h a 24h.
- b. Klikając strzałkę góra/dół istnieje możliwość ustawienia odpowiedniego czasu, pomiędzy 0.5h a 10h interwałem jest 0.5h, powyżej 10h - 1h.
- c. Po ponownym naciśnięciu przycisku TIMER ustawiony zostaje czas.
- d. Klimatyzator uruchomi się z wszystkimi funkcjami tj. ustawiona temperatura, prędkość wentylatora itp. ,które zostały zadane przed wyłączeniem urządzenia.

Ustawienie automatycznego wyłączenia urządzenia

- a. Uruchomienie funkcji następuje kiedy pilot jest włączony, klikając przycisk „TIMER”, na wyświetlaczu pojawi się napis „TIMER OFF” oraz pole ustawienia czasu pomiędzy 0.5h a 24h.
- b. Klikając strzałkę góra/dół istnieje możliwość ustawienia odpowiedniego czasu, pomiędzy 0.5h a 10h interwałem jest 0.5h, powyżej 10h - 1h.
- c. Klikając przycisk „TIMER” ponownie aktywujemy funkcję.

7. Przycisk SCREEN

Przycisk DISPLAY służy do wyłączenia wyświetlacza j. wewnętrznej

8. Przyciski Δ oraz

Przyciski Δ ∇ służą do ustawienia oczekiwanej temperatury chłodzenia/grzania. Istnieje możliwość ustawienia pomiędzy 16 a 30 stopni.

9. Przycisk „Clean”

- a. Uruchomienie funkcji możliwe jest w przypadku kiedy pilot jest wyłączony, wciskając przycisk „Clean” urządzenie uruchomi się w trybie automatycznego oczyszczania, proces trwa ok. 35 min. Podczas oczyszczania urządzenie przełącza się w tryb chłodzenia.
- b. Po aktywowaniu funkcji „Clean” istnieje możliwość anulowania procesu po ponownym wciśnięciu przycisku. Wciskając przycisk „ON/OFF” nastąpi anulowanie oczyszczania i włączenie klimatyzacji
- c. Funkcja automatycznego oczyszczania wyłącza się automatycznie po 35 minutach.

UWAGA: Funkcja „Clean” może zostać uruchomiona równolegle z funkcją automatycznego włączenia/wyłączenia. Jako priorytet urządzenie uruchamia funkcję Clean, a po skończeniu aktywuje kolejną- włącz/wyłącz.

10. Przycisk „MODE”

Przycisk służy do zmiany trybu pracy urządzenia pomiędzy: chłodzeniem/ogrzewaniem/osuszaniem/wentylacją/AUTO.

AUTO - COOL - DRY - HEAT - FAN - AUTO

11. Przycisk „SLEEP”

1. Po kliknięciu przycisku SLEEP na jednostce pojawi się migająca dioda sygnalizująca aktywację funkcji.
2. Po aktywacji funkcji w trybie chłodzenia klimatyzator automatycznie zwiększy temperaturę o 1 stopień po 1 godzinie pracy oraz o kolejny 1 stopień w następnej godzinie.
3. Po aktywacji funkcji w trybie grzania klimatyzator automatycznie zmniejszy temperaturę o 2 stopnie po 1 godzinie pracy oraz o kolejny 1 stopień w następnej godzinie.
4. Funkcja SLEEP jest aktywna przez 7 godzin, po jego upływie urządzenie wyłącza się automatycznie.

UWAGA: Kliknięcie przycisku MODE lub ON/OFF dezaktywuje funkcję sleep.

12. Przycisk $\leftrightarrow$ SWING

Po uruchomieniu funkcji SWING żaluzja pozioma automatycznie zmienia swoją pozycję pomiędzy maksymalnym wychyłem w prawo i w lewo. Po ponownym kliknięciu przycisku żaluzja zatrzymuje się w zadanym położeniu

13. Przycisk "HEALTH"

Kliknięcie przycisku uruchamia funkcję zdrowego klimatu.

14. Przycisk „Fungus- PROOF”

Urządzenie posiada specjalną funkcję osuszania wymiennika jednostki wewnętrznej zapobiegającą tworzenia się pleśni oraz wydzielaniu nieprzyjemnych zapachów.

Uwaga:

- 1. Funkcja nie jest ustawiona fabrycznie. Można dowolnie włączać/wyłączać funkcję.**
- 2. Aby anulować funkcję: 1. Wyłącz A/C; 2. Trzymaj wciśnięty przycisk „Fungus - PROOF” do momentu kiedy urządzenie wyda potrójny sygnał dźwiękowy, następnie urządzenie zasygnalizuje wyłączenie funkcji.**
- 3. Podczas działania funkcji nie należy wyłączać klimatyzatora;**
- 4. Funkcja nie działa w przypadku aktywacji innych funkcji tj. czas wyłączenia oraz sleep**

15. Przycisk „FRESH” „DUST”

Funkcje nieaktywne

Użytkowanie

★ Wymiana baterii



1. Odsuń zaślepkę.
2. Włóż dwie nowe baterie w odpowiedniej pozycji.
3. Wsuń ponownie zaślepkę.

★ Funkcja pracy automatycznej

1. Włącz klimatyzator.
2. Klikając przycisk MODE wybierz tryb AUTO .
3. Przyciskiem SPEED ustawiamy prędkość wentylatora w pomiędzy trybami: LOW, MID, HIGH, AUTO.
4. Klikając przycisk ponownie urządzenie automatycznie zostanie wyłączone.

★ Tryb chłodzenia/ogrzewania

1. Przyciskiem ON/OFF uruchom urządzenie.
2. Przyciskiem MODE wybierz tryb chłodzenia lub ogrzewania.
3. Przyciskami Δ ∇ wybierz odpowiednią temperaturę z zakresu 16-32 st. C.
4. Przyciskiem SPEED wybierz odpowiednią prędkość wentylatora pomiędzy LOW, MID, HIGH, AUTO.
5. Klikając przycisk ON/OFF ponownie urządzenie wyłączy się.

★ Tryb FAN (przewietrzanie)

1. Przyciskiem ON/OFF uruchom urządzenie.
2. Przyciskiem MODE wybierz tryb chłodzenia lub ogrzewania.
3. Przyciskiem SPEED wybierz odpowiednią prędkość wentylatora pomiędzy LOW, MID, HIGH, AUTO.
4. Klikając przycisk ON/OFF ponownie urządzenie wyłączy się.

UWAGA: W trybie przewietrzania funkcja ustawienia temperatury jest nieaktywna.

★ Tryb osuszania

1. Przyciskiem ON/OFF uruchom urządzenie.
2. Przyciskiem MODE wybierz tryb osuszania DRY.
3. Przyciskami Δ ∇ wybierz odpowiednią temperaturę z zakresu 16-32 st. C. $\vee$ $\wedge$
4. Przyciskiem SPEED wybierz odpowiednią prędkość wentylatora pomiędzy LOW, MID, HIGH, AUTO.
5. Klikając przycisk ON/OFF ponownie urządzenie wyłączy się..

Uwaga:

Instrukcja przedstawia wszystkie funkcje pilota. Jeżeli po kliknięciu odpowiedniego przycisku na pilocie funkcja nie uaktywni się oznacza to, iż klimatyzator nie posiada danej funkcji.

Uwaga

1. Sterując urządzeniem zawsze kieruj pilot w stronę urządzenia.
2. Pilot powinien znajdować się w odległości nie większej niż 8m.
3. Pomiędzy pilotem a urządzeniem nie mogą występować żadne przeszkody.
4. Nie upuszczaj pilota.
5. Nie umieszczaj pilota w miejscach narażonych na działanie promieni słonecznych a także w pobliżu innych źródeł ciepła.
6. Używaj zawsze nowych baterii tego samego rodzaju.
7. Jeżeli klimatyzator nie będzie używany przez dłuższy czas należy wyciągnąć baterie.
8. Gdy wyraźnie zmniejszy się zasięg działania pilota należy wymienić baterie.
9. Zużyte baterie powinny zostać oddane do utylizacji.