

DA-C3500S



PL Klimatyzator przenośny

Instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną



KLIMASKLEP, ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin (koło Szczecina)
tel.: (91) 432-43-42, tel.: (91) 432-43-49
e-mail: sklep@klimasklep.pl, www: www.KlimaSklep.pl



www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie lub rozpowszechnianie Instrukcji Obsługi we fragmentach albo w całości bez zgody DEDRA-EXIM zabronione

Spis treści

1. Zdjęcia i rysunki
2. Bezpieczeństwo pracy
3. Przeznaczenie urządzenia
4. Ograniczenia użycia
5. Dane techniczne
6. Przygotowanie do pracy, pierwsze uruchomienie
7. Bieżące czynności obsługowe
8. Samodzielne usuwanie usterek
9. Kompletacja urządzenia, uwagi końcowe
10. Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych
11. Wykaz części do rysunku złożeniowego
12. Karta gwarancyjna

Deklaracja Zgodności dostępna jest, na życzenie, w siedzibie Dedra-Exim Sp. z o.o.

UWAGA

Podczas pracy urządzeniem zaleca się zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy, w celu uniknięcia wybuchu pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażenia mechanicznego.

Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia prosimy o zapoznanie się z treścią Instrukcji Obsługi. Prosimy o zachowanie Instrukcji Obsługi i Deklaracji Zgodności.


Rygorystyczne przestrzeganie wskazówek i zaleceń zawartych w Instrukcji obsługi wpłynie na przedłużenie żywotności Państwa urządzenia.

Kontakt:

DEDRA - EXIM Sp. z o.o.
05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8
Tel. (22) 73-83-777 wew. 129,165;
fax (22) 73-83-779
e-mail: info@dedra.com.pl
serwis@dedra.com.pl
www.dedra.pl

***Instrukcja aktualna dla egzemplarzy zakupionych po:
01.01.2016***

Dedra-Exim zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjno-technicznych oraz kompletacyjnych bez uprzedniego powiadamiania.



52



53



54




55






56



57

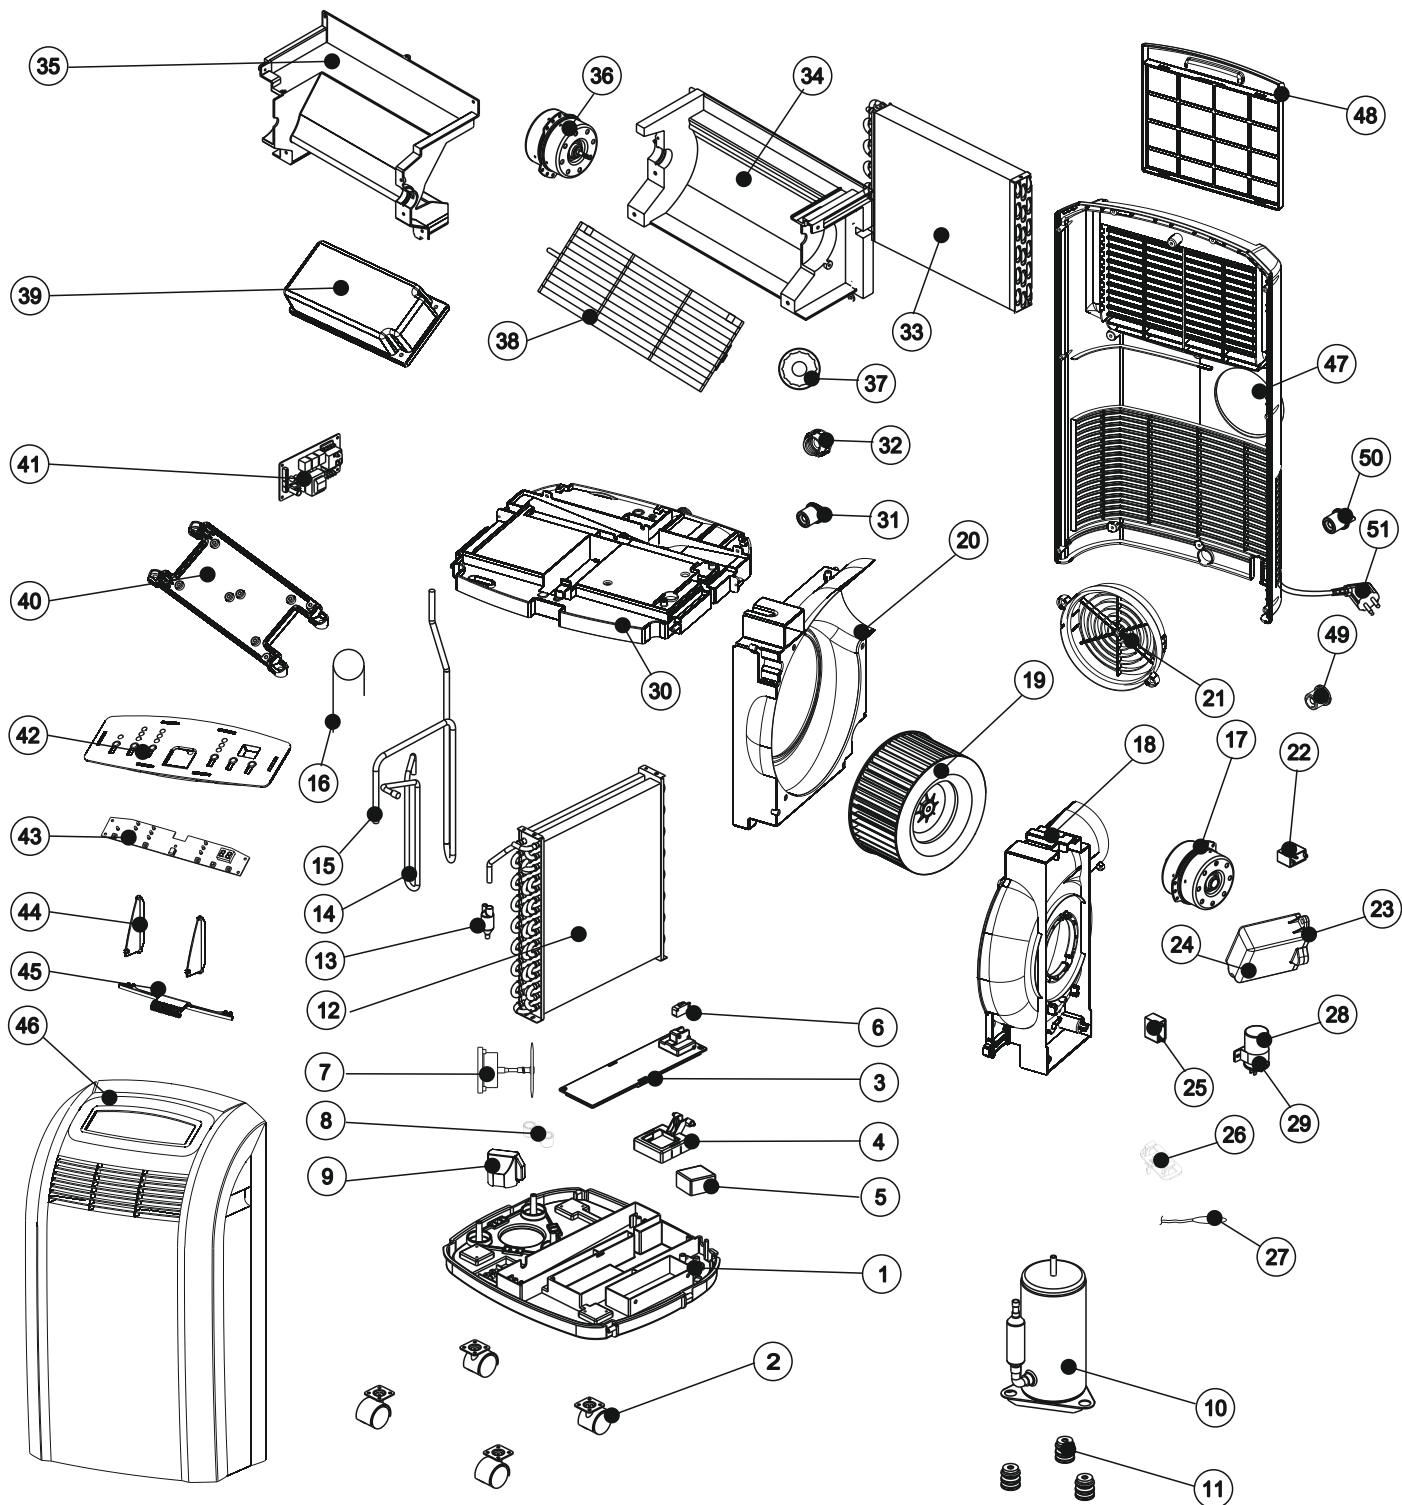

A

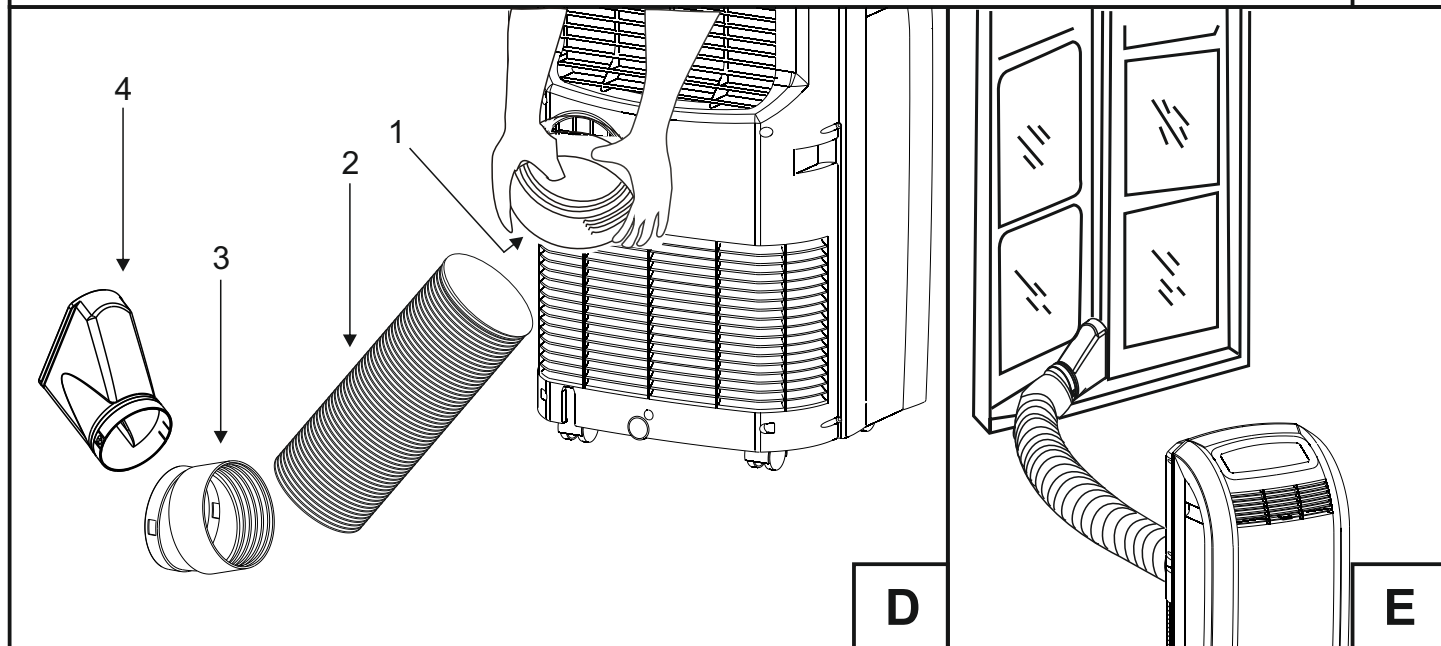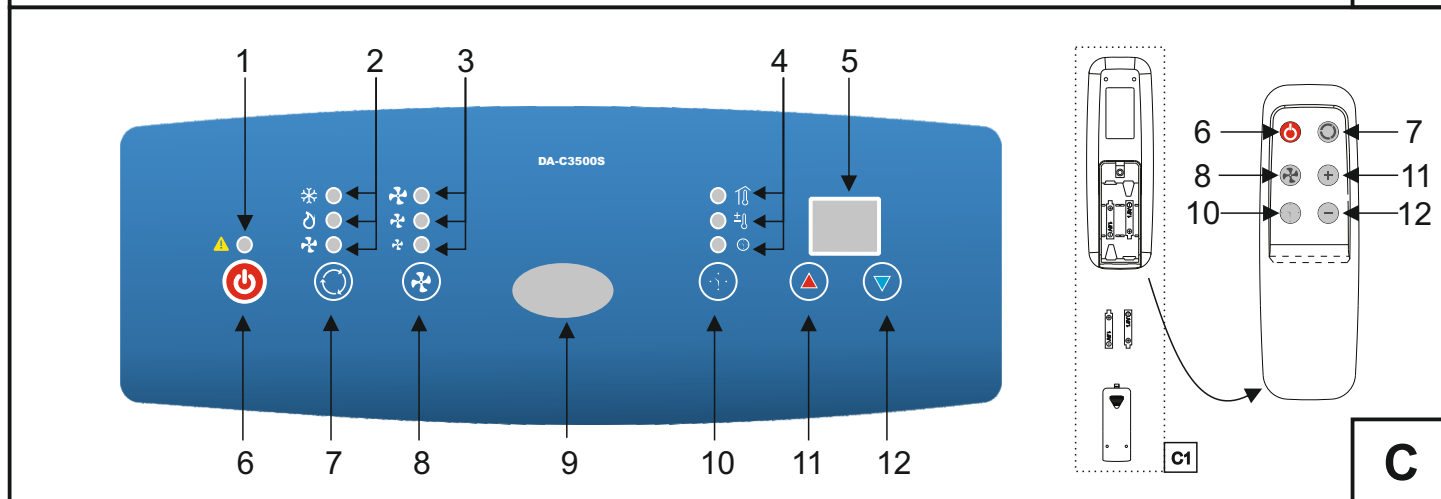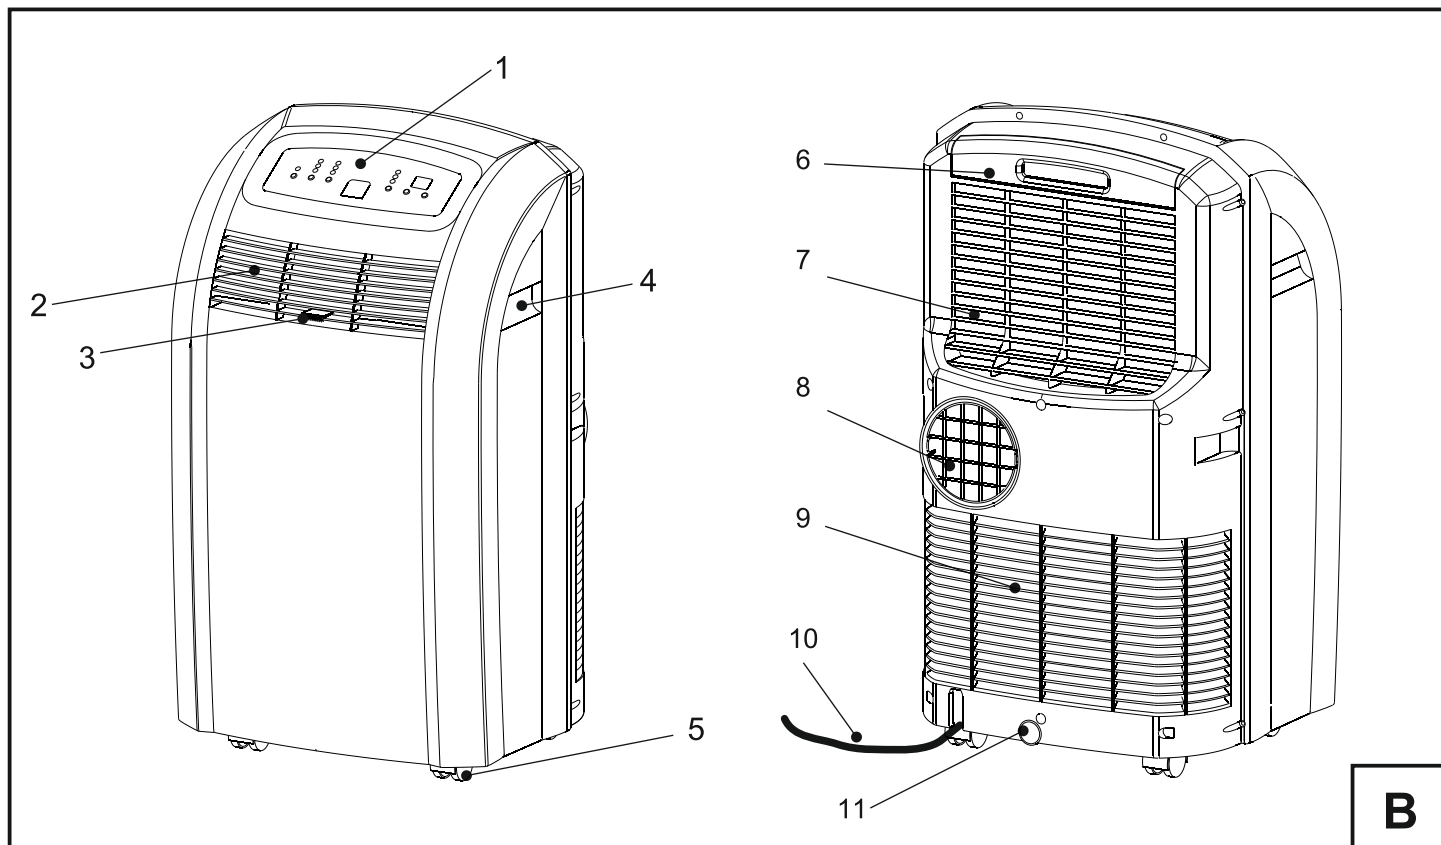

OPIS ZASTOSOWANYCH PIKTOGRAMÓW



Przed użyciem przeczytaj instrukcję.




Chronić przed opadami atmosferycznymi.



Inne zagrożenia.

Tabliczka znamionowa

Tabliczka informacyjna: klasa efektywności energetycznej

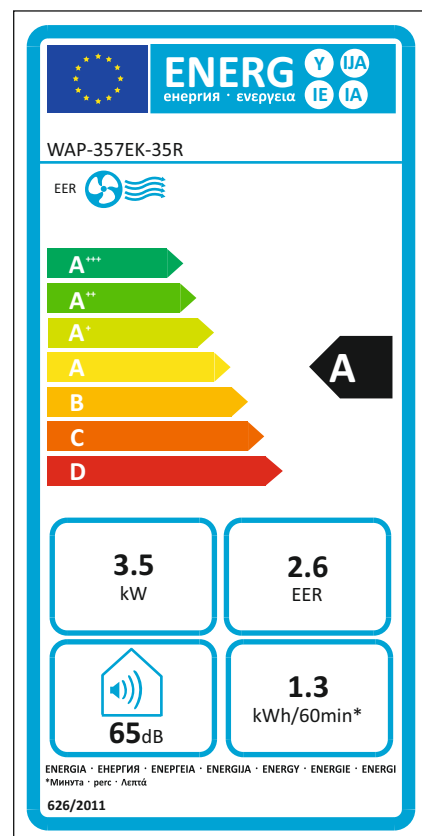

2. Bezpieczeństwo pracy

⚠ UWAGA Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią tego rozdziału, celem maksymalnego ograniczenia możliwości powstania urazu bądź wypadku, spowodowanego niewłaściwą obsługą lub nieznajomością Przepisów Bezpieczeństwa Pracy.

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej, przez osoby o ograniczeniach fizycznych, czuciowych lub psychicznej, osoby niedoświadczone, osoby nie mające wiedzy na temat urządzenia tylko, jeśli osoby te są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zostały poinformowane i zrozumiały informacje o ryzyku, jakie niesie za sobą użytkowanie urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się z urządzeniem.

Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci pozostające bez nadzoru.

Urządzenie może użytkować osoba, która dokładnie zapoznała się i zrozumiała treść Instrukcji Obsługi.

Ogólne warunki bezpieczeństwa miejsca pracy

- Należy utrzymywać porządek w strefie pracy urządzenia.
- Nie pracować urządzeniem w pobliżu środków wybuchowych (łatwopalnych, gazów, pyłu itp.).
- Urządzenie musi być tak przechowywane, aby było niedostępne dla dziecka.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Wtyczka musi być dopasowana do gniazda zasilającego. Zabronione jest używanie przewodów, w których wtyczka była przerabiana. Zabronione jest używanie adapterów wtyczki z uziemieniem ochronnym. Nie modyfikowane wtyczki i odpowiednie gniazda zmniejszają ryzyko powstania wypadku.
- Chronić się przed wstrząsem elektrycznym. Unikać kontaktu z uziemioną powierzchnią np.: lodówek, radiatorów, rur. Porażenie prądem jest większe, gdy ciało użytkownika jest uziemione.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu i wilgoci. Przedostanie się wody do urządzenia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Dbać o przewód zasilający. Nigdy nie używać przewodu do przenoszenia narzędzia, ciągnięcia lub wyciągania wtyczki z kontaktu. Przewód zasilający chronić przed działaniem ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia.

Jeżeli urządzenie pracuje w wilgotnej atmosferze sieć zasilająca musi być wyposażona w zabezpieczenie różnicowo-prądowe (RDC).

Bezpieczeństwo osób

- Zachować ostrożność. Urządzenia używać z rozważą i ostrożnością. Nie używać urządzenia, gdy jest się zmęczonym, pod wpływem leków, alkoholu lub innych środków odurzających (np. narkotyki). Nieuwaga może być przyczyną powstania urazu ciała.
- Usunąć wszelkie klucze i inne narzędzia nastawcze przed uruchomieniem urządzenia. Klucze, narzędzia umieszczone w ruchomych częściach urządzenia mogą być przyczyną wypadku.

Obsługa urządzenia i jego eksploatacja

- Nie przeciążać urządzenia.
- Nie używać urządzenia, w którym nie działa wyłącznik/włacznik. Tak wadliwe urządzenie należy oddać do naprawy.
- Wyjąć wtyczkę z kontaktu (źródła zasilania) przed każdorazowym regulowaniem urządzenia, wymianą osprzętu lub zaprzestaniu pracy. Operacja ta zabezpiecza użytkownika przed niekontrolowanym uruchomieniem urządzenia.
- Urządzenie należy przechowywać w taki sposób aby nie było dostępne dla dzieci. Osoby które nie zapoznały się z powyższymi punktami przepisów nie mogą obsługiwać tego urządzenia. Osoby nie znające przepisów bezpieczeństwa nie mające doświadczenia w obsłudze urządzenia są narażone na spowodowanie wypadku.

- *Urządzenie musi być poddawane przeglądom technicznym. Kontroli należy poddawać mocowania, poprawność działania części ruchomych, czy nie są zablokowane. Kontrola powinna obejmować sprawdzenie, czy części nie są uszkodzone, pęknięte i nie będą powodem nieprawidłowego działania urządzenia. Wadliwe i uszkodzone części należy wymienić na nowe.*
- *Używanie urządzenia i akcesoriów musi być zgodne z tą instrukcją. Nieprzestrzeganie tych zasad może doprowadzić do powstania niebezpiecznych sytuacji.*
- *Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić, czy napięcie zasilania odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej.*
- *Wszelkie regulacje, konserwacje lub czynności obsługowe opisane w instrukcji, wykonywać przy wyjętej wtyczce z gniazda zasilającego.*
- *Wszelkie elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo muszą być utrzymywane w pełnej sprawności technicznej. W przypadku ich uszkodzenia należy niezwłocznie je naprawić lub wymienić na nowe.*
- *Nie korzystać z urządzenia w przypadku, gdy kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone.*
- *Nie ciągnąć za kabel w czasie wyjmowania wtyczki z gniazda.*
- *Urządzenie należy przechowywać z dala od źródeł ciepła (tj. centralne ogrzewanie, piecyk, itp.) w celu uniknięcia odkształcenia się elementów z tworzywa sztucznego.*

Bezpieczeństwo pracy z klimatyzatorami

- *Klimatyzator należy ustawić na twardym, płaskim podłożu.*
- *Należy pamiętać, że wymuszony przez klimatyzator ruch powietrza może być przyczyną przesuwania lub unoszenia lekkich przedmiotów (np. kartek papieru, folii itp.) dlatego należy upewnić się, że w zasięgu pracy klimatyzatora nie znajdują się takie przedmioty lub są odpowiednio zabezpieczone.*
- *Nie należy pozostawiać podłączonego urządzenia bez nadzoru, szczególnie jeżeli do urządzenia dostęp mają dzieci lub zwierzęta.*
- *Pomimo odpowiednich zabezpieczeń w konstrukcji, klimatyzatory, ze względu na swoje wymiary, są urządzeniami narażonymi na przewrócenie, dlatego nieużywany klimatyzator należy przechowywać w taki sposób aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko przypadkowego wywrócenia urządzenia.*
- *Nie wolno włączać klimatyzatora bez filtra, osłon lub czynności przygotowawczych opisanych w dalszej części instrukcji.*
- *Nie wkładać żadnych elementów przez osłonę klimatyzatora.*
- *Nie rozszczelniać układu zawierającego czynnik chłodniczy. Serwis takich urządzeń może przeprowadzać jedynie uprawniony serwisant.*
- *W razie uszkodzenia przewodu zasilającego nie wymieniać go samodzielnie. Wymiana przewodu zasilającego powinna być wykonana przez uprawniony serwis.*

Serwis

- *Naprawy urządzenia może dokonywać jedynie wykwalifikowany fachowiec, przy zastosowaniu oryginalnych części. Postępowanie takie gwarantuje zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.*

3. Przeznaczenie urządzenia

Klimatyzator służy do obniżania temperatury w pomieszczeniu poprzez wymuszanie przepływu powietrza przez elementy chłodzące, w celu zwiększenia uczucia chłodu a tym samym poprawie komfortu termicznego użytkownika.

Urządzenie może być użytkowane wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych. Aby urządzenie mogło pracować prawidłowo musi zostać ustawione na równym, płaskim, stabilnym podłożu oraz mieć zapewnioną możliwość odprowadzenia gorącego powietrza i skroplonej wody.

4. Ograniczenia użycia

Klimatyzator model DA-C3500S może być użytkowany tylko zgodnie z zamieszczonymi poniżej **“Dopuszczalnymi warunkami pracy”**.

W konstrukcji i budowie klimatyzatora nie przewidziano zastosowań urządzenia do celów profesjonalnych/zarobkowych. Klimatyzator przeznaczony jest wyłącznie do zastosowań w pomieszczeniach czystych (bez cząstek stałych w powietrzu).

Ingerencja użytkownika w budowę lub układ elektryczny, wszelkie modyfikacje, czynności obsługowe nieopisane w Instrukcji Obsługi będą traktowane za bezprawne i spowodują natychmiastową utratę Praw Gwarancyjnych.

Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem, bądź niezgodnie z Instrukcją Obsługi spowoduje natychmiastową utratę Praw Gwarancyjnych.

DOPUSZCZALNE WARUNKI PRACY

S1 - Praca ciągła

Urządzenie może być użytkowane tylko w pomieszczeniach zamkniętych. Unikać wilgoci. Urządzenie do zastosowań w pomieszczeniach czystych, bez cząstek stałych w powietrzu.

4. Dane techniczne

Model	DA-C3500S
Napięcie zasilania	230 V, 50Hz
Maksymalna moc elektryczna	1300W
Masa	ok. 31,5 kg.
Elektryczna klasa ochronności urządzenia	I
Moc chłodzenia	12000BTU
Zdolność osuszania powietrza	1,8l/h
Przepływ powietrza	300m ³ /h
Czynnik chłodniczy	R-410A(610g)
Zakres regulacji temperatury:	16-32°C
Ciśnienie na wejściu:	18kgf/cm ²
Ciśnienie na wyjściu:	36kgf/cm ²

6. Przygotowanie do pierwszego uruchomienia.

Rozpakowywanie

UWAGA! Klimatyzator jest ciężkim urządzeniem. Zaleca się wyjmować/podnosić urządzenie w co najmniej 2 osoby. Uchwyty transportowe zaznaczono na rys. A-4.

Ustawiając urządzenie należy zachować po 100 cm odstępu przed urządzeniem i po 30 cm po bokach, z tyłu oraz nad klimatyzatorem.

Montaż układu odprowadzania gorącego powietrza

Klimatyzator sprężając czynnik chłodniczy generuje ciepło, które należy odprowadzić z pomieszczenia. Do tego celu służy układ odprowadzania gorącego powietrza. Schemat połączeń zobrazowano na rysunku D. Zmontowany układ należy połączyć z przygotowanym wcześniej przełotem przez okno lub ścianę za pomocą rury (D-2) lub króćca (D-3). Jeśli nie ma możliwości wykonania dedykowanego przełotu, ciepłe powietrze można odprowadzać za pomocą sztywnego elementu układu (D-4), umieszczając go w uchylonym oknie (Rys. E). Dla zachowania najlepszych parametrów pracy urządzenia wylot ciepłego powietrza powinien znajdować się od 35cm do maksymalnie 100cm nad płaszczyzną, na której stoi klimatyzator.

Montaż węża do odprowadzania skroplonej wody

Podczas sprężania czynnika chłodzącego para wodna będzie skraplać się na parowniku. Większość lub cała skroplona woda będzie odprowadzana razem z ciepłym powietrzem jednak przy dłuższej pracy, szczególnie w wyższych temperaturach otoczenia i/lub wyższej wilgotności powietrza prędkość odparowywania może okazać się niewystarczająca i zbiornik na skroploną wodę przepełni się. Jeśli do tego dojdzie zapali się dioda sygnalizacyjna rys. C-1 a klimatyzator przerwie pracę. Aby uniknąć takich sytuacji zaleca się podłączenie węża odprowadzającego skroploną wodę do innego zbiornika lub do kanalizacji. W tym celu należy zdjąć nakrętkę zabezpieczającą, wyjąć kołek uszczelniający i nasunąć wąż na tak przygotowaną końcówkę (rys. B-11).

UWAGA! Aby odprowadzenie skroplonej wody przebiegało bezproblemowo wąż odprowadzający powinien być ułożony tak, aby nie był narażony na uszkodzenia, zgniecenie ani w żadnym odcinku nie przebiegał na wysokości ponad 20 cm nad przyłączem. Każde uniesienie węża powyżej poziomu wylotu z klimatyzatora będzie powodowało tworzenie się zastoin i ryzyko zalania części pomieszczenia.

UWAGA! Świecąca dioda przepełnienia (C-1) oznacza pełny zbiornik. Próba podłączania węża może skutkować zalaniem części pomieszczenia. Przez podłączeniem zaleca się odprowadzenie wody do naczynia/kanalizacji lub odczekać do czasu odparowania.

Montaż baterii w pilocie zdalnego sterowania

Baterie (2xAAA) należy zamontować pod pokrywą baterii zgodnie z polaryzacją. Rysunek poglądowy B1.

7. Włączanie urządzenia

Podłączenie do sieci

Przed podłączeniem urządzenia do źródła prądu należy upewnić się, czy napięcie zasilania odpowiada podanej na tabliczce znamionowej wartości.

Instalacja zasilająca urządzenie powinna być wykonana zgodnie z zasadniczymi wymaganiami, dotyczącymi instalacji elektrycznych i spełniać wymogi bezpieczeństwa użytkowania. Parametry minimalnego przekroju przewodu zasilającego oraz minimalnej wartości bezpiecznika w zależności od mocy urządzenia podano w poniższej tabeli.

Moc urządzenia [W]	Minimalny przekrój przewodu [mm ²]	Minimalna wartość bezpiecznika typu C [A]
<700	0,75	6
700 - 1400	1	10
1400 - 2300	1,5	16
>2300	2,5	16

Instalacja winna być wykonana przez uprawnionego elektryka. W przypadku korzystania z przedłużaczy należy zwrócić uwagę by przekrój żyły nie był mniejszy od wymaganego (patrz tabela).

Przewód elektryczny ułożyć tak, aby w czasie pracy nie był narażony na przecięcie. Nie używać uszkodzonych przedłużaczy.

Okresowo sprawdzać stan techniczny kabla zasilającego. Nie ciągnąć za kabel zasilający.

8. Wskazówki dotyczące użytkowania

Uruchamianie klimatyzatora

1. Klimatyzator należy ustawić na płaskiej, równej i stabilnej powierzchni.
2. Podłączyć wtyczkę do gniazdka sieciowego.
3. Podłączyć układ odprowadzania ciepłego powietrza (obowiązkowo dla funkcji chłodzenia).
4. Podłączyć wąż odprowadzający skroploną wodę (opcjonalnie).
5. Do włączania klimatyzatora służy przycisk z symbolem włącznika (Rys. C-6).
6. Za pomocą przycisku MODE (Rys. C-7) należy wybrać tryb pracy (tabela poniżej).
7. Za pomocą przycisku FAN SPEED (Rys. C-8) należy wybrać prędkość wentylatora (przepływ powietrza).
8. Za pomocą przycisków „+/-” (Rys. C-11/12) należy wybrać docelową temperaturę w pomieszczeniu (tylko w trybie chłodzenia).
9. Za pomocą przycisku TIMER (Rys. C-10) można określić po jakim czasie klimatyzator wyłączy się samoczynnie.
10. Klimatyzator posiada łopatki umożliwiające ustawienie kąta wyrzutu w poziomie. Aby zmienić kąt należy przesunąć końcówkę (rys. B-3) w wybranym kierunku do uzyskaniażądanego kąta.

11. Wyświetlacz LCD (rys. C-5) może wskazywać jedną z 3 wartości. Domyślnie jest to temperatura odczytana w pomieszczeniu. Klimatyzator powróci do wskazania temperatury w pomieszczeniu po maksymalnie 15 sekundach bezczynności użytkownika.

- Wciśnięcie przycisków + lub - przełączy wyświetlacz na wskazanie temperatury docelowej.
- Wciśnięcie przycisku automatycznego wyłącznika czasowego przełączy wyświetlacz na wskazanie czasu (w godzinach) do wyłączenia.

Opis przycisków sterujących			
Przycisk	Funkcja	Wybrana opcja	Działanie
	Włączanie i wyłączanie urządzenia		
	Wybór trybu pracy	1	Chłodzenie
		2	Osuszanie
		3	Wentylator
	Moc wentylatora	1	Najwyższa
		2	Średnia
		3	Najniższa
	Zwiększenie wartości wybranej funkcji		+1 godzina lub +1°C
	Zmniejszenie wartości wybranej funkcji		-1 godzina lub -1°C
	Automatyczne wyłączenie urządzenia		Wciśnięcie przycisku powoduje przejście urządzenia w tryb programowania wyłącznika. Żądany czas do wyłączenia można wybrać przyciskami +/- z dokładnością do 1 godziny.

UWAGA! Zależnie od partii rodzaj oznaczeń na panelu/pilocie może się różnić, jednak rozmieszczenie przycisków i kontrolek funkcji będzie takie samo bez względu na szatę graficzną panelu sterowania i/lub pilota.

9. Bieżące czynności obsługowe.

Wszystkie czynności obsługowe należy wykonywać przy wyłączonym urządzeniu i wyjętej z gniazdka wtyczce.

Przed włączeniem klimatyzatora:

- sprawdzić stan przewodu zasilającego B-10, przycisków panelu B-1 i obudowy pod kątem uszkodzeń mechanicznych, zawilgocenia itp.
- sprawdzić stan elementów wlotów B-7, B-9 i wylotów B-2, B-8 powietrza pod kątem uszkodzeń mechanicznych i zanieczyszczeń.

Po zakończeniu pracy:

- odłączyć urządzenie od zasilania aby zminimalizować ryzyko przypadkowego uszkodzenia klimatyzatora.
- upewnić się, że układ odprowadzenia gorącego powietrza i wąż odprowadzający skroploną wodę jest zabezpieczony przed przypadkowym uszkodzeniem i/lub nie stanowi przeszkody mogącej być przyczyną powstania urazów lub uszkodzeń.

Okresowo nie rzadziej niż co 40 godzin pracy:

- Sprawdzić filtr powietrza B-6 pod kątem uszkodzeń i zanieczyszczeń (aby wyjąć filtr należy wysunąć go do góry, przy wsuwaniu należy zwrócić uwagę aby uchwyt znajdował się z tyłu).

10. Najczęściej występujące usterki

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	PROPONOWANE ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie uruchamia się.	Niepodłączony przewód zasilający.	Podłącz przewód zasilający.
	Uszkodzony przewód zasilający.	Oddaj urządzenie do serwisu.
	Uszkodzony panel sterowania	Oddaj urządzenie do serwisu.
Urządzenie pracuje głośno lub generuje duże drgania.	Uszkodzona osłona.	Oddaj urządzenie do serwisu.
	Uszkodzony silnik	Oddaj urządzenie do serwisu.
Pilot nie działa	Wyczerpana bateria w pilocie	Wymień baterie

Jeżeli proponowane rozwiązania nie spowodowały usunięcia problemu urządzenie należy przekazać do autoryzowanego serwisu.

11. Kompletacja urządzenia, uwagi końcowe

Zawartość pudełka

1. Klimatyzator DA-C3500S
2. Pilot zdalnego sterowania
3. Układ odprowadzania ciepłego powietrza (rys. D poz. 1, 2, 3, 4)

Uwagi końcowe


Przy zamawianiu części zamiennych prosimy podać numer seryjny maszyny umieszczony na tabliczce znamionowej. Prosimy opisać uszkodzoną część, podając orientacyjny termin zakupu urządzenia.

W okresie gwarancyjnym naprawy dokonywane są na zasadach podanych w Karcie Gwarancyjnej. Reklamowany produkt prosimy przekazać do naprawy w miejscu zakupu (sprzedawca zobowiązany jest przyjąć reklamowany produkt), lub przesłać do Serwisu Centralnego DEDRA - EXIM. Adres podany na ostatniej stronie Instrukcji Obsługi, oraz w Karcie Gwarancyjnej. Prosimy uprzejmie dołączyć kartę gwarancyjną wystawioną przez Importera. Bez tego dokumentu naprawa będzie traktowana jako pogwarancyjna.

Po okresie gwarancyjnym naprawy wykonuje Serwis Centralny. Uszkodzony produkt należy przesłać do Serwisu (koszty wysyłki pokrywa użytkownik).

10. Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych

(dotyczy gospodarstw domowych)

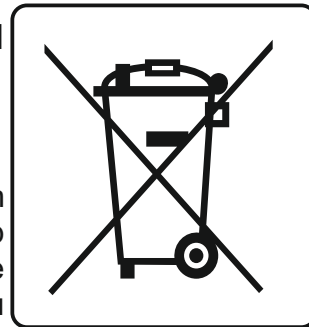

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami bytowymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. Informacji o lokalizacji miejsc zbiórki zużytego sprzętu udzielają władze lokalne np. na swoich stronach internetowych.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol dotyczy tylko krajów Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

13. Wykaz części według rysunku złożeniowego

Nr. części	Nazwa części	Nr. części	Nazwa części
1.	Płyta podstawy	30.	Płyta środkowa
2.	Koło jezdne	31.	Zaślepka
3.	Ośłona zbiornika	32.	Dławik
4.	Wiekło zbiornika	33.	Parownik
5.	Pływak	34.	Obudowa wentylatora
6.	Mikro wyłącznik	35.	Obudowa wentylatora
7.	Silnik wentylatora (RSH6870S1)	36.	Silnik (LS-16D3-03)
8.	Uchwyt przewodu	37.	Łożysko
9.	Ośłona	38.	Kratka kierująca przepływ
10.	Kompresor	39.	Ośłona
11.	Gumowe stopy	40.	Element mocujący
12.	Skraplacz	41.	Płyta z elektroniką
13.	Trójnik Y	42.	Ośłona panelu sterującego
14.	Rura tłoczna	43.	Panel sterujący
15.	Rura ssąca	44.	Deflektor
16.	Kapilara	45.	Belka
17.	Silnik (LS-53D1-4P)	46.	Obudowa przednia
18.	Obudowa wentylatora	47.	Obudowa tylna
19.	Turbina wentylatora	48.	Filtr powietrza
20.	Obudowa wentylatora	49.	Korek gumowy
21.	Ośłona wylotu	50.	Zaślepka
22.	Kondensator	51.	Przewód zasilający
23.	Element mocujący	52.	Wąż odprowadzający ciepłe powietrze
24.	Ośłona	53.	Złącze węża
25.	Kondensator	54.	Króciec przyłączeniowy
26.	Element mocujący	55.	Kratka
27.	Sensor	56.	Pokrywa
28.	Kondensator		

KLIMASKLEP, ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin (koło Szczecina)
tel.: (91) 432-43-42, tel.: (91) 432-43-49
e-mail: sklep@klimasklep.pl, www: www.KlimaSklep.pl