




Instrukcja obsługi

OCZYSZCZACZ POWIETRZA WINIX

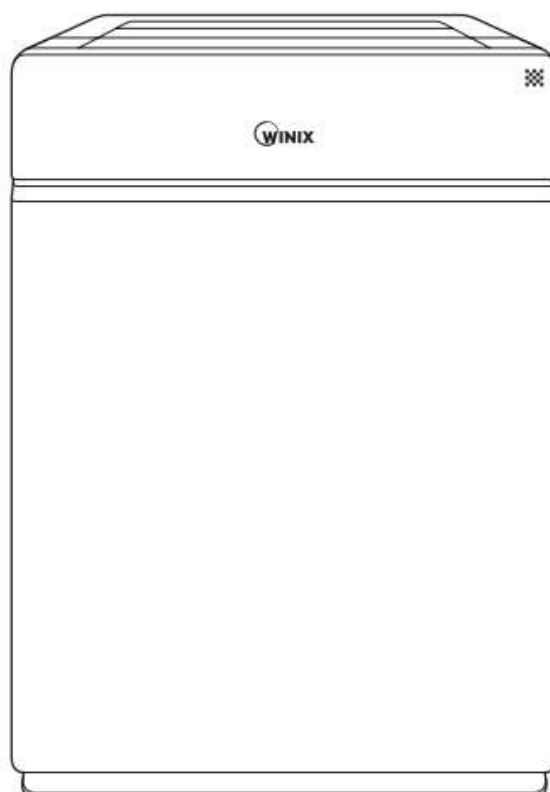

 Model

HR950



- Przeczytaj i postępuj zgodnie z niniejszą instrukcją.
- Gwarancja produktu znajduje się na końcu tej instrukcji – nie wyrzucaj jej.

KLIMASKLEP, ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin (koło Szczecina)
tel.: (91) 432-43-42, tel.: (91) 432-43-49
e-mail: sklep@klimasklep.pl, www: www.KlimaSklep.pl


SPIS TREŚCI

5-poziomowe oczyszczanie powietrza	3
Kontrolki	4
Ustawienia	
Gdzie używać	5
Zakładanie filtrów	7
Instrukcje bezpieczeństwa	9
Działanie	
Pierwsze uruchomienie	11
Tryby, funkcje i programowanie	12
Obsługa i utrzymanie	
Filtry	15
Inteligentny czujnik	19
Mycie urządzenia	20
Rozwiązywanie problemów	
FAQ	21
Specyfikacja techniczna	22
Gwarancja produktu	23




Produkt jest przystosowany do zasilania napięciem 220V ~ 240V


4-POZIOMOWE OCZYSZCZANIE POWIETRZA

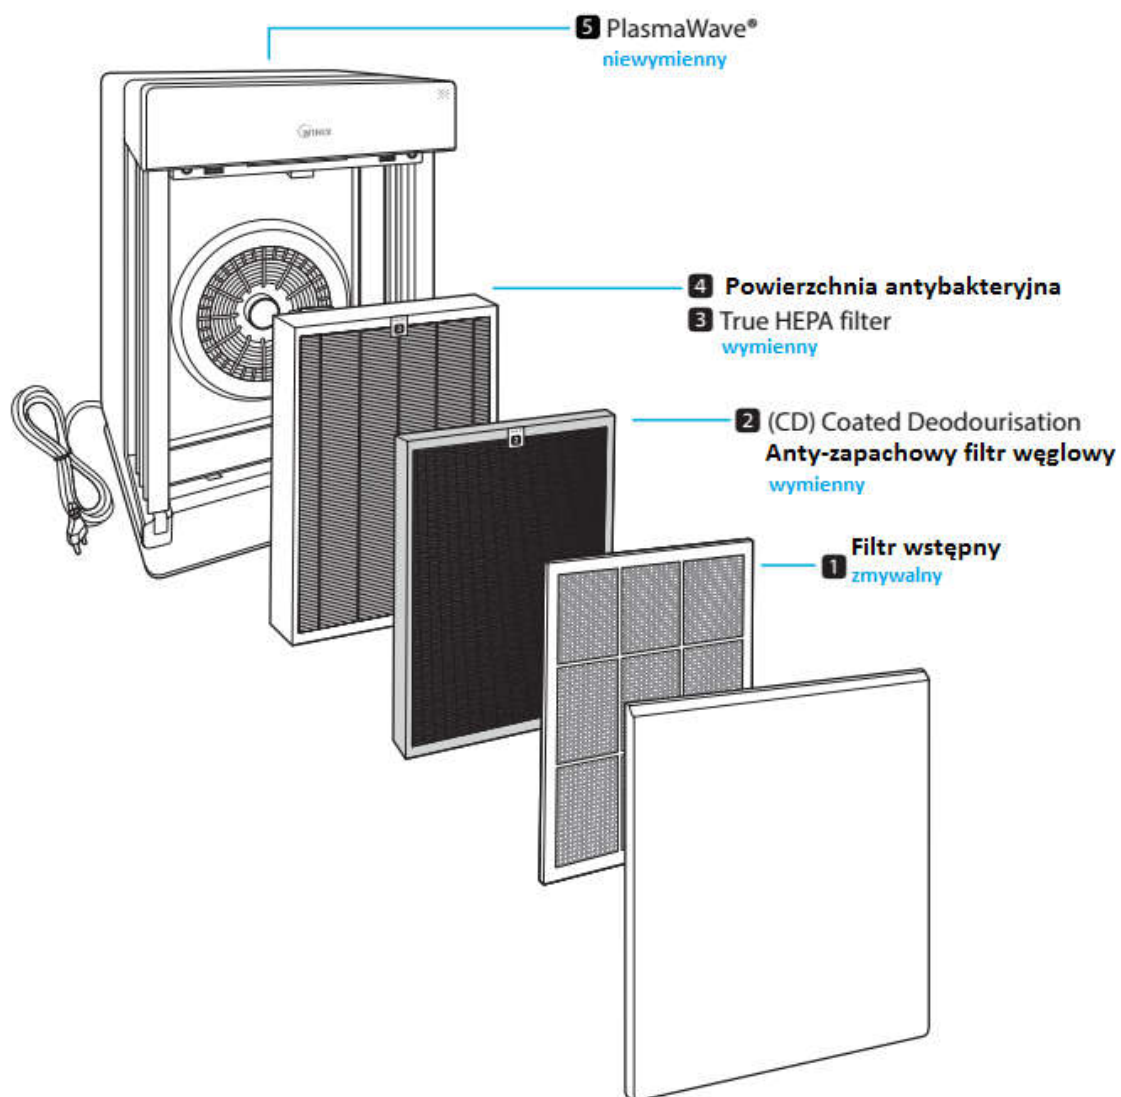

OPAKOWANIE ZAWIERA

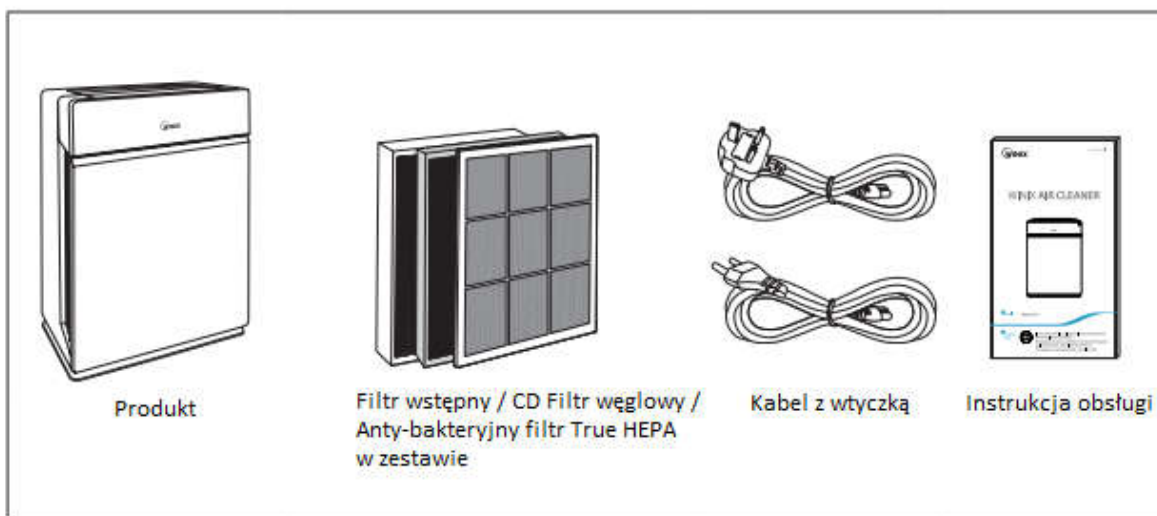

KONTROLKI

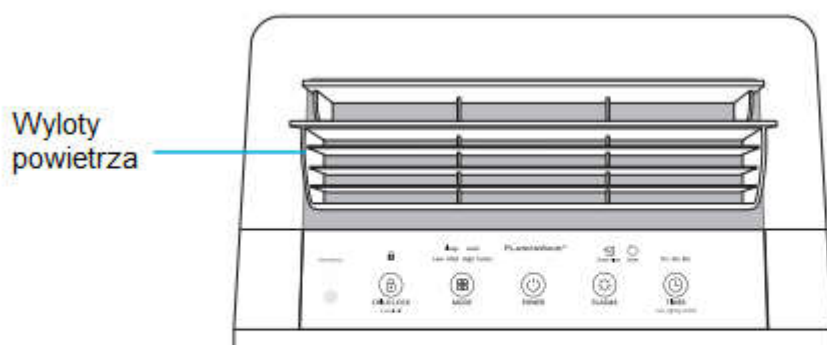

Czujnik światła

Wykrywa ilość światła w pomieszczeniu i dostosowuje do niego jasność kontrolki LED

Inteligentny czujnik

Automatycznie wykrywa poziom jakości powietrza

Wskaźnik filtrów

Światło LED pokazuje, kiedy należy wymienić filtry

Reset


Po wymianie filtrów przytrzymaj przycisk RESET przez co najmniej 5 sekund

Timer

Jeśli została wybrana funkcja Timer, kontrolka LED pokaże wybrany okres czasu pracy urządzenia

PlasmaWave®

Pokazuje, czy funkcja PlasmaWave jest lub nie jest aktywna

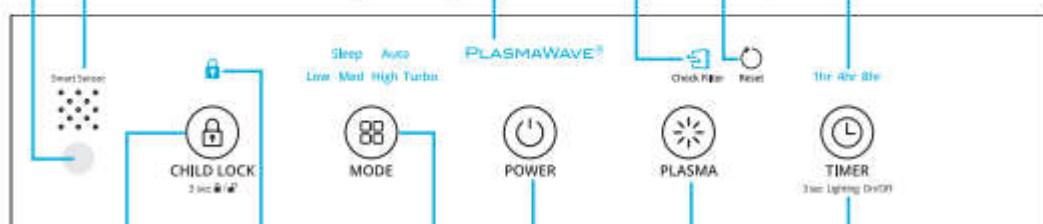

Wskaźnik blokady przed dziećmi

Kontrolka LED pokazuje, czy blokada jest aktywna, czy nie.

Power

Włącza i wyłącza urządzenie

Timer / Jakość powietrza

Pozwala przełączać między kolejnymi ustawieniami czasu (1 h, 4 h, 8 h, No Timer).

Wybierz i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby aktywować lub dezaktywować wskaźnik jakości powietrza.

Mode / Prędkość wentylatora

Za każdym naciśnięciem przycisku Mode (tryb) kontrolka LED przełącza się na kolejne ustawienia (Auto, Sleep, Low, Medium, High, Turbo)

Blokada przed dziećmi

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, by uaktywnić lub dezaktywować blokadę.

Przycisk Plasma Wave®

Aktywuje lub dezaktywuje funkcję PlasmaWave®

GDZIE UŻYWAĆ

Ustaw oczyszczacz w odległości 30-46 cm od: telewizora, radia i innych urządzeń elektronicznych


Wytwarzane przez nie pole elektromagnetyczne spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

Ustaw oczyszczacz w pomieszczeniu, z dala od światła słonecznego

Bezpośrednie działanie promieni słonecznych może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

Ustaw oczyszczacz tylko i wyłącznie na twardej, płaskiej, pewnej powierzchni

Powierzchnie nierówne lub pochyłe mogą spowodować, że urządzenie zacznie wibrować i wydawać nieprawidłowe dźwięki.

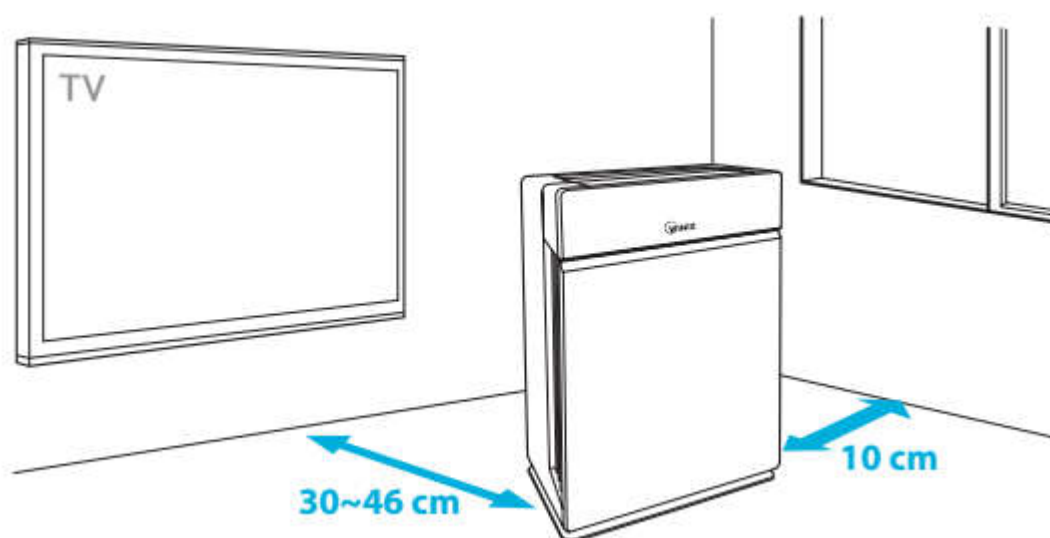



OSTRZEŻENIE

Postępuj zgodnie z niniejszą instrukcją, by uniknąć ryzyka poważnych uszkodzeń ciała i uszkodzenia urządzenia.



Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu: wilgoci i mgły, oparów pochodzenia przemysłowego, dużych ilości pyłu z metali.



Nie korzystaj z urządzenia w żadnego rodzaju pojazdach (ciężarówkach, statkach, łodziach itp.)



Nie stawiaj w pobliżu łatwopalnych cieczy i płynów (aerozoli, gazów, paliw itp.)



Nie stawiaj poniżej gniazdek elektrycznych.



Nie stawiaj w pobliżu źródeł ciepła (grzejników, piekarnika itp.)



Nie korzystaj w miejscu z dużą ilością szkodliwych gazów.



Nie stawiaj w przeciągu lub na wietrze.



Nie stawiaj w miejscu nadmiernie wilgotnym, gdzie mogłoby dojść do zmoczenia urządzenia.



Urządzenie nie jest przeznaczone do pomieszczeń mających na celu archiwizację dokumentów ani przy renowacji i konserwacji dzieł sztuki.

ZAKŁADANIE FILTRÓW

Produkt jest dostarczony z wszystkimi wymaganymi filtrami. Przed użyciem należy wyjąć je z plastikowych opakowań ochronnych.

- ✘ Jeśli włożysz do urządzenia filtry w opakowaniu plastikowym, a następnie uruchomisz je, możesz spowodować uszkodzenie osuszacza.
- ✘ Nim włożysz filtry wyjmij wtyczkę z gniazdka i wyłącz urządzenie.

1. Zdejmij panel frontowy, chwytając go za górną krawędź, i delikatnie go wysuń.




2. Wyjmij filtry z urządzenia – są w plastikowym opakowaniu ochronnym.



3. Wyjmij filtry z opakowania ochronnego.

- Urządzenie włączone bez uprzedniego wyjęcia filtra z opakowania może wydawać dziwne dźwięki, zdeformować się, przegrzać i działać nieprawidłowo.

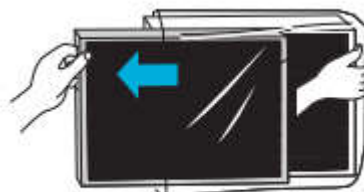



4. Załóż filtry tak, by były dokładnie w pasowane na swoje miejsce.

Filtry muszą zostać założone w następującej kolejności:

1. Filtr Antybakteryjny True HEPA (*tylna część*)
2. Filtr węglowy CD (*środkowy*)
3. Filtr wstępny (Pre-Filtr) (*z przodu*)

- Aby założyć filtr wstępny, wsuń dolną część ramy w rowki po obu stronach dolnej części urządzenia, następnie popchnij go tak, aby górna część ramy znalazła się w rowkach górnej części urządzenia, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.

5. Załóż ponownie panel frontowy, najpierw wpasowując zatrzask w odpowiednie miejsce na dolnej krawędzi urządzenia, a następnie popchnij go ku górze tak, by „chwycić” magnesy i panel się ściśle dopasował do urządzenia.

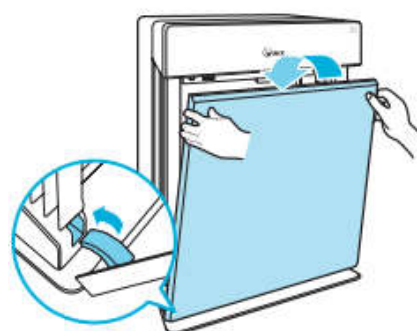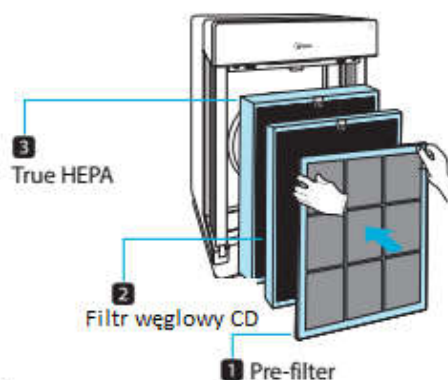

6. Kiedy należy czyścić i/lub wymienić filtry

Filtr	Kontrolka	Czyszczenie	Wymiana
Filtr wstępny	Brak	Co 14 dni	Stałe
Filtr węglowy CD	 Check Filter	Nie można myć	Do 12 miesięcy
Filtr Antybakteryjny True HEPA			

- ✘ Częstotliwość czyszczenia filtrów zależy od poziomu zanieczyszczenia powietrza.
- ✘ Dla optymalnego działania filtr wstępny powinien być czyszczony co 14 dni, ponieważ przedłuża to żywotność pozostałych filtrów.

UWAGA: Szczegółowe informacje o tym, jak dbać o filtry i je wymieniać: str. 15-18



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Nim zaczniesz korzystać z produktu, zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.

Upewnij się, że filtry zostały włożone do urządzenia.

Grozi uszkodzeniem ciała, zniszczeniem urządzenia i porażeniem prądem.

Upewnij się, że żadne obce przedmioty nie znajdują się we wlotach powietrza ani we wnętrzu urządzenia.

Na przykład: pinezki, monety, wykałaczki itp.

Nie dotykaj żadnej części wewnątrz urządzenia mokrymi rękami.

Grozi porażeniem prądem.

Upewnij się, że wloty i wyloty powietrza nie są zablokowane.

Grozi przegrzaniem i uszkodzeniem urządzenia.

Nie wchodź na urządzenia i nie kładź na nim żadnych ciężkich przedmiotów

Grozi uszkodzeniem ciała, uszkodzeniem i/lub deformacją urządzenia



OSTRZEŻENIE

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zminimalizować ryzyko poważnego uszkodzenia ciała lub śmierci oraz uszkodzenia urządzenia.



Wyciągając wtyczkę z gniazdka nie ciągnij za kabel



Jeśli urządzenie wpadnie do wody, wyjmij wtyczkę z gniazdka i skontaktuj się z działem obsługi klienta



Nie podłączaj innych urządzeń do jednego źródła zasilania.



Wyłącz urządzenie z prądu, jeśli z niego nie korzystasz przez dłuższy okres czasu.



Nie wiąż kabla, gdy urządzenie jest włączone.



Nie odłączaj od zasilania ani nie przesuвай urządzenia, kiedy jest włączone.



Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.




Kabel może ulec uszkodzeniu na skutek zginania, ciągnięcia, skręcania, plątania czy przyciskania ciężkimi przedmiotami.

- ✘ Jeśli kabel jest uszkodzony musi zostać wymieniony zamiennikiem od producenta lub dostawcy.
- ✘ Urządzenie nie jest przeznaczone dla: dzieci, osób niepełnosprawnych psychicznie, o obniżonej koordynacji fizycznej. W przypadku osób bez doświadczenia i odpowiedniej wiedzy tylko i wyłącznie po wcześniejszym przeszkoleniu i pod nadzorem.
- ✘ Dzieciom nie wolno się urządzeniem bawić i przebywać przy nim bez nadzoru.

DZIAŁANIE

PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Podłącz jedną końcówkę kabla do gniazdka znajdującego się w dole urządzenia (1), a następnie podłącz do gniazdka z prądem (2).

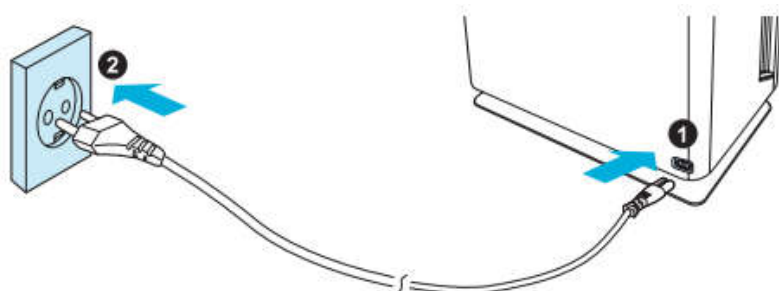

2. Wciśnij przycisk Power.



✓ UWAGA

Gdy urządzenie będzie się rozgrzewać, przez pierwszych 4 minuty sekund błyskać będą światła wskaźnika jakości powietrza (Air Quality) – inteligentny czujnik będzie w tym czasie mierzył poziom jakości powietrza, po czym urządzenie zacznie normalnie działać.



3. Domyślnie po włączeniu urządzenia uruchomi się funkcja Auto z Plasma Wave®.
- ✓ W trybie Auto urządzenie dostosuje prędkość wentylatora do wykrytego poziomu jakości powietrza.
 - ✓ Za pomocą Plasma Wave® z powietrza zostaną usunięte szkodliwe zanieczyszczenia.

Sleep Auto PLASMAWAVE®
Low Med High Turbo

✓ UWAGA

- W trybie Auto, wraz z coraz wyższym poziomem jakości powietrza, prędkość wentylatora będzie stopniowo malała (do poziomu LOW).
- Gdy urządzenie pracuje, możesz słyszeć delikatne cykanie lub buczenie. Wynika ono z zanieczyszczenia powietrza większymi cząstkami, które przechodzą przez Plasma Wave®. Jest to normalne i nie oznacza, że urządzenie jest uszkodzone. Aby wyłączyć Plasma Wave®, patrz strona 14.

TRYBY, FUNKCJE I OPROGRAMOWANIE:


AUTO & SLEEP (NOCNY)

1. Tryb Auto

W trybie Auto urządzenie pracuje automatycznie, dostosowując się do poziomu jakości powietrza wykrytego przez Inteligentny Czujnik (Smart Sensor)

Wybierz przycisk Mode (Tryb), aby wybrać tryb Auto (Auto Mode).

- ✓ Po wybraniu trybu Auto zaświeci się światło LED, oznaczające, że tryb jest aktywny.
- ✓ Za pomocą przycisku Mode można przełączać między kolejnymi trybami (Auto, Sleep, Low, Medium, High, Turbo).

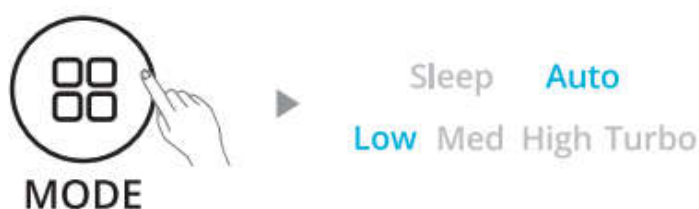

✓ Uwaga

W trybie Auto prędkość wentylatora automatycznie dostosowuje się do obecnego poziomu jakości powietrza. Wraz z coraz czystszy powietrzem, jego szybkość stopniowo będzie malała. Natomiast im wyższy poziom zanieczyszczenia, tym większa prędkość wentylatora.

Po pierwszym uruchomieniu uaktywnia się tryb Auto i stabilizuje na poziomie Low (niskim).

2. Tryb Sleep (nocny)


Wybierz przycisk Mode żeby wybrać tryb Sleep (nocny).

Sleep Auto
Low Med High Turbo

- ✓ Gdy tryb Sleep się uaktywni, zaświeci się światło LED oznaczające, że funkcja ta jest aktywna.

✓ UWAGA

- Po wybraniu trybu Sleep urządzenie automatycznie zredukuje prędkość wentylatora do poziomu LOW (niski). Prędkość wentylatora można zmienić ręcznie przyciskiem Fan Speed (prędkość wentylatora), zmieniając tym samym tryb na Manual (ręczny).
- W trybie Sleep wyłączone jest światło LED wskaźnika jakości powietrza (Air Quality Indicator).

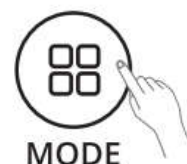


TRYB MANUAL (RĘCZNY), TIMER I PLASMAWAVE®

3. Tryb Manual (ręczny) – ustawienie prędkości wentylatora

Prędkość wentylatora – **Low (niska)**, **Medium (średnia)**, **High (wysoka)**, **Turbo** – można ustawić ręcznie.

1. Wybierz przycisk Fan Speed (prędkość wentylatora), aby wybrać pożądaną poziom prędkości. Podświetli się światło LED oznaczające, że funkcja jest aktywna.

Sleep Auto
Low **Med** High Turbo

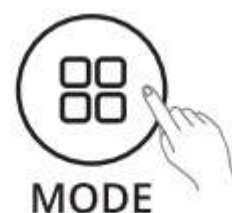

✓ Uwaga

Po wyborze trybu Manual, automatycznie wyłączy się tryb Auto i Sleep.

4. Timer

Za pomocą Timera można ustawić określony czas pracy urządzenia.

1. Wybierz przycisk Timer, żeby wybrać pożądaną czas pracy.
 - ✓ Podświetli się wybrany czas pracy urządzenia.
 - ✓ Każde naciśnięcie przycisku Timer przełącza między kolejnymi ustawieniami czasu (1 h, 4 h, 8 h, No Timer).

1hr 4hr 8hr




3 sec Lighting On/Off

5. Plasma Wave®

Plasma Wave® uruchamia się domyślnie po włączeniu urządzenia.

1. Jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć funkcję Plasma Wave®, wybierz przycisk Plasma Wave®.

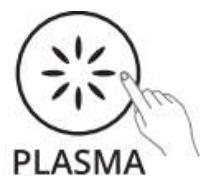

PLASMAWAVE®

6. Blokada przed dziećmi

Funkcja ta blokuje urządzenie przed dziećmi.

Wybierz i przytrzymaj przycisk Child Lock przez 3 sekundy, żeby aktywować lub dezaktywować funkcję.


- ✓ Jeśli włączona jest kontrolka Child Lock oznacza to, że funkcja jest aktywna.
- ✓ Kiedy funkcja jest aktywna panel kontrolny jest zablokowany i nie można zmieniać ustawień.
- ✓ Aby dezaktywować blokadę, wybierz i przytrzymaj przycisk Child Lock przez 3 sekundy.



7. Wskaźnik jakości powietrza (Air Quality Indicator)

Aby aktywować lub dezaktywować funkcję, wybierz i przytrzymaj przycisk Timer przez 3 sekundy.

Kiedy funkcja się uaktywni, zapali się kontrolka i światło LED pokaże obecny poziom jakości powietrza zgodnie z trzema poziomami: niebieski (dobry), bursztynowy (średni), czerwony (niski).

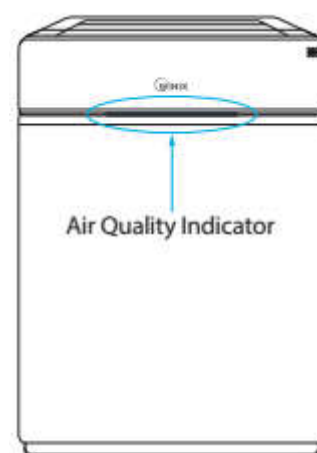

✓ UWAGA

- Kiedy tryb Auto jest aktywny, kontrolka Air Quality może, ale nie musi się palić, to zależy od ilości światła w pokoju.
- Jeśli aktywna jest funkcja Sleep, wskaźnik Air Quality nie jest podświetlony.

OBSŁUGA I UTRZYMANIE

FILTRY

1. Poznaj filtry

Kiedy zaświeci się wskaźnik wymiany filtra (Change filter) oznacza to, że czas wymienić zarówno filtr Antybakteryjny TRUE HEPA, jak i filtr węglowy CD.

Filtr	Wskaźnik świetlny	Częstotliwość mycia	Wymiana
Filtr wstępny (Pre-filter)	Brak	Raz na 14 dni	Stały
Filtr węglowy CD	 Check Filter	NIE nadaje się do mycia!	Do 12 miesięcy
Filtr Antybakteryjny True HEPA			

※ Czas między kolejną wymianą filtra może się różnić w zależności od poziomu zanieczyszczenia

※ Optymalnie filtr wstępny (Pre0fileter) powinien być myty raz na 14 dni, co wydłuży jego skuteczność.

✓ UWAGA

Żywotność filtra zależy od poziomu zanieczyszczenia powietrza. Im więcej kurzu w środowisku, tym więcej go kumuluje się w filtrach, co skraca ich żywotność.


Jeśli filtry są bardzo brudne lub mają nieprzyjemny zapach, lub jeśli siła prędkość wentylatora mocno osłabła, wymień filtry nawet jeśli nie wyświetlił się jeszcze wskaźnik wymiany filtra (Change Filter).

2. Wyjmowanie filtrów

Zanim wyjmiesz filtry wyłącz urządzenie.


Po zdjęciu panelu frontowego urządzenie automatycznie wyłączy się.

1. Zdejmij panel frontowy chwytając za górną krawędź i delikatnie go wysuwając.
Aby zdjąć panel frontowy zatrzask w dolnej części musi zostać zwolniony z miejsca.

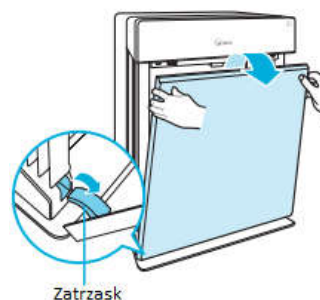


się.

2. Odblokuj filtr naciskając górną część ramy filtra wstępnego i go wyjmij.

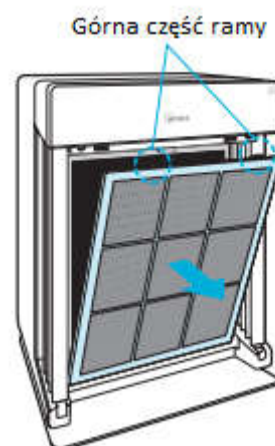

3. Najpierw wyjmij filtr węglowy CD, a następnie Antybakteryjny True HEPA, naciskając na uchwyty na górnej krawędzi każdego filtra.

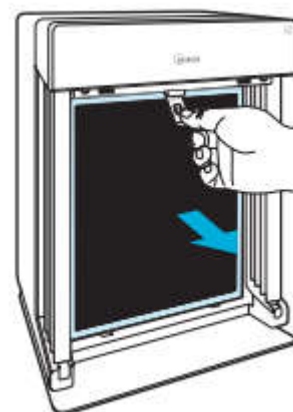


UWAGA: Aby zapewnić optymalną pracę osuszacza powinny być stosowane filtry WINIX.

3. Mycie filtrów

Częstotliwość mycia filtrów zależy od jakości powietrza.

1. Aby umyć filtr wstępny, wyjmij go z urządzenia i wyczyść miękką szczotką. Jeśli to konieczne, umyj w wodzie o temperaturze pokojowej.
 - Używaj tylko i wyłącznie wody, bez mydła i detergentów.

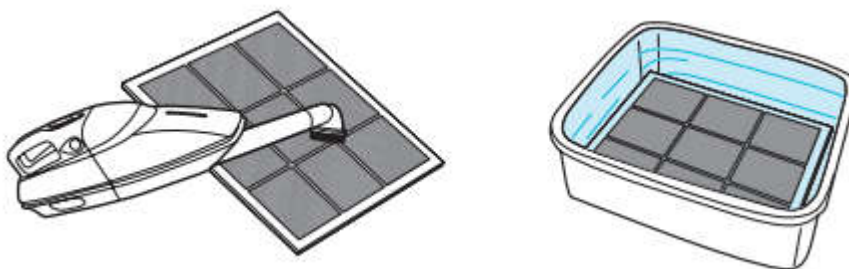

- ✘ Jeśli dojdzie do uszkodzenia filtra lub jeśli wymaga on wymiany: **SKONTAKTUJ SIĘ ZE DYSTRYBUTOREM LUB SPRZEDAWCĄ.**



UWAGA

- Nie używaj benzenu, alkoholu ani innych płynów, które mogłyby uszkodzić urządzenie.
- Filtr wstępny można używać wielokrotnie po wyczyszczeniu, ale musi być całkowicie suchy.
- Nie używaj wody o temperaturze powyżej 40 stopni Celsjusza ani płynów takich jak rozpuszczalnik.
- Po umyciu filtra wstępnego pozostaw go w przewiewnym miejscu aż do całkowitego wyschnięcia.


4. Montaż i wymiana filtrów

Filtry powinny być powtórnie założone w odwrotnej kolejności niż zostały wyjęte.

1. Montaż filtrów wymiennych


- 3 Antybakteryjny filtr True HEPA *(tył)*
- 2 Filtr węglowy CD *(środek)*

Wyjmij filtry z opakowania ochronnego. Jeśli zostawisz filtry w opakowaniu plastikowym i włączysz urządzenie, może dojść do jego uszkodzenia (nietypowy hałas, deformacja, przegrzanie).

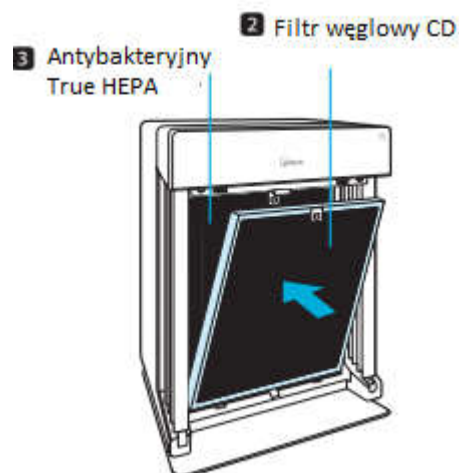


2. Montaż 1 filtra wstępnego *(przód)*

Wpasuj dolną część ramy filtru w rowki po obu stronach dolnej części urządzenia, a następnie popchnij go ku górze tak, aby górną część ramy filtra wpasować w rowki w górnej części urządzenia, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie, które znaczy, że filtr został włożony właściwie.

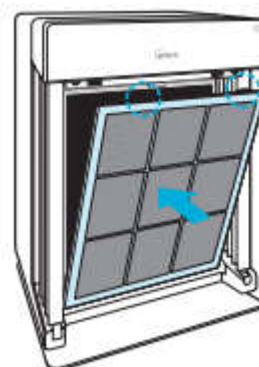

- 3. Załóż panel frontowy, zaczynając od osadzenia zatrzasku znajdującego się przy dolnej krawędzi w dolnej części urządzenia, przy jego podstawie, a następnie popchnij go tak, by „chwycić” magnesy pokrywy i całość dokładnie się zamknęła.

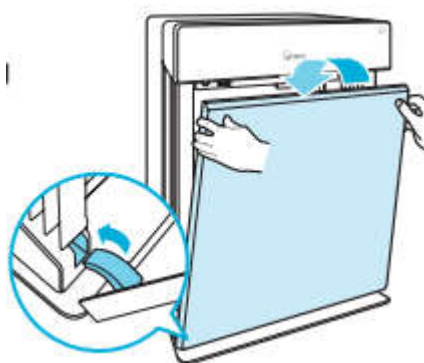

- 4. Po wymianie filtrów podłącz urządzenie do gniazdka. Kiedy zacznie działać, wybierz i przytrzymaj przycisk RESET przez 5 sekund.




INTELIGENTNY CZUJNIK


Czyszczenie Czujnika Kurzu (Dust sensor)

Aby zapewnić optymalną pracę Czujnika Kurzu, który wykrywa w powietrzu kurz i drobne cząsteczki, czyść go co 2 miesiące. W miejscu o wysokim poziomie zanieczyszczenia czyść go częściej.


1. Zdejmij pokrywę Czujnika Kurzu.

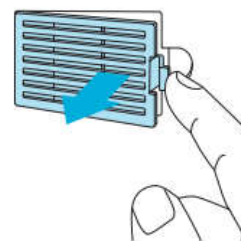


2. Za pomocą delikatnie wilgotnego patyczka kosmetycznego przetrzyj wlot i soczewki czujnika.
 - ✓ Używaj do tego tylko wody, nie używaj innych substancji jak alkohol czy aceton.

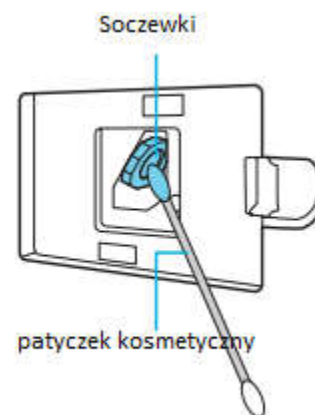

3. Następnie wytrzyj czujnik do sucha za pomocą suchego patyczka kosmetycznego.

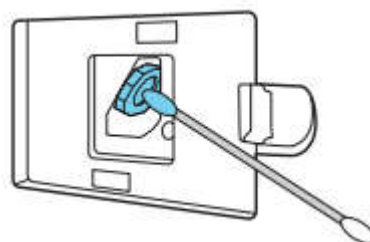

4. Załóż pokrywę czujnika.

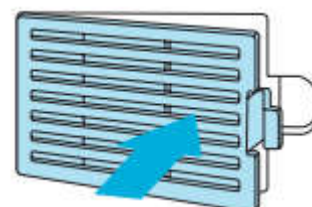

MYCIE URZĄDZENIA

1. Mycie wnętrza i zewnątrz

1. Przetrzyj powierzchnię za pomocą mocno wyciśniętej, bardzo delikatnie wilgotnej miękkiej szmatki, używając wody w temperaturze pokojowej, a następnie wytrzyj do sucha.
 - ✓ Aby utrzymać jak najlepszy stan urządzenia czyść je co 1-2 miesiące.
2. Zdejmij panel frontowy i wyczyść wnętrze urządzenia za pomocą odkurzacza.
 - ✓ Optymalnie czyść je co 1-2 miesiące, dla zachowania jak najwyższej skuteczności.



UWAGA

- ✓ Przed myciem i czyszczeniem urządzenia wyłącz je i wyjmij wtyczkę z gniazdka, a następnie poczekaj, aż ostygnie.
- ✓ Nigdy nie rozkładaj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj nic w urządzeniu samodzielnie.
- ✓ Nie używaj do czyszczenia łatwopalnych sprayów czy płynnych detergentów.
- ✓ Nie pozwalaj dzieciom myć urządzenia.
- ✓ Przed myciem i czyszczeniem upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do prądu.

FAQ

Problem	Rozwiązanie
Nie chce się w ogóle włączyć	Czy wtyczka jest dokładnie osadzona w gniazdku? Upewnij się, że w gniazdku jest prąd i czy wtyczka siedzi prawidłowo. Czy jest zasilanie? Sprawdź, czy inne urządzenia elektryczne i światło działają i spróbuj jeszcze raz.
Nie pracuje w trybie Auto	Czy tryb Auto został wybrany? Wybierz przycisk Mode i trzymaj go tak długo, aż Auto Mode się ustawi. Czy czujnik jest zablokowany lub w inny sposób unieruchomiony? Przetrzyj czujnik za pomocą lekko zwilżonej szmatki, a następnie wytrzyj go do sucha.
Kabel i wtyczką są gorące	Czy wtyczka została poprawnie osadzone w gniazdku? Upewnij się, że wtyczka poprawnie siedzi w gniazdku.
Urządzenie wibruje i wydaje dziwne dźwięki	Czy urządzenie stoi na pochyłej, nierównej podłodze? Przesuń je na stabilną, prostą powierzchnię.
Urządzenie wydaje dziwny zapach	Czy urządzenie pracuje w pomieszczeniu pełnym dymu, kurzu i innych zapachów? Wyczyść wloty powietrza z każdej strony i wyczyść filtr wstępny Wyczyść lub zmień filtr CD.

Problem	Rozwiązanie
Urządzenie słabo pracuje i/lub nie oczyszcza powietrza	Czy świeci się kontrolka Check Filter? Wymień filtry.
Panel kontrolny jest przyćmiony	Czy sensor światła jest zabrudzony lub zablokowany? Kiedy jest włączony tryb Auto Mode, po wyłączeniu światła w pokoju automatycznie włącza się tryb nocny (Sleep).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa modelu	HR1000
Napięcie	AC220V ~ 240V, 50/60Hz
Pobór	90 W
Powierzchnia pomieszczenia	40 mkw
Rozmiary	415 mm(W) x 245 mm(D) x 600 mm (H)
Waga	7 kg
Filtr wymienny	Filtr J / 117130
Filtr wstępny (Pre-filtr)	4521-0010-01

✖ Dla poprawienia skuteczności produktu projekt, specyfikacja techniczna oraz wygląd mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

GWARANCJA

Warunki gwarancji

1. Produkt powstał pod rygorystycznym nadzorem i inspekcją.
2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu wynikłych z niedbałości i/lub niewłaściwej obsługi urządzenia przez klienta. W tym przypadku koszty serwisu i dostawy w okresie trwania gwarancji ponosi klient.
3. Aby oddać produkt do gwarancji, należy przy tym okazać niniejszą gwarancję.
4. Zachowaj niniejszą gwarancję w bezpiecznym miejscu, nie można jej otrzymać повторно.
5. Niniejsza gwarancja jest ważna tylko i wyłącznie w Europie.

Nazwa produktu		Oczyszczacz powietrza
Nazwa modelu		HR950, HR951
Data zakupu		
Okres ważności gwarancji		2 lata
Adres zakupu		
Telefon sprzedawcy		
Dane klienta	Adres:	
	Nazwisko:	
	Telefon:	

 Po zakupie uzupełnij powyższe informacje.



Developed in partnership with
Drexel University
(Philadelphia, PA, USA)



Independently Tested.
Consumer Trusted.

160504 Rev.A

**W przypadku pytań i wątpliwości
skontaktuj się z lokalnym dostawcą:**

KLIMASKLEP
ul. Orzechowa 3
72-010 Przęsocin (koło Szczecina)

tel.: **(91) 432-43-42**
tel.: **(91) 432-43-49**

e-mail: **sklep@klimasklep.pl**
www: **www.KlimaSklep.pl**