



Instrukcja obsługi

OCZYSZCZACZ POWIETRZA WINIX



 Model

2020EU



- Przeczytaj i postępuj zgodnie z niniejszą instrukcją.
- Gwarancja produktu znajduje się na końcu tej instrukcji – nie wyrzucaj jej.

KLIMASKLEP, ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin (koło Szczecina)
tel.: (91) 432-43-42, tel.: (91) 432-43-49
e-mail: sklep@klimasklep.pl, www: www.KlimaSklep.pl



SPIS TREŚCI

4-poziomowe oczyszczanie powietrza	3
Kontrolki	4
Ustawienia	
Gdzie używać	5
Zakładanie filtrów	7
Instrukcje bezpieczeństwa	9
Działanie	
Pierwsze uruchomienie	11
Tryby, funkcje i programowanie	12
Obsługa i utrzymanie	
Filtry	15
Mycie urządzenia	19
Rozwiązywanie problemów	
FAQ	20
 Specyfikacja techniczna	 22
Gwarancja produktu	23




Produkt jest przystosowany do zasilania napięciem 220V ~ 240V

4-POZIOMOWE OCZYSZCZANIE POWIETRZA

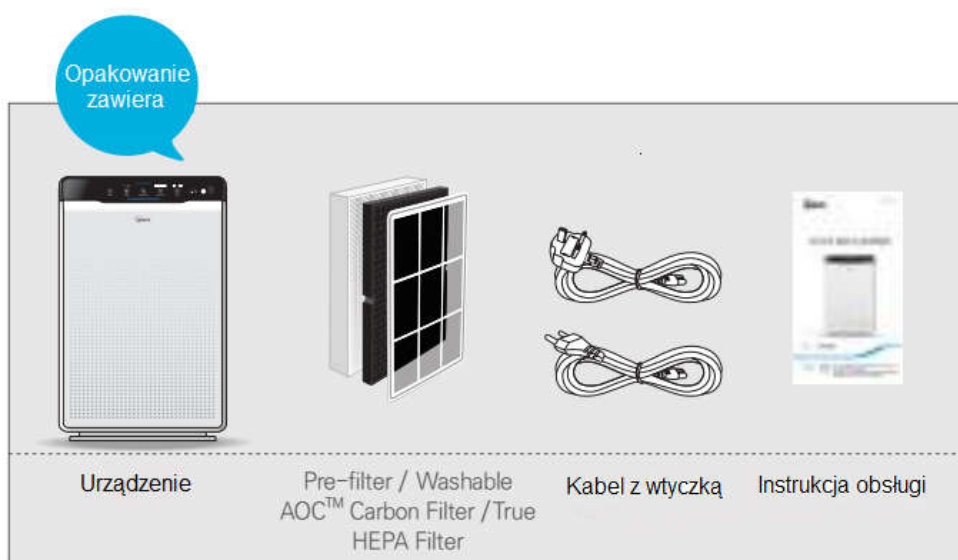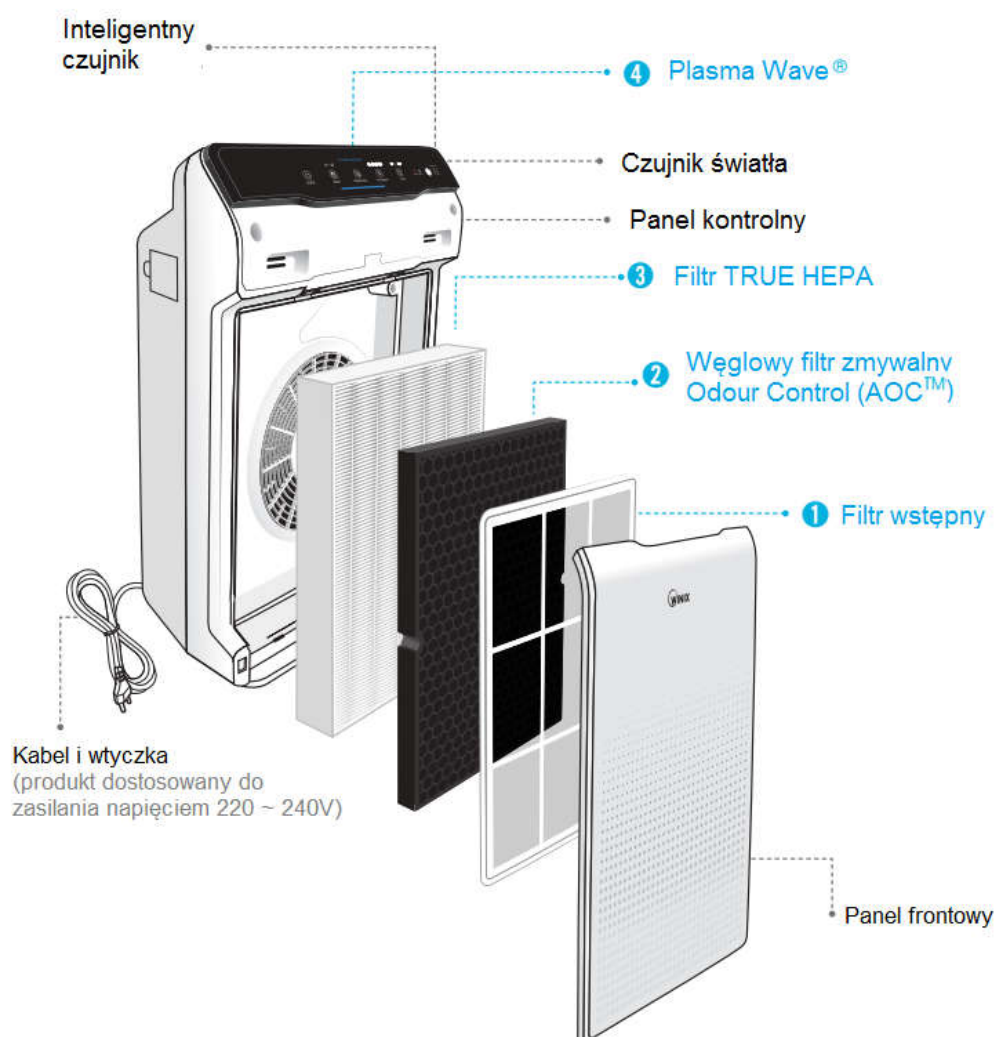

KONTROLKI

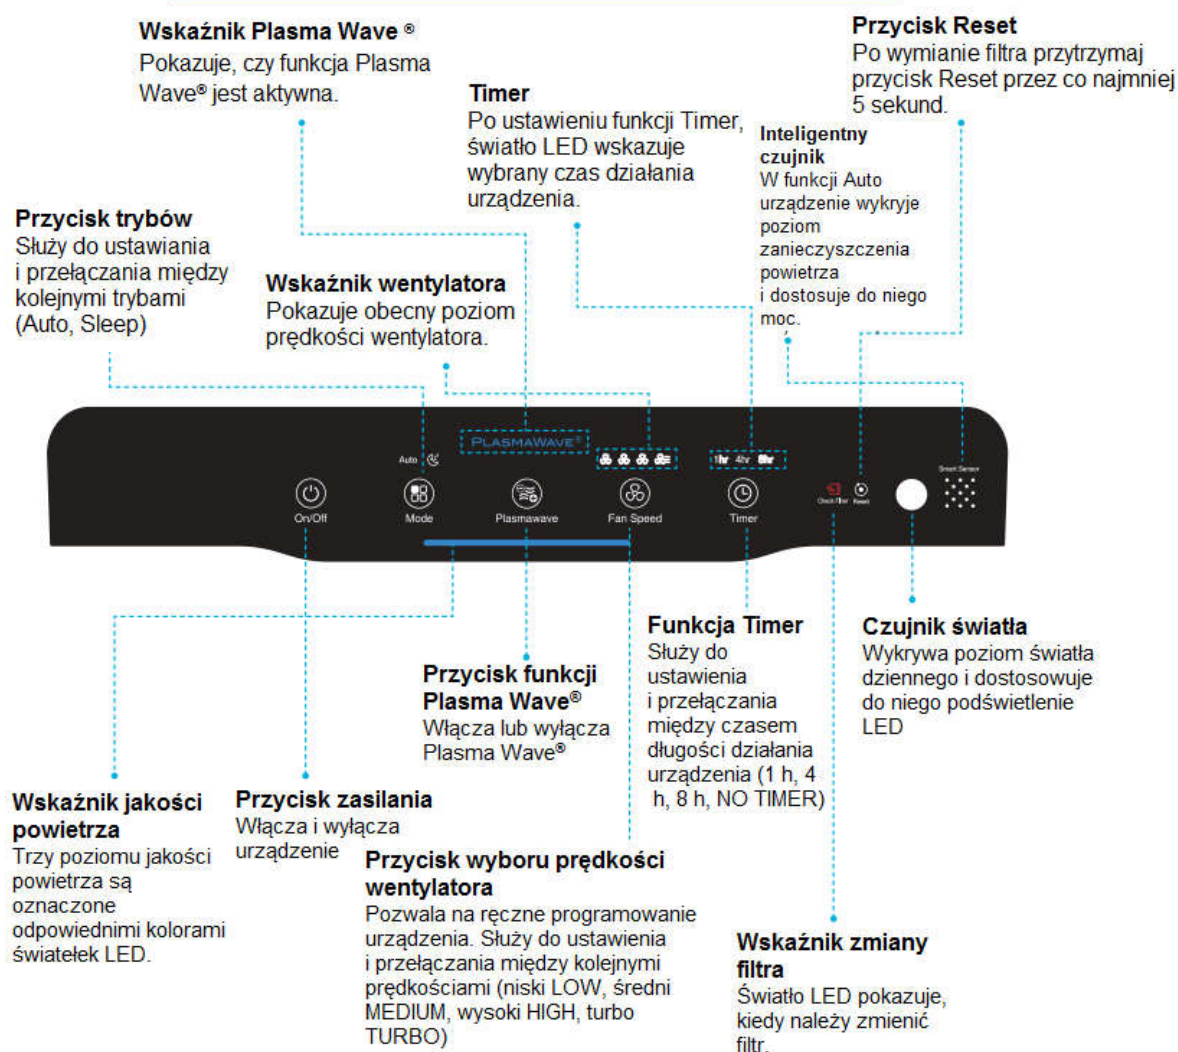

GDZIE UŻYWAĆ

Ustaw oczyszczacz w odległości 30-45 cm od: telewizora, radia i innych urządzeń elektronicznych


Wytwarzane przez nie pole elektromagnetyczne spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

Ustaw oczyszczacz w pomieszczeniu, z dala od światła słonecznego

Bezpośrednie działanie promieni słonecznych może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

Ustaw oczyszczacz tylko i wyłącznie na twardej, płaskiej, pewnej powierzchni

Powierzchnie nierówne lub pochyłe mogą spowodować, że urządzenie zacznie wibrować i wydawać nieprawidłowe dźwięki.

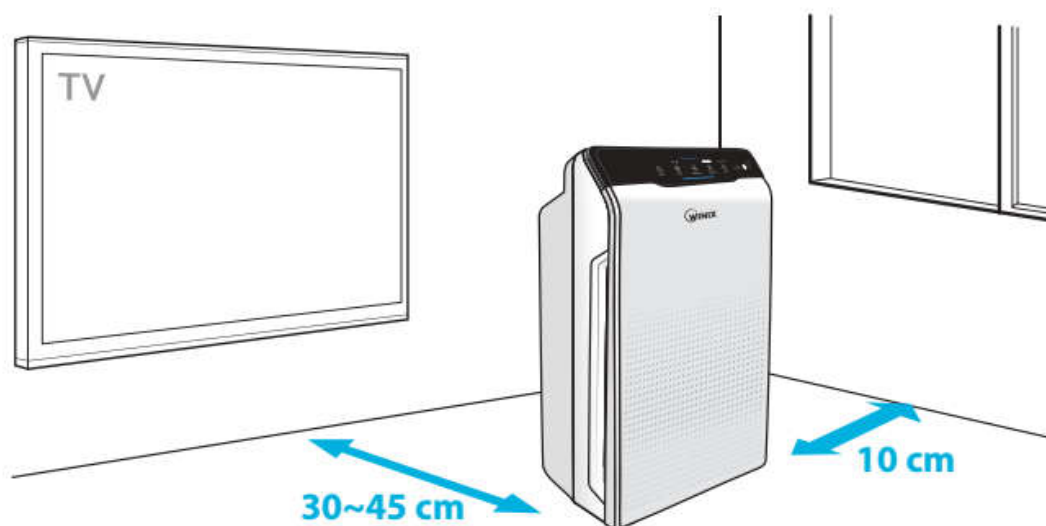



OSTRZEŻENIE

Postępuj zgodnie z niniejszą instrukcją, by uniknąć ryzyka poważnych uszkodzeń ciała i uszkodzenia urządzenia.



Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu: wilgoci i mgły, oparów pochodzenia przemysłowego, dużych ilości pyłu z metali.



Nie korzystaj z urządzenia w żadnego rodzaju pojazdach (ciężarówkach, statkach, łodziach itp.)



Nie stawiaj w pobliżu łatwopalnych cieczy i płynów (aerozoli, gazów, paliw itp.)



Nie stawiaj poniżej gniazdek elektrycznych.



Nie stawiaj w pobliżu źródeł ciepła (grzejników, piekarnika itp.)



Nie korzystaj w miejscu z dużą ilością szkodliwych gazów.



Nie stawiaj w przeciągu lub na wietrze.



Nie stawiaj w miejscu nadmiernie wilgotnym, gdzie mogłoby dojść do zmoczenia urządzenia.




Urządzenie nie jest przeznaczone do pomieszczeń mających na celu archiwizację dokumentów ani przy renowacji i konserwacji dzieł sztuki.

ZAKŁADANIE FILTRÓW


Produkt jest dostarczony z wszystkimi wymaganymi filtrami. Przed użyciem należy wyjąć je z plastikowych opakowań ochronnych.

- ✘ Jeśli włożysz do urządzenia filtry w opakowaniu plastikowym, a następnie uruchomisz je, możesz spowodować uszkodzenie osuszacza.
- ✘ Nim włożysz filtry wyjmij wtyczkę z gniazdka i wyłącz urządzenie.

1. Zdejmij panel frontowy, chwytając go za górną krawędź, i delikatnie go wysuń.

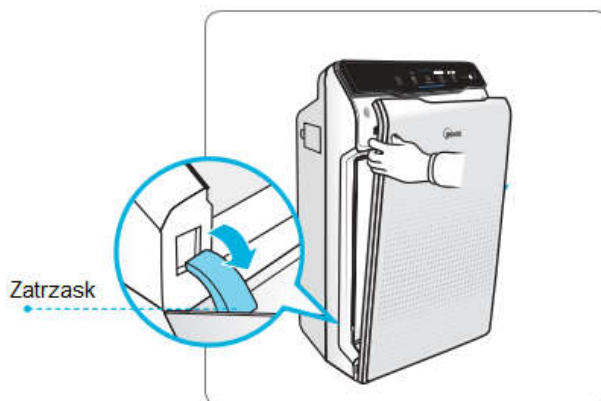


2. Wyjmij filtry z urządzenia – są w plastikowym opakowaniu ochronnym.

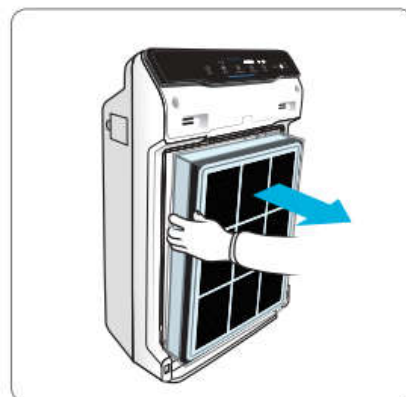

3. Wyjmij filtry z opakowania ochronnego.

- Urządzenie włączone bez uprzedniego wyjęcia filtra z opakowania może wydawać dziwne dźwięki, zdeformować się, przegrzać i działać nieprawidłowo.

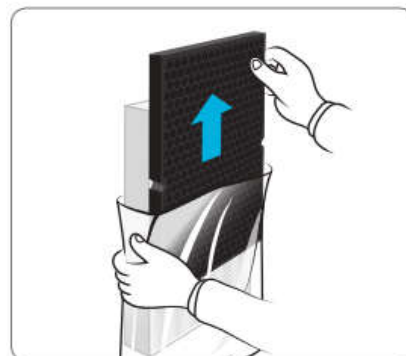

UWAGA Szczegóły na temat wymiany filtra – patrz str. 17-18.

ZAKŁADANIE FILTRÓW


4. Załóż filtry tak, by były dokładnie w pasowane na swoje miejsce.

Filtry muszą zostać założone w następującej kolejności:

1. Filtr True HEPA (tylna część)
2. Filtr węglowy AOC™ Carbon (środkowy)
3. Filtr wstępny (Pre-Filtr) (z przodu)

- Aby założyć filtr wstępny, wsuń dolną część ramy w rowki po obu stronach dolnej części urządzenia, następnie popchnij go tak, aby górna część ramy znalazła się w rowkach górnej części urządzenia, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.

5. Załóż ponownie panel frontowy, najpierw wpasowując zatrzask w odpowiednie miejsce na dolnej krawędzi urządzenia, a następnie popchnij go ku górze tak, by „chwycić” magnesy i panel się ściśle dopasował do urządzenia.

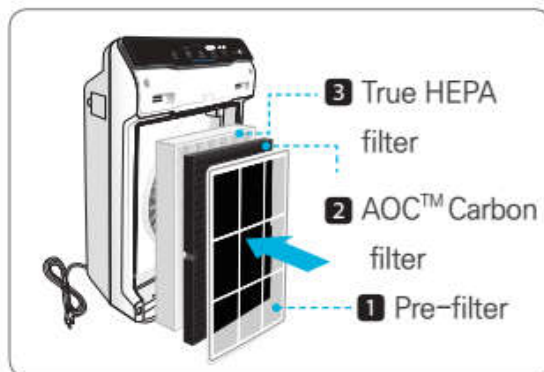

6. Kiedy należy czyścić i/lub wymienić filtry

Filtr	Kontrolka	Czyszczenie	Wymiana
Filtr wstępny	Brak	Co 14 dni	Stałe
Filtr węglowy AOC™		Co 3 miesiące	
Filtr True HEPA		Nie można myć	Do 12 miesięcy

✘ Częstotliwość czyszczenia filtrów zależy od poziomu zanieczyszczenia powietrza.

✘ Dla optymalnego działania filtr wstępny powinien być czyszczony co 14 dni, ponieważ przedłuża to żywotność pozostałych filtrów.

Aby kupić filtry wymienne WINIX:

Skontaktuj się z lokalnym dostawcą



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Nim zaczniesz korzystać z produktu, zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.

Upewnij się, że filtry zostały włożone do urządzenia.

Grozi uszkodzeniem ciała, zniszczeniem urządzenia i porażeniem prądem.

Upewnij się, że żadne obce przedmioty nie znajdują się we wlotach powietrza ani we wnętrzu urządzenia.

Na przykład: pinezki, monety, wykałaczki itp.

Nie dotykaj żadnej części wewnątrz urządzenia mokrymi rękami.

Grozi porażeniem prądem.

Upewnij się, że wloty i wyloty powietrza nie są zablokowane.

Grozi przegrzaniem i uszkodzeniem urządzenia.

Nie wchodź na urządzenia i nie kładź na nim żadnych ciężkich przedmiotów

Grozi uszkodzeniem ciała, uszkodzeniem i/lub deformacją urządzenia



OSTRZEŻENIE

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zminimalizować ryzyko poważnego uszkodzenia ciała lub śmierci oraz uszkodzenia urządzenia.



Wyciągając wtyczkę z gniazdka nie ciągnij za kabel



Jeśli urządzenie wpadnie do wody, wyjmij wtyczkę z gniazdka i skontaktuj się z działem obsługi klienta



Nie podłączaj innych urządzeń do jednego źródła zasilania.



Wyłącz urządzenie z prądu, jeśli z niego nie korzystasz przez dłuższy okres czasu.



Nie wiąż kabla, gdy urządzenie jest włączone.



Nie odłączaj od zasilania ani nie przesuвай urządzenia, kiedy jest włączone.



Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.




Kabel może ulec uszkodzeniu na skutek zginania, ciągnięcia, skręcania, plątania czy przyciskania ciężkimi przedmiotami.

- ✘ Jeśli kabel jest uszkodzony musi zostać wymieniony zamiennikiem od producenta lub dostawcy.
- ✘ Urządzenie nie jest przeznaczone dla: dzieci, osób niepełnosprawnych psychicznie, o obniżonej koordynacji fizycznej. W przypadku osób bez doświadczenia i odpowiedniej wiedzy tylko i wyłącznie po wcześniejszym przeszkoleniu i pod nadzorem.
- ✘ Dzieciom nie wolno się urządzeniem bawić i przebywać przy nim bez nadzoru.


DZIAŁANIE

PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Podłącz urządzenie do gniazdka

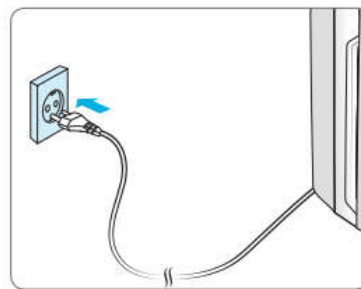

2. Wciśnij przycisk On/Off

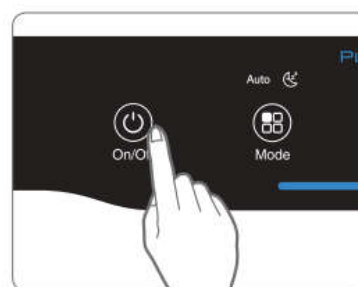


✓ UWAGA

Gdy urządzenie będzie się rozgrzewać, przez pierwszych 30 sekund zmieniać się będą światła LED wskaźnika jakości powietrza (Air Quality Sensor) – niebieskie, żółte i czerwone. Inteligentnemu czujnikowi (Smart Sensor) zajmie około 4 minut wykrycie poziomu jakości powietrza w pomieszczeniu, po czym urządzenie zacznie normalnie działać.

3. Domyślnie po włączeniu urządzenia uruchomi się funkcja Auto z Plasma Wave®.

- ✓ W trybie Auto urządzenie dostosuje prędkość wentylatora do wykrytego poziomu jakości powietrza.
- ✓ Za pomocą Plasma Wave® z powietrza zostaną usunięte szkodliwe zanieczyszczenia.

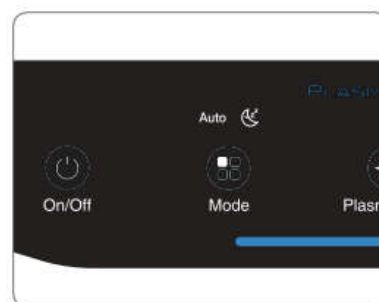

✓ UWAGA

- W trybie Auto, wraz z coraz wyższym poziomem jakości powietrza, prędkość wentylatora będzie stopniowo malała (do poziomu LOW).
- Gdy urządzenie pracuje, możesz słyszeć delikatne cykanie lub buczenie. Wynika ono z zanieczyszczenia powietrza większymi cząstkami, które przechodzą przez Plasma Wave®. Jest to normalne i nie oznacza, że urządzenie jest uszkodzone. Aby wyłączyć Plasma Wave®, patrz strona 14.

TRYBY, FUNKCJE I OPROGRAMOWANIE:


AUTO & SLEEP (NOCNY)

1. Tryb Auto

W trybie Auto urządzenie pracuje automatycznie, dostosowując się do poziomu jakości powietrza wykrytego przez Inteligentny Czujnik (Smart Sensor)

Wybierz przycisk Mode (Tryb), aby wybrać tryb Auto (Auto Mode).

- ✓ Gdy tryb Auto się uaktywni, na panelu podświetli się napis Auto.

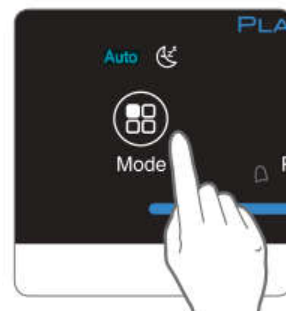

✓ Uwaga

W trybie Auto prędkość wentylatora automatycznie dostosowuje się do obecnego poziomu jakości powietrza. Wraz z coraz czystszym powietrzem, jego szybkość stopniowo będzie malała.

2. Tryb Sleep (nocny)

Wybierz przycisk Mode żeby wybrać tryb Sleep (nocny).

- ✓ Gdy tryb Sleep się uaktywni, na panelu podświetli się napis „Sleep”.



✓ Uwaga


- Po wybraniu trybu Sleep urządzenie automatycznie zredukuje prędkość wentylatora do poziomu LOW (niski). Prędkość wentylatora można zmienić ręcznie przyciskiem Fan Speed (prędkość wentylatora), zmieniając tym samym tryb na Manual (ręczny).
- W trybie Sleep wyłączone jest światło LED wskaźnika jakości powietrza (Air Quality Indicator).

TRYB MANUAL (RĘCZNY) I TIMER

3. Tryb Manual (ręczny) – ustawienie prędkości wentylatora

Prędkość wentylatora – **Low (niska)**, **Medium (średnia)**, **High (wysoka)**, **Turbo** – można ustawić ręcznie.

1. Wybierz przycisk Fan Speed (prędkość wentylatora), aby wybrać pożądaną prędkość.

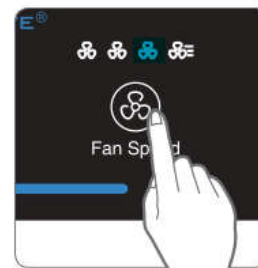


✓ Uwaga

Po wyborze trybu Manual, automatycznie wyłączy się tryb Auto.

4. Timer

Za pomocą Timera można ustawić określony czas pracy urządzenia.

1. Wybierz przycisk Timer, żeby wybrać pożądaną prędkość.
 - ✓ Podświetli się wybrany czas pracy urządzenia.
 - ✓ Każde naciśnięcie przycisku Timer przełącza między kolejnymi ustawieniami czasu (1 h, 4 h, 8 h, No Timer).

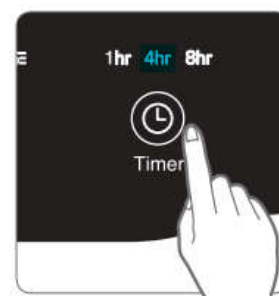

PLASMA WAVE® & WSKAŹNIK JAKOŚCI POWIETRZA (AIR QUALITY INDICATOR)

5. Plasma Wave®

Plasma Wave® uruchamia się domyślnie po włączeniu urządzenia.

1. Jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć funkcję Plasma Wave®, wybierz przycisk Plasma Wave®.




✓ UWAGA

Gdy urządzenie pracuje możesz słyszeć delikatne cykanie lub buczenie. Wynika ono z zanieczyszczenia powietrza większymi cząstkami, które przechodzą przez Plasma Wave®. Jest to normalne i nie oznacza, że urządzenie jest uszkodzone. Aby wyłączyć Plasma Wave®.

6. Wskaźnik jakości powietrza (Air Quality Indicator)

Gdy urządzenie pracuje światło LED pokaże obecny poziom jakości powietrza, zgodnie z trzema poziomami: niebieski (dobry), bursztynowy (średni), czerwony (niski).

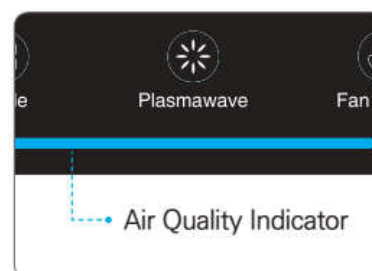

✓ UWAGA

Wskaźnik poziomu jakości powietrza zależy od Inteligentnego czujnika. W zależności od zmian w jakości powietrza wskaźnik może zmieniać często kolor, lub pozostawać na tym samym poziomie przez dłuższy okres czasu.

OBSŁUGA I UTRZYMANIE

FILTRY

1. Poznaj filtry

Kiedy zaświeci się wskaźnik wymiany filtra (Change filter) oznacza to, że czas wymienić zarówno filtr TRUE HEPA, jak i filtr węglowy AOC™.

Filtr	Wskaźnik świetlny	Częstotliwość mycia	Wymiana
Filtr wstępny (Pre-filter)	Brak	Raz na 14 dni	Stały
Filtr węglowy AOC™	 Check Filter	Raz na 3 miesiące	Do 12 miesięcy
Filtr True HEPA		NIE nadaje się do mycia!	

※ Czas między kolejną wymianą filtra może się różnić w zależności od poziomu zanieczyszczenia

※ Optymalnie filtr wstępny (Pre0filer) powinien być myty raz na 14 dni, co wydłuży jego skuteczność.

Aby nabyć wymienne filtry

WINIX:

skontaktuj się z lokalnym dostawcą



Filtr węglowy AOC™ /

Filtr True HEPA


✓ UWAGA

Żywotność filtra zależy od poziomu zanieczyszczenia powietrza. Im więcej kurzu w środowisku, tym więcej go kumuluje się w filtrach, co skraca ich żywotność.

Jeśli filtry są bardzo brudne lub mają nieprzyjemny zapach, lub jeśli siła prędkość wentylatora mocno osłabła, wymień filtry nawet jeśli nie wyświetlił się jeszcze wskaźnik wymiany filtra (Change Filter).

2. Wyjmowanie filtrów

Zanim wyjmiesz filtry wyłącz urządzenie.

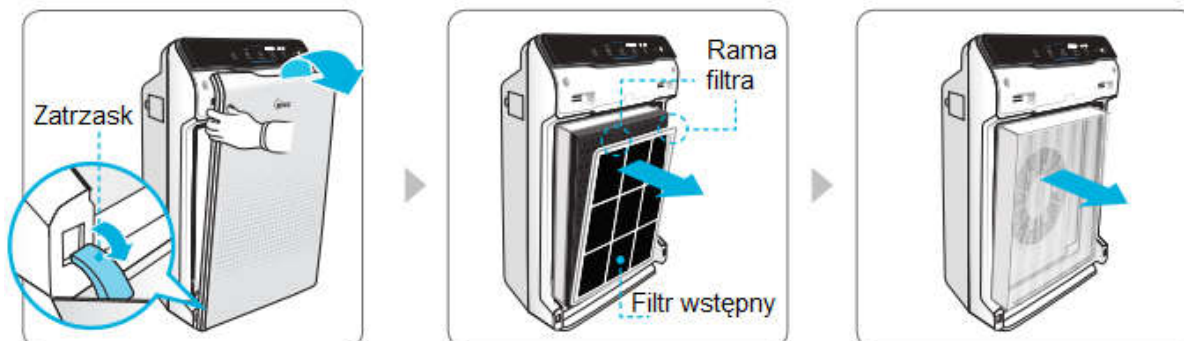


1. Zdejmij panel frontowy chwytając za górną krawędź i delikatnie go wysuwając.
2. Odblokuj filtr naciskając górną część ramy filtra i go wyjmij.
3. Wyjmij filtr węglowy AOC™ oraz True HEPA.

3. Przygotowanie nowych filtrów

Wyjmuj nowe filtry z plastikowego opakowania ochronnego.

Jeśli zostawisz filtry w opakowaniu plastikowym i włączysz urządzenie, może dojść do jego uszkodzenia (nietypowy hałas, deformacja, przegrzanie).

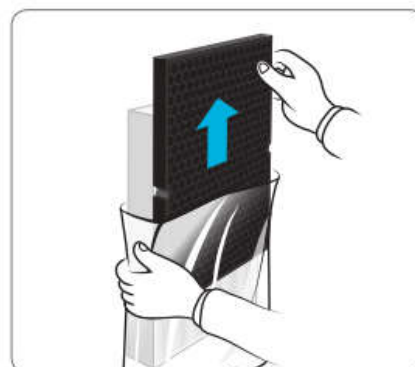

UWAGA: Aby zapewnić optymalną pracę osuszacza powinny być stosowane filtry WINIX.


4. Wymiana filtrów



1. Najpierw włóż filtr True HEPA, następnie filtr węglowy AOC™ (AOC™ Carbon Filter).
2. Teraz włóż filtr wstępny (Pre-filter).
Wpasuj dolną część ramy filtra w rowki po obu stronach dolnej części urządzenia, a następnie popchnij go ku górze tak, aby górną część ramy filtra wpasować w rowki w górnej części urządzenia, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie, które znaczy, że filtr został włożony właściwie.
3. Załóż panel frontowy, zaczynając od osadzenia zatrzasku znajdującego się przy dolnej krawędzi w dolnej części urządzenia, przy jego podstawie, a następnie popchnij go tak, by „chwycić” magnesy pokrywy i całość dokładnie się zamknęła.

5. Resetowanie urządzenia

Po wymianie filtrów włóż urządzenie, a następnie za pomocą cienkiego patyczka, na przykład wykałaczki lub spinacza, wciśnij przycisk RESET i przytrzymaj go przez 5 sekund.

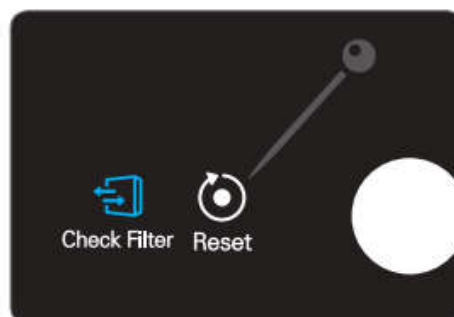

6. Mycie filtrów

Częstotliwość mycia filtrów zależy od jakości powietrza.


1. Aby umyć filtr węglowy AOC™, wyjmij go z urządzenia i potrzymaj go pod bieżącą wodą w temperaturze pokojowej.

- Nie używaj detergentów ani mydła
- Odłóż go do wyschnięcia na 24 godziny, nim go ponownie użyjesz.



2. Aby umyć filtr wstępny (Pre-filter) użyj odkurzacza. Jeśli filtr jest bardzo zabrudzony, zanurz go w wodzie o temperaturze pokojowej.

- Nie używaj detergentów ani mydła.
- Odłóż go do wyschnięcia na 24 godziny, nim go ponownie użyjesz.

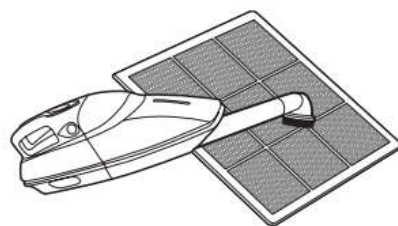

✘ Jeśli dojdzie do uszkodzenia filtra lub jeśli wymaga on wymiany: **SKONTAKTUJ SIĘ ZE DYSTRYBUTOREM LUB SPRZEDAWCĄ.**

UWAGA

- ✓ Nie używaj do mycia benzenu, alkoholu lub innych płynów, które mogłyby spowodować uszkodzenie lub odbarwienie,
- ✓ Filtr wstępny i filtr AOC™ mogą być po umyciu powtórnie użyte, pod warunkiem, że całkowicie suche.
- ✓ Nie używaj wody o temperaturze powyżej 40°C ani rozpuszczalnika itp.
- ✓ Po umyciu filtra odłóż go do całkowitego wyschnięcia w przewiewnym miejscu. W innym przypadku może wydzielać nieprzyjemny zapach.


MYCIE URZĄDZENIA

1. Mycie wnętrza i zewnątrz

1. Przetrzyj powierzchnię za pomocą mocno wyciśniętej, bardzo delikatnie wilgotnej miękkiej szmatki, używając wody w temperaturze pokojowej, a następnie wytrzyj do sucha.

Aby utrzymać jak najlepszy stan urządzenia czyść je co 1-2 miesiące.

2. Zdejmij panel frontowy i wyczyść wnętrze urządzenia za pomocą odkurzacza.
3. Optymalnie czyść je co 1-2 miesiące, dla zachowania jak najwyższej skuteczności.

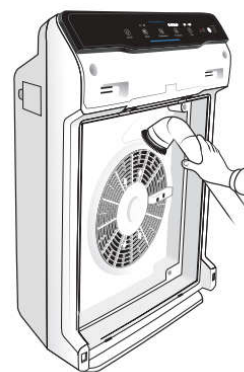

UWAGA

- ✓ Przed myciem i czyszczeniem urządzenia wyłącz je i wyjmij wtyczkę z gniazdka, a następnie poczekaj, aż ostygnie.
- ✓ Nigdy nie rozkładaj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj nic w urządzeniu samodzielnie.
- ✓ Nie używaj do czyszczenia łatwopalnych sprayów czy płynnych detergentów.
- ✓ Nie pozwalaj dzieciom myć urządzenia.
- ✓ Przed myciem i czyszczeniem upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do prądu.

FAQ

Problem	Rozwiązanie
Nie chce się w ogóle włączyć	Czy wtyczka jest dokładnie osadzona w gniazdku? Upewnij się, że w gniazdku jest prąd i czy wtyczka siedzi prawidłowo. Czy jest zasilanie? Sprawdź, czy inne urządzenia elektryczne i światło działają i spróbuj jeszcze raz.
Nie pracuje w trybie Auto	Czy tryb Auto został wybrany? Wybierz przycisk Mode i trzymaj go tak długo, aż Auto Mode się ustawi. Czy czujnik jest zablokowany lub w inny sposób unieruchomiony? Przetrzyj czujnik (Odour Sensor) za pomocą lekko zwilżonej szmatki, a następnie wytrzyj go do sucha.
Kabel i wtyczką są gorące	Czy wtyczka została poprawnie osadzone w gniazdku? Upewnij się, że wtyczka poprawnie siedzi w gniazdku.
Urządzenie wibruje i wydaje dziwne dźwięki	Czy urządzenie stoi na pochyłej, nierównej podłodze? Przesuń je na stabilną, prostą powierzchnię.
Urządzenie wydaje dziwny zapach	Czy urządzenie pracuje w pomieszczeniu pełnym dymu, kurzu i innych zapachów? Wyczyść wloty powietrza z każdej strony i wyczyść filtr wstępny Wyczyść lub zmień filtr AOC™.

Problem	Rozwiązanie
Urządzenie słabo pracuje i/lub nie oczyszcza powietrza	Czy świeci się kontrolka Check Filter? Wymień filtry.
Panel kontrolny jest przyćmiony	Czy sensor światła jest zabrudzony lub zablokowany? Kiedy jest włączony tryb Auto Mode, po wyłączeniu światła w pokoju automatycznie włącza się tryb nocny (Sleep).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa modelu	2020EU
Napięcie	AC220V ~ 240V, 50/60Hz
Pobór	70 W
Powierzchnia pomieszczenia	Wg AHAM 33 m2
Rozmiary	380 mm(W) x 208 mm(D) x 600 mm (H)
Waga	7 kg
Filtr wymienny	Filtr H / 116130
Filtr wstępny (Pre-filtr)	4521-0012-00

- ✖ Dla poprawienia skuteczności produktu projekt, specyfikacja techniczna oraz wygląd mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

GWARANCJA

Warunki gwarancji

1. Produkt powstał pod rygorystycznym nadzorem i inspekcją.
2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu wynikłych z niedbałości i/lub niewłaściwej obsługi urządzenia przez klienta. W tym przypadku koszty serwisu i dostawy w okresie trwania gwarancji ponosi klient.
3. Aby oddać produkt do gwarancji, należy przy tym okazać niniejszą gwarancję.
4. Zachowaj niniejszą gwarancję w bezpiecznym miejscu, nie można jej otrzymać повторно.
5. Niniejsza gwarancja jest ważna tylko i wyłącznie w Europie.

Nazwa produktu		Oczyszczacz powietrza
Nazwa modelu		2020EU
Data zakupu		
Okres ważności gwarancji		2 lata
Adres zakupu		
Telefon sprzedawcy		
Dane klienta	Adres:	
	Nazwisko:	
	Telefon:	

✖ Po zakupie uzupełnij powyższe informacje.



Developed in partnership with
Drexel University
(Philadelphia, PA, USA)



Independently Tested.
Consumer Trusted.

160504 Rev.A

**W przypadku pytań i wątpliwości
skontaktuj się z lokalnym dostawcą:**

KLIMASKLEP
ul. Orzechowa 3
72-010 Przęsocin (koło Szczecina)

tel.: (91) 432-43-42
tel.: (91) 432-43-49

e-mail: sklep@klimasklep.pl
www: www.KlimaSklep.pl