



 **klimasklep**
www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl

 **klimasklep**
www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl

 **klimasklep**
www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl

Manual

TH-307

Ultradźwiękowy nawilżacz

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

FeiyueGroup Europé Aps
Sundsholmen 14
DK 9400 Nørresundby, Denmark

2011-11-26

KLIMASKLEP, ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin (koło Szczecina)
tel.: (91) 432-43-42, tel.: (91) 432-43-49
e-mail: kontakt@klimasklep.pl, www: www.KlimaSklep.pl


Sposób użycia (PL)

Proszę uważnie przeczytać instrukcję przed użyciem produktu i zachować ją na przyszłość. Produkt ten jest przeznaczony do użytku domowego.

1. Specyfikacja

Nr modelu	TH-307
Opis	Ultrasonic Humidifier
Napięcie / częstotliwość	230V~/50Hz
Mocy znamionowej	35W
Hałas	≤ 40 dB
Zakres temperatur	15°C~50°C
Pojemność wodna	3,0 l
Objętości Mist	300 ml/h
Waga	2,35 kg
Wymiary	37x24,5x21 cm

2. Konstrukcja

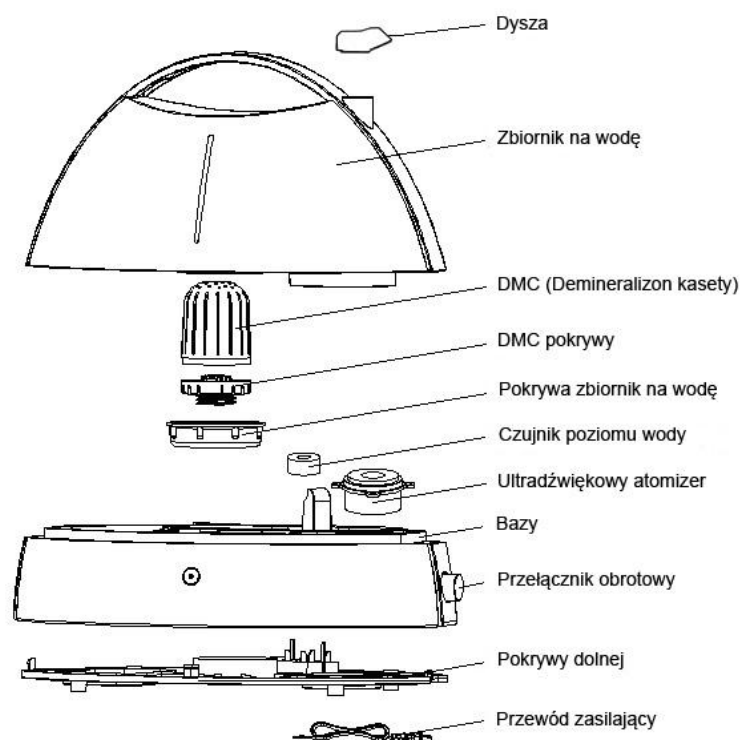

3. Funkcje i cechy

- 1) Ultradźwiękowe mgły nawilżania
- 2) Regulacja głośności mgły, obrotowy dyszy
- 3) Zbiornik 3L, podbiegają do 30h na wypełnienie
- 4) Maksymalna stawka mgły: 300ml / h
- 5) Niski poziom ochrony wody
- 6) Automatyczne wyłączenie przy podnoszeniu zbiornika na wodę
- 7) Szczotki do czyszczenia ultradźwiękowego rozpylacza
- 8) W DMC (demineralizacji wkład) do zmiękczenia wody


4. Ostrzeżenia

W celu korzystania z produktu wygodniej i uniknięcia zagrożenia spowodowane przez złe działanie, należy zwrócić uwagę na następujące zawiadomienia

1. Przeczytaj wszystkie instrukcje i zachować tę instrukcję do późniejszego .. Proszę zainstalować nawilżacz zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji.
2. Ten nawilżacz powietrza jest tylko do użytku domowego. Proszę nie używać na zewnątrz lub do celów handlowych lub przemysłowych.
3. Przewód zasilający należy ułożyć, aby zapobiec potykając się to. Urządzenie będzie popsute, jeżeli rozbił się na podłogę. Odłączyć wtyczkę, kiedy urządzenie nie jest używane i wiatr przewód zasilający.
4. Upewnij się, że napięcie i częstotliwość zgodna ze specyfikacją z nawilżacza.
5. Proszę nie spadnie lub uderzyć w inny sposób zbiornik wody może doprowadzić do wycieku ze zbiornika wody.
6. Nie przechylać nawilżacza lub w wysokich miejscach, gdzie przecieka nie mogą być nadzorowane
7. Nie używaj żadnych innych wody zanieczyszczonej z wyjątkiem czystej wody pitnej.
8. Nie należy umieszczać nawilżacza w bezpośrednim nasłonecznieniu, bardzo niską temperaturę lub ekstremalnie wysokich, by zapobiec deformacji i odbarwienia części plastikowych.
9. Nie przewracać nawilżacza, gdy znajduje się woda w zbiorniku
10. Proszę czekać dole nawilżacza podczas ruchu i nie potrząsać lub nachylenia urządzenia.
11. Jeśli produkt jest używany przez dłuższy czas, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, włączyć wodę i wysuszyć, aby zapobiec metamorfizmu wody. Włóż urządzenie do ochrony przed kurzem i przechowywać w wentylowanym i suchym miejscu.
12. Nie używać nawilżacza w pobliżu grzejnika lub innego urządzenia gospodarstwa domowego uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub zwarcie spowodowane przez polewanie.
13. Temperatura wody powinna wynosić 10 °C -50 °C przy przelewaniu do zbiornika wody.
14. Nie wylewać wody na powierzchni urządzenia bezpośrednio.
15. Nie wylewać żadnych chemicznych, aromatyczne i detergentu do zbiornika, aby zapobiec deformacji i przebarwień.
16. Proszę wyłączyć nawilżacz i odłączyć wtyczkę zasilania podczas czyszczenia.
17. Podczas czyszczenia produktu, należy przetrzeć na mokro pack, nie czyste przez żrących detergentów lub rozpuszczalników, zraszanie wodą jest zabronione
18. Upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo umieszczona w gnieździe po podłączeniu do zasilania. Jeśli nie, to być może powoduje porażenia prądem elektrycznym lub ciepła do ognia wypadku.
19. Dzieci powinny być nie używać nawilżacza. Dla bezpieczeństwa, należy odciąć tylko przy wychodzeniu z nawilżacza, aby uniknąć wypadku.
20. Kiedy są dzieci, zwierzęta lub niedogodności działania i brak samokontroli ludzi, ale nie innych ludzi wokół, należy unikać używania nawilżacza.
21. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub psychicznej, lub brak doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały pod opieką lub w użytkowaniu tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
22. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
23. Ostre przedmioty, igły lub innych metalowych prętów są zabronione wstawić do wlotu i wylotu powietrza, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia nawilżacza.
24. Proszę odłączyć wtyczkę po użyciu. Nie należy odłączać z mokrymi rękami lub odłączyć od sieci. Pamiętaj, aby wyłączyć zasilanie przed odłączeniem.
25. Nie próbować naprawiać nawilżacza, gdy nie działa. Skontaktuj się ze sprzedawcą instrukcje naprawy. Usunięcie części lub zmiana niebezpiecznych części jest zabronione.

26. Nie używać urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, aby uniknąć wypadków. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego przedstawiciela serwisu lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
27. Należy zachować ostrożność przy korzystaniu z urządzenia z powodu emisji gorącej pary wodnej.
28. Proszę odłączyć urządzenie podczas napełniania i czyszczenia.

5. Instalacja i użytkowanie

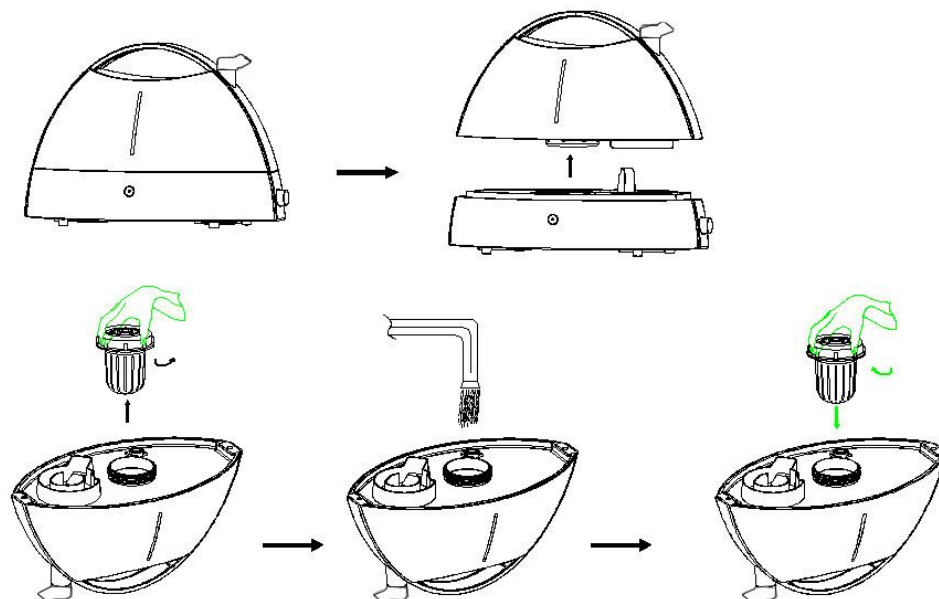

1. Dodać wodę i Zgromadzenia

1. Włóż zespół na powierzchni (zdjęcie 1),
 2. Zdejmij zbiornik na wodę (zdjęcie 2),
 3. Przewróć się zbiornik na wodę (zdjęcie 3), i poluzować korek wlewu wody (w lewo kierunek)
 4. Napełnić zbiornik słodkiej wody (zdjęcie 4)
 5. Zamknij zbiornik na wodę (z ruchem wskazówek zegara), gdy zbiornik wody jest pełny. Najpierw sprawdź, czy fioletowy uszczelniający w pokrywce jest obecny i nieuszkodzony
 6. Włącz wokół zbiornika i umieścić go z powrotem w bazie.
- Gaworzenie dźwięk będzie słycać, gdy taca jest wypełniona wodą. Podnieś ne dyszy i sprawdź, czy jest woda w zasobniku wody. Jeśli nie podnieść zbiornik z podstawy i umieścić go z powrotem.


2. Operacja

Przed włączeniem

- Proszę sprawdzić, czy jest woda w zasobniku wody po zabrane dyszy. Jeśli tak, możesz zrobić następny krok;

2.2 Łączenie się z mocy

Poczekaj na 3-5mins po umieszczeniu zbiornika na podstawie urządzenia. Następnie podłącz i upewnij się, że korzeń włożyć wtyczkę do gniazdka całkowicie.

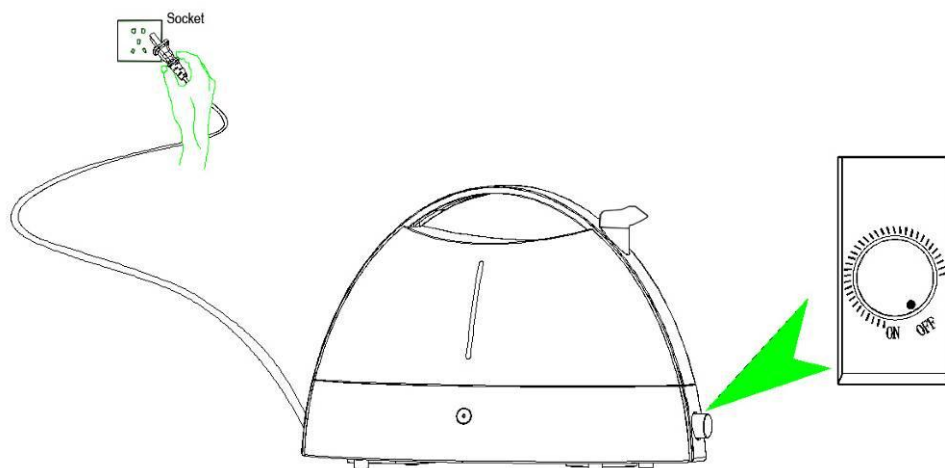

2.3 Włączanie i wyregulować głośność mgły

Włącz urządzenie i dostosować głośność mgły z pokrętła po pracach nad gotowe.

Urządzenie jest w trybie gotowości, gdy przełącznik jest w pozycji "OFF".

Dekoracje LED zbiornika wody świeci się, gdy przełącznik jest w pozycji "ON".

Wielkość mgły może być regulowana od niskiego do wysokiego przekręcając włącznik w prawo.

2.4 Niski poziom ochrony wody

Urządzenie będzie pracować w 5-20 minut po zbiornik wody jest pusty, a dioda LED dekoracji zostanie wyłączony. Urządzenie jest w stanie gotowości.

2.5 Zamknij podczas podnoszenia zbiornika na wodę

Jeśli podnoszenia zbiornika wody podczas pracy, urządzenie wyłączy się automatycznie.

Urządzenie zostanie uruchomione ponownie po zbiornik wróci na bazę.

2.6 Po użyciu

Wyłącz nawilżacz i upewnij się, że przestaje działać.

Wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Wyjąć zbiornik na wodę i wyłączyć pokrywę zbiornika wylać wodę. Następnie oczyścić ją.

Pralka części i przechowywania ich w suchym miejscu.

6. Konserwacja i czyszczenie

1. Wyłącz i odłącz od zasilania przed czyszczeniem

2. Nie wolno zanurzać urządzenia, przewodu lub wtyczki w wodzie lub innych cieczach.

3. Używaj miękkiej, wilgotnej szmatki, z lub bez łagodnym mydłem i starannie oczyścić powierzchnię zewnętrzną produktu.

UWAGA: Nie używaj agresywnych detergentów, środków chemicznych / rozpuszczalników, poduszki czyszczenie, ściernych, ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie powierzchni elementów z tworzyw sztucznych

7. Świadczenia gwarancyjne


Ten produkt jest wyposażony w 12-miesięcznej gwarancji, licząc od daty zakupu. W tym okresie wszelkie wady materiałowe i fabryczne podlegają bezpłatnej naprawie. Stosuje się następujące postanowienia dotyczące gwarancji:

1. Chcemy wyraźnie odrzucić wszystkie inne roszczenia, w tym szkody;
2. Wszelkie naprawy lub wymiana części w okresie gwarancji nie powoduje przedłużenia okresu obowiązywania gwarancji;
3. Gwarancja nie będzie miała zastosowania, jeśli produkt został zmodyfikowany, nieoryginalnych części zostały wykorzystane, lub jeśli został naprawiony przez osoby trzecie;

4. Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie za okazaniem oryginalnego, opatrzonego datą dowodu zakupu, o ile nie dokonano zmian do niego;
5. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku czynności zgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbania, wandalizmu;
6. Koszty i ryzyko związane z transportem produktu lub jego składników zawsze będzie na odpowiedzialność kupującego.

W celu uniknięcia niepotrzebnych kosztów, zalecamy, aby zawsze zapoznać się z instrukcją obsługi starannie pierwszy. Jeśli nie pomoże rozwiązać problemu, dostarczenie produktu do sprzedawcy w celu naprawy.

8. Ochrony Środowiska

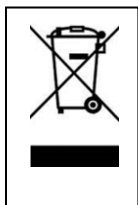

Odpadów produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadkami domowymi. Recykling, gdzie istnieją urządzenia. Sprawdź z władzami lokalnymi lub sprzedawcą w celu recyklingu porady.

KLIMASKLEP

ul. Orzechowa 3

72-010 Przęsocin (koło Szczecina)

tel.: **(91) 432-43-42**

e-mail: **kontakt@klimasklep.pl**

www: **www.KlimaSklep.pl**