Instrukcja obsługi klimatyzatora przenośnego

SOFTY PLUS – z funkcją chłodzenia , grzania , osuszania oraz wentylacji
SOFTY - z funkcją chłodzenia , osuszania oraz wentylacji

Przed uruchomieniem urządzenia lub przeprowadzenia prac konserwacyjnych uważnie przeczytać instrukcję. Należy przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa; nieprzestrzeganie zaleceń może prowadzić do wypadków i / lub uszkodzeń. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

KlimaSklep www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl
KlimaSklep www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl
KlimaSklep www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie 1
Środki Bezpieczeństwa 2
Opis Części 4
Akcesoria 5
Wyświetlacz 6
Funkcje 7
Instalacja 9
Użytkowanie 11
Rozwiązywanie problemów 12
Ostrzeżenia 13

Wprowadzenie

Ten przenośny klimatyzator jest urządzeniem nowej generacji, który można użytkować w takich miejscach jak: sypialnia, pokój do nauki, lobby, biuro, sala konferencyjna, magazyn, poddasze, hala sportowa i inne pomieszczenia. Łatwo dopasowuje się do temperatury i wilgotności w danym pomieszczeniu.
Poza tym wbudowany filtr oczyszcza powietrze z kurzu i zapewnia tym samym przyjemne i czyste powietrze w pomieszczeniu.

Klimatyzator jest zaprojektowany według nowatorskich zasad, co czyni go komfortowym, wydajnym a jednocześnie zajmującym niewiele miejsca urządzeniem. Jest bardzo prosty w użytkowaniu, nie wymaga skomplikowanej instalacji i jest łatwy w utrzymaniu. Ponadto podwójny system kontroli (pilot oraz możliwość sterowania manualnego) ułatwia sterowanie urządzeniem.

Jednostka jest konkurencyjna w stosunku do innym urządzeń chłodzących. Posiada niewielkie rozmiary, dużo funkcji, w tym funkcję automatycznego osuszania, a także system wentylacji,cicho pracuje i jest energooszczędny.
Ten wysokowydajny, przenośny klimatyzator pozwoli na wprowadzenie harmonii do naszego codziennego życia.

Środki Bezpieczeństwa

Państwa bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne. Prezentujemy wiele wskazówek dotyczących bezpieczeństwa użytkowania urządzenia. Proszę zapoznać się zśrodkami bezpieczeństwa i stosować się do nich.

⚠ **OSTRZEŻENIE**	Ten symbol oznacza zagrożenie śmiercią lub poważnymi obrażeniami.
⚠ **UWAGA**	Ten symbol oznacza zagrożenie dla zdrowia lub możliwość uszkodzenia urządzenia.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Urządzenie nieodpowiednie dla dzieci poniżej 8 roku życia. Używać jedynie pod nadzorem osoby starszej.
  Dzieci nie powinny się bawić urządzeniem ani pilotem.
  Czyszczenie oraz inne czynności związanem z konserwacją urządzenia nie powiny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
  (Tylko dla urządzeń ze znakiem CE).

- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci, osoby chore umysłowo oraz osoby niemające doświadczenia i wiedzy na temat funkcjonowania urządzenia, bez nadzoru.
  Dzieci powinny być nadzorowane by mieć pewność że nie bawią się urządzeniem. (Wyjątek dla urządzeń ze znakiem CE).

- Klimatyzator musi być uziemiony. Niekompletne uziemienie może powodować niebezpieczne spięcia elektryczne.
  Nie podłączać do instalacji gazowych, wodnych, oświetleniowych ani do linni telefonicznych.

- Nie instalować w pobliżu instalacji łatwopalnych.

- W przypadku uszkodzenia sznura elektrycznego, musi być wymieniony przez serwisanta lub inną upoważnioną osobę.

- Specyfikacja bezpieczników to AC250VT 3.15AL.
- Nie wkładać palców, kabli czy innych urządzeń do wlotu i wylotu powietrza. Przy działającym śmigle wentylatora, może to spowodować obrażenia.
- Nie dotykać żaluzji wentylatora.
  Można przyciąć palce lub uszkodzić mechanizm
- Nie próbować naprawiać urządzenia na własną rękę. Można łatwo się zranić lub spowodować kolejne uszkodzenia urządzenia.
- Wyłączać urządzenie w czasie burzy, by uniknąć przepięć.

- Nie używać płynów lub innych detergentów do czyszczenia, nie oblewać urządzenia wodą, ani innymi płynami, gdyż można uszkodzić plastikowe części a nawet spowodować spięcie.

- Nie używać w pralniach i tego typu pomieszczeniach.

⚠ UWAGA

- Nie kierować strumienia zimnego powietrza na ciało przez dłuższy czas bo może to powodować problemy zdrowotne.

- Czyścić urządzenie miękką i suchą szmatką. Nie używać chemicznych środków. Nie chlapać urządzenia wodą!

- Przy pracy urządzenia zamknąć drzwi i okna w pomieszczeniu, inaczej efekt działania urządzenia będzie słabszy.

- Jeśli filtr jest zanieczyszczony, efekt chłodzenia i grzania będzie osłabiony. Prosimy czyścić filtr regularnie.

Opis części

WIDOK Z PRZODU

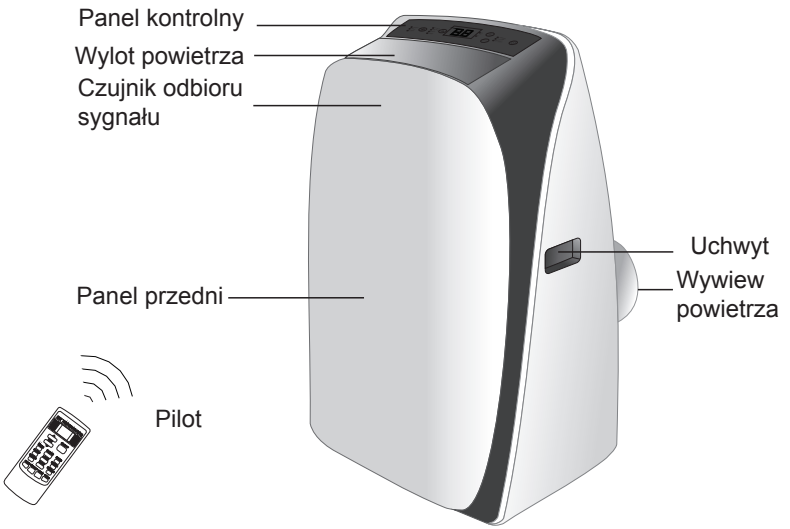

WIDOK Z TYŁU

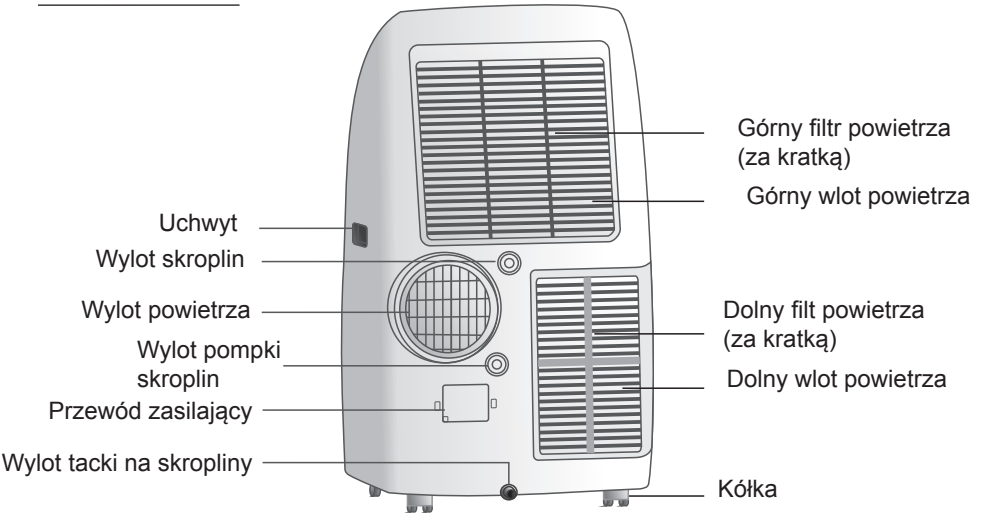

Uwaga:
*** Opis w instrukcji oraz zdjęcia mogą się nieco różnić od faktycznego wyglądu jednostki.**

*** Zakres temperatur klimatyzatora to: 16-35 stopni przy chłodzeniu oraz 5-27 stopni w trybie chłodzenia.**

Akcesoria

Części	Nazwa części	Ilość
or	Rura wylotowa Adaptery (płaski lub okrągły w zależności od modelu) Okienny zestaw przyłączeniowy	1 komplet
	Adaptor A(#)	1
	Adaptor B(okrągły(#))	1
	Śruba i nakrętka	1
	Wąż spustowy	1
	Pilot i zestaw baterii	1

Uwaga:Części opcjonalne # nie we wszystkich modelach.

Panel Sterowania

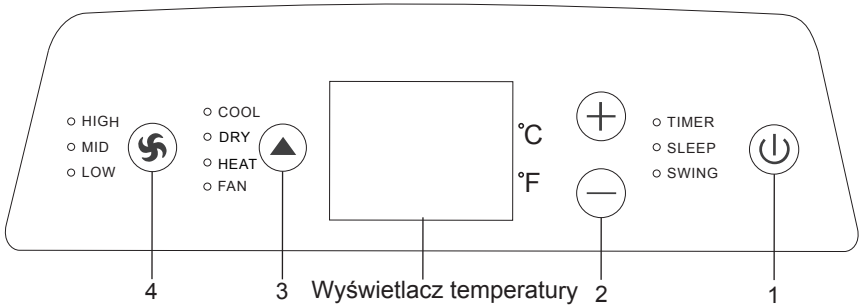

- HIGH- szybka prędkość pracy urządzenia
- MID- średnia prędkość pracy urządzenia
- LOW- wolna prędkość pracy urządzenia
- COOL- tryb chłodzenia
- DRY- tryb osuszania
- HEAT- tryb grzania (jednostki tylko chłodzące nie posiadają tej opcji)
- FAN- tryb pracy wentylatora
- TIMER- funkcja TIMER
- SLEEP- funkcja SLEEP
- SWING- funkcja SWING

Uwaga: Powyższe ikony są przeznaczone dla wszystkich przycisków i ustawień. Może się zdarzyć, że w zakupionej jednostce ikony wyglądają nieco inaczej.

Funkcje przycisków

1. ⏻

Wciśnij ten przycisk w celu włączenia lub wyłączenia urządzenia.

2. ⊕ lub ⊖

Wciśnij ⊕ lub ⊖ w celu podwyższenia lub obniżenia temperatury

3. ▲ MODE

Wybór trybu pracy klimatyzatora: chłodzenie, grzanie, osuszanie, wentylacja

4. FAN

Za pomocą tego przycisku możemy zmieniać prędkość wentylatora zaczynając od niskiej prędkości “LOW”, potem średniej “MID”, a następnie wysokiej “HIGH”

Uwaga:
1. Funkcja TIMER, SLEEP, SWING, AUTO, FAN i MODE może być uruchomiona tylko za pomocą pilota zdalnego sterowania.
2. Pozostałe funkcje na panelu sterowania są takie same jak na pilocie.

Działanie

UWAGA

Niestosowanie się do poniższych zaleceń, może grozić porażeniem elektrycznym, pożarem lub osobistym urazem.
1.Wtyczka musi byc poprawnie podłączona do gniazda elektrycznego, a urządzenie odpowiednio wypoziomowane.
2.Nie używaj rozdzielaczy elektrycznych do podłączenia urządzenia.

Przed włączeniem urządzenia
1. Wybierz odpowiednie miejsce do postawienia urządzenia blisko gniazdka.
2. Zainstaluj wylotową rurę oraz okienny zestaw przyłączeniowy.
3. Podłącz urządzenie do prądu.
4. Podłącz jeden koniec rury wylotowej do klimatyzatora, a drugi do zestawu okiennego, tak aby ciepłe powietrze mogło być wyrzucane na zewnątrz.
5. Włącz urządzenie.

Tryb ogrzewania. (nie dla urządzeń typu cold - wind)
1. Wciśnij przycisk MODE, aż na wyświetlaczu urządzenia pojawi się napis HEAT
2. Użyj przycików “+” oraz “-” w celu ustawienia żądanej temperatury.
3. Naciśnij przycisk FAN w celu ustawienia odpowiedniej prędkości wentylatora.
4. Wciśnij przycisk ON/OFF aby włączyć urządzenie, ponownie wciśnij aby wyłączyć.
Uwaga: Aby uruchomić tryb ogrzewania należy zmienić lokalizację żaluzji oraz rury wylotowej, patrz na dział poświęcony temu zagadnieniu.

Tryb chłodzenia
1.Wciśnij przycisk MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się napis COOL.
2.Użyj przycików “+” oraz “-” w celu ustawienia żądanej temperatury.
3. Naciśnij przycisk FAN w celu ustawienia odpowiedniej prędkości wentylatora.
4. Wciśnij przycisk ON/OFF aby włączyć urządzenie, ponownie wciśnij aby wyłączyć.

Tryb osuszania
1. Wciśnij przycisk MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się napis DRY
2. W trybie osuszania wentylator będzie pracował ze stałą prędkością.
3. Zamknij wszystkie drzwi i okna w ceku uzyskania najlepszego efektu osuszania.
4. Wciśnij przycisk ON/OFF aby włączyć urządzenie, ponownie wciśnij aby wyłączyć.

Tryb wentylacji
1. Wciśnij przycisk MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się napis FAN.
2. Użyj przycików “+” oraz “-” w celu ustawienia żądanej temperatury.
3. Wciśnij przycisk ON/OFF aby włączyć urządzenie, ponownie wciśnij aby wyłączyć.

Funkcja TIMER
1. Wciśnij przycisk TIMER.
2. Użyj przycików “+” oraz “-” w celu ustawienia żądanej godziny.

Uwaga:
“Time off” - Funkcja ta działa tylko, gdy klimatyzator jest włączony.
“Time on” - Funkcja ta działa tylko, gdy klimatyzator jest wyłączony.

Odprowadzanie skroplin:

* Podczas osuszania wyjmij górny korek z tyłu jednostki. Do otworu podłącz rurę odpływową. Umieść drugi koniec rury w miejscu odpływu.

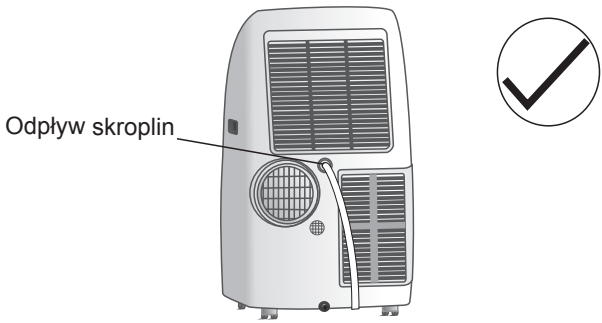

* Jeżeli urządzenie posiada odpływ pompki skroplin, tak jak na poniższym rysunku, postępuj następująco:
Wyjmij dolny korek z tyłu jednostki, do otworu podłącz rurę odpływową.
Umieść drugi koniec rury w miejscu odpływu.

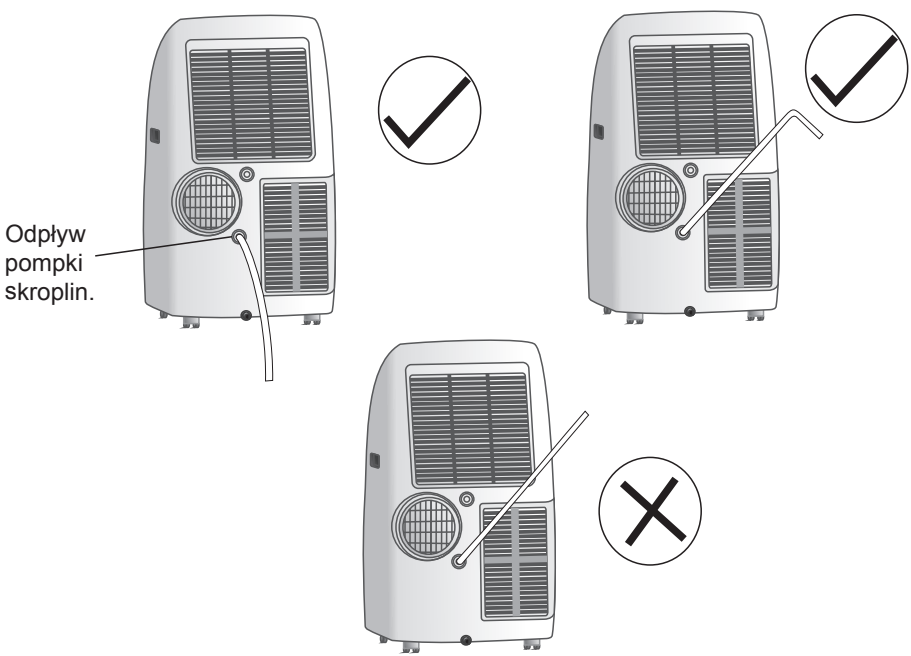

UWAGA: Upewnij się że rura odpływowa jest bezpieczna i nie przecieka. Umieść rurę w miejscu odpływu, sprawdzając czy rura nie jest poskręcana, ponieważ mogłoby to zatrzymać wodę. Upewnij się, czy drugi koniec rury znajduje się niżej niż odpływ w urządzeniu tak, aby woda mogła swobodnie spływać. Nie podnoś rury!

* Gdy zbiornik na skropliny jest pełny, na panelu zaświeci się dioda ostrzegawcza (komunikat P1 na wyświetlaczu)

Wyjmij zatyczkę z tyłu urządzenia - tak jak na rysunku i spuść wodę ze zbiornika. Następnie zatkaj wylot skroplin zatyczką i zrestartuj urzadzenie, aż symbol P1 zniknie. Jeżeli komnikat P1 nie zniknie, wezwij serwis.

UWAGA: Upewnij się czy zatyczka jest odpowiednio założona zanim ponownie włączysz urządzenie

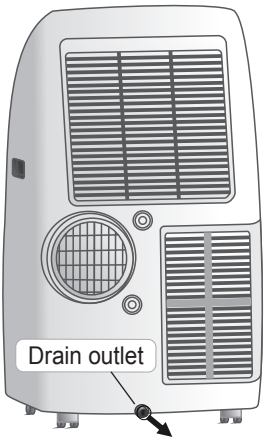

Instalacja

Przewodnik

●Klient powinien mieć oryginalny przewód zasilający z napięciem pomiędzy 220V - 240V
●Jeśli przewód zasilający jest zniszczony, powinien zostać wymieniony przez producenta, autoryzowanego instalatora, bądź osobę z uprawnieniami.
●Urządzenie powinno być podłączone zgodnie z krajowymi wymogami elektrycznymi
●Gniazdo elektryczne powinno być w łatwo dostępnym miejscu po podłączeniu
●Jeśli spalił się bezpiecznik na płycie głównej, powinien zostać wymieniony na typ F3.15A/250V.

Wybierz najlepsze miejsce instalacji

1.Ustaw klimatyzator na równej i gładkiej powierzchni, tak aby wlot i wylot powietrza nie były blokowane przez żadne przedmioty.
2.Minimalna odległość klimatyzatora od ścian oraz innych przeszkód to 50cm.
3.Kąt pochylenia urządzenia podczas napraw eksploatacyjnych nie może być większy niż 10 stopni

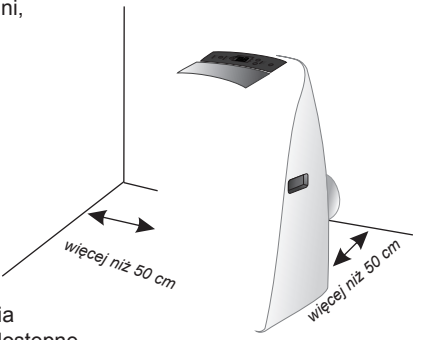

Uwaga: 1.Klimatyzator nie powinien być używany w pralni.
2.Po poprawnym zainstalowaniu urządzenia gniazdo elektryczne powinno być łatwo dostępne.

Instalacja rury wylotowej

1. Przyłoż rurę wylotową do otworu, potem dociśnij i przekręć w prawo, upewnij się, że rura jest dociśnięta prawidłowo.

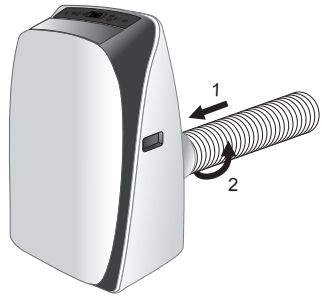

2. Zamontuj adapter na drugim końcu rury.

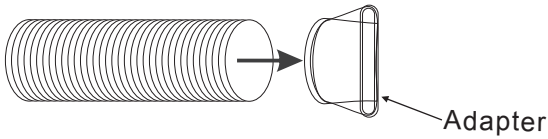

3. Następnie połącz podzespół adaptera z uchwytem okiennym.

Uwaga: 1 .Minimalna długość rury wylotowej to 450mm, natomiast maksymalna długość to 1800mm. Uwaga, im krótsza rura wylotowa tym lepiej.

2. Zbyt mocne kurczenie lub rozciąganie rury wylotowej może prowadzić do osłabienia wydajności chłodniczej, jak pokazano na poniższym rysunku.

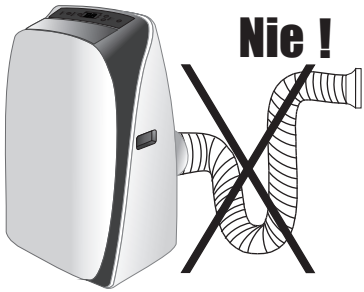

Zestaw instalacyjny do montowania w oknie

Zestaw instalacyjny jest przystosowany do montażu większości standardowych okien zarówno poziomych jak i pionowych. Jednakże może zaistnieć sytuacja, iż będzie trzeba dostosować instalację do nietypowych otworów okiennych. Zapoznaj się z rysunkami poniżej, żeby sprawdzić kąt otwierania okna,

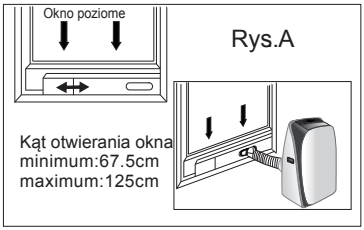

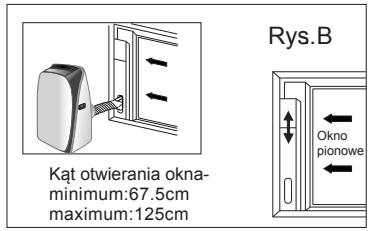

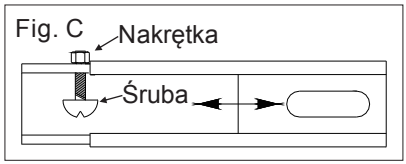

Uwaga: Śruba i nakrętka są potrzebne do dopasowania zestawu do ramy okiennej

Użytkowanie

Twój nowy klimatyzator został zaprojektowany z myślą o długim użytowaniu.
Ta sekcja opisuje jak prawidłowo czyścić i dbać o klimatyzator. Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą w celu ustalenia kosztów związanych z serwisem urządzenia, pamiętaj, że gwarancja nie obejmuje kosztów związanych z eksploatacją urządzenia.
.

Czyszczenie filtra
Jeśli filtr powietrza jest zakurzony, wydajność urządzenia znacznie spada!
Należy czyścić filtr powietrza co dwa tygodnie.

1. Wyłącz klimatyzator i odłącz zasilanie.
2. Podnieś pokrywy z tyłu urządzenia i wyjmij filtr powietrza.
3. Wyczyść filtr powietrza mokrą szmatką.
Nie wkładaj filtra do zmywarki,ani nie używaj żadnych środków chemicznych. Po umyciu wytrzyj filtr do sucha przed ponownym użyciem.
4. Włóż filtr powietrza do klimatyzatora w odpowiednie miejsce, używając specjalnych prowadnic. Zamknij pokrywę!

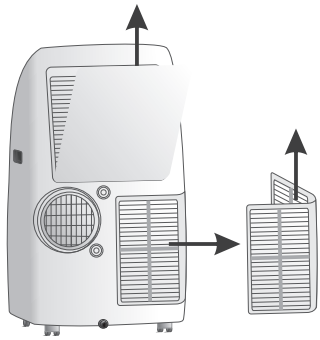

Czyszczenie jednostki

1.W celach bezpieczeństwa wyłącz urządzenie i odłącz zasilanie.
2.Wyczyść urządzenie suchą szmatką.
3.Jeśli urządzenie jest bardzi zabrudzone, użyj mokrej szmatki i zimnej wody.

Uwaga: Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, wyjmij gumową zatyczkę z urządzenia zgodnie ze wskazówkami na rysunku.

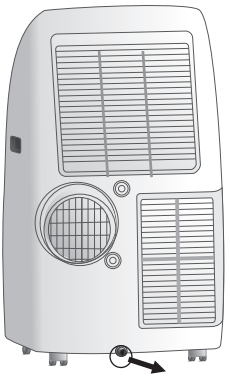

⚠ UWAGA

Nie używaj benzyny, rozpuszczalnika, ani żadnych substancji żrących gdyż mogą one zniszczyć farbę lub deformowac urządzenie.
Nigdy nie wylewaj wody bezpośrednio na urządzenie, ponieważ można w ten sposób uszkodzić komponenty elektryczne lub izolacje.
Nigdy nie myj urządzenia wodą w temperaturze wyższej niż 40˚C

.

Rozwiązywanie problemów

Aby zaoszczędzić koszty związane z obsługą urzadzenia przez serwis, spróbuj samodzielnie naprawić urządzenie.

Klimatyzator nie działa poprawnie

Przyczyny	Rozwiązania
●Zasilanie jest wyłączone ●Awaria zasilania ●Przepalony bezpiecznik ●Klimatyzator nie włącza się przy zaprogramowanymtimerze.	■Włącz zasilanie ■Poczekaj na przywrócenie zasilania ■Wymień bezpiecznik ■Poczekaj lub anuluj oryginalne ustawienia

Urządzenie nie włącza się po naciśnięciu przycisku ON/OFF

Przyczyny	Rozwiązania
●Jeśli mniej niż trzy minuty od wyłączenia ●Temperatura pomieszczenia jest niższa niż temperatura nastawiona.	■Poczekaj trzy minuty ■Zresetuj urządzenie

Klimatyzator dmucha powietrzem, lecz jakość chłodzenia jest słaba

Przyczyny	Rozwiązania
● Błędy w nastawieniu temperatury	■Ustaw właściwą temperaturę, Ustawiona temperatura powinna być niższa niż temperatura otoczenia.
●Zapchany filtr powietrza.	■Wyczyść filtr powietrza.
●Zapchany wlot lub wylot powietrza	■Usuń zabrudzenia.
●Urządzenie jest włączone w bardzo gorącym pomieszczeniu.	■Poczekaj, aż ciepłe powietrze zostanie usunięte z pomieszczenia.
●Wydajność chłodzenia jest niewystarczająca.	■Sprawdź odpowiednią wydajność urządzenia z autoryzowanym sprzedawcą.
●Otwarte okna lub drzwi.	■Zamknij okna lub drzwi w pomieszczeniu.

Hałas lub wibracje

Przyczyny	Rozwiązania
●Podłoże, na którym stoi urządzenie nie jest odpowiednio wypoziomowane.	■Ustaw urządzenie na równej powierzchni.

WEEE Ostrzeżenie

Nie należy wyrzucać urządzeń elektrycznych do pojemników należy znaleźć odpowiednio oznaczone do tego miejsce. Skontaktuj się z lokalnymi organizacjami w celu sprawdzenia sposobów utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego.
Jeżeli sprzęt elektryczny trafi do zwykłego pojemnika, to istnieje obawa wycieku niebezpiecznych substancji do wód gruntowych, co może skutkować zatruciem wody pitnej lub utratą zdrowia.
Kiedy użytkownik wymienia stary sprzęt elektryczny na nowy, sprzedawca zobowiązany jest do odbioru i utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego bez dodatkowych opłat.

Informacja na temat oleju używanego w sprężarkach:

Producent sprężarki	Czynnik chłodniczy	**Nazwa oleju**
Highly	R410A	α68HES-H lub jego odpowiednik
	R22	DIAMOND MS-56 lub M56EP lub odpowiednik
Meizhi	R410A	ESTER OIL Vg74
	R22	SUNISO 4GSD lub M56EP lub odpowiednik
Rechi	R410A	NMOC Ze-Gles RB68EP lub odpowiednik

KLIMASKLEP, ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin (koło Szczecina)
tel.: (91) 432-43-42, tel.: (91) 432-43-49
e-mail: sklep@klimasklep.pl, www: www.KlimaSklep.pl