

INSTALLATIONSANLEITUNG FENSTERABDICHTUNG

Installation instructions window seal

 **klimasklep**
www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl

 **klimasklep**
www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl

 **klimasklep**
www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl

AirLock 100

AirLock 200



Instrukcja instalacji Airlock 100 / Airlock 200



Otwórz okno a następnie oczyść z kurzu i tłuszczu powierzchnię ramy i skrzydła okiennego, które mają być oklejone. Otwórz zabezpieczenie rzepa i przyklej taśmę z rzepem (**strona A**) na ramie okiennej.

Nie zaklejaj powierzchni uszczelnienia okna (okno musi dawać się zamykać)!



Uchyl okno i przy pomocy zamka błyskawicznego zaciśnij przewód powietrza w AirLock 100 / 200.



Taśmę z rzepem (**strona B**) przyklej po **a)** stronie zewnętrznej lub **b)** stronie wewnętrznej skrzydła okiennego (stronie z uchwytem okiennym).



Uważaj aby okno można było zamykać. Sprawdź przed naklejeniem czy taśma klejąca nie uszkodzi ramy okiennej!




AirLock jest teraz przygotowany do korzystania z niego.




Najpierw w otwartym oknie przymocuj szeroką **stronę A** (zamek błyskawiczny pozostaje zapięty) na ramie okiennej poczynając od środka i kontynuując w prawo i lewo, względnie w górę i w dół.

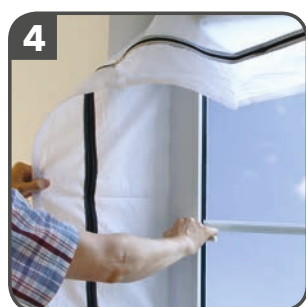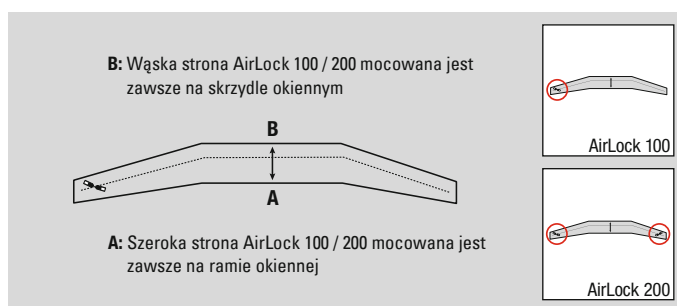

Zamknij okno uważając aby nie przycisnąć przy tym AirLock 100 / 200.

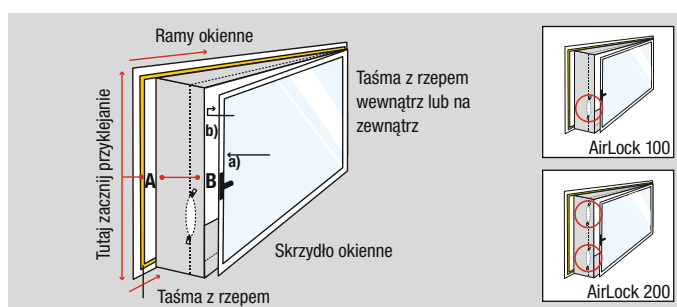

Wąską **stronę B** (z zamkniętym zamkiem błyskawicznym) przymocuj do skrzydła okiennego poczynając od środka kontynuując w prawo i lewo, względnie w górę i w dół.

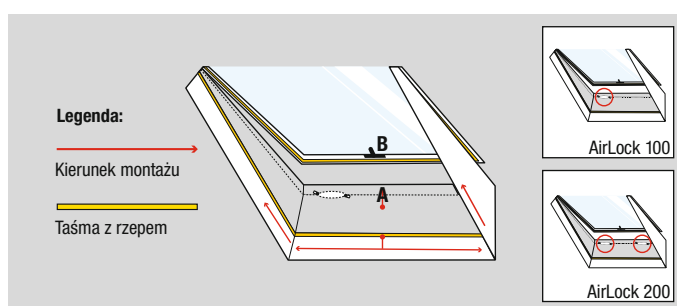

KLIMASKLEP

ul. Orzechowa 3
72-010 Przęsocin (koło Szczecina)

tel.: **(91) 432-43-42**

e-mail: **kontakt@klimasklep.pl**
www: **www.KlimaSklep.pl**