



Winix AW600
instrukcja obsługi

www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42



HumidiPür™

Nawilżacz trójfunkcyjny

Model: AW600



Dziękujemy za zakup produktu marki WINIX

- Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem urządzenia.
- Prosimy o zachowanie instrukcji na przyszłość.



Trójfunkcyjny nawilżacz z PLASMAWAVE®

HumidiPür™ Model: AW600

Nawilżacz trójfunkcyjny Winix HumidiPür™ jednocześnie nawilża i oczyszcza powietrze. Wydajność 12 litrów na dzień oraz 3 etapy oczyszczania powietrza z wykorzystaniem technologii PlasmaWave®.



PlasmaWave®

Technologia PlasmaWave® usuwa zanieczyszczenia powietrza, dzięki czemu staje się ono czyste i świeże.



AutoMode

Czujnik WINIX wykrywa poziom wilgotności powietrza i dostosowuje szybkość pracy urządzenia, zapewniając optymalny poziom nawilżenia.



Timer

Automatyczny Timer zapewnia skuteczność i efektywność przez cały okres użytkowania urządzenia.



Tryb Nocny

Czujnik światła wykrywa, gdy w pomieszczeniu robi się ciemno i przełącza oczyszczacz w Tryb Nocny, redukując pobór mocy.



Nawilżająca mgiełka

HumidiPür™ tworzy delikatną i lekką mgiełkę, utrzymując osiągnięty poziom nawilżenia.



Antybakteryjna powłoka CleanCel®

HumidiPür™ ma antybakteryjną powłokę CleanCel®, która chroni urządzenie przed namnażaniem bakterii w zbiorniku na wodę i na dyskach czyszczących.



Automatyczny wyłącznik

Urządzenie wyłącza się automatycznie, gdy poziom wody w zbiorniku jest zbyt niski.

SPIS TREŚCI

1. Instrukcje bezpieczeństwa.....	4
2. Schemat urządzenia.....	14
3. Panel kontrolny.....	15
4. Montaż i obsługa urządzenia.....	16
5. Czyszczenie i utrzymanie.....	22
6. Rozwiązywanie problemów.....	28
7. Specyfikacja produktu.....	30

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Ostrzeżenie

Przestrzegaj poniższych instrukcji, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała, własności, porażenia prądem czy pożaru.

UWAGA

Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa może doprowadzić do uszkodzeń ciała i/lub własności.



ZAKAZANE



NIE ROZŁĄCZAJ



PRZESTRZEGAJ



Uziemienie chroniące przed porażeniem prądem elektrycznym

NIE wyciągaj wtyczki z gniazdka ciągnąc za kabel.



NIE przyciskaj i nie kładź ciężkich przedmiotów na kablu




Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami



NIE wymieniaj i nie modyfikuj nic w kablu i wtyczce. Jeśli wtyczka/kabel jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub specjalistę.



NIE podłączaj urządzenia do rozgałęźnika. Włóż wtyczkę w gniazdko bezpośrednio na ścianie.

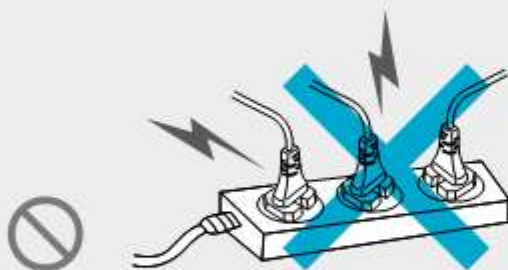

Wyłącz urządzenie z gniazdka, jeśli go nie używasz, żeby oszczędzać energię.



NIE próbuj sam naprawiać, wymieniać lub rozmontowywać urządzenia.



Podłącz urządzenie tylko i wyłącznie do gniazdka z uziemieniem.



NIE podłączaj urządzenia do gniazdka, które jest uszkodzone lub zbyt luźno osadzone w ścianie. Może to spowodować porażenie prądem.




NIE korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.



NIE korzystaj z urządzenia na niestabilnej powierzchni.




NIE stawiaj urządzenia na niestabilnej powierzchni (np. na stole lub na zlewie).

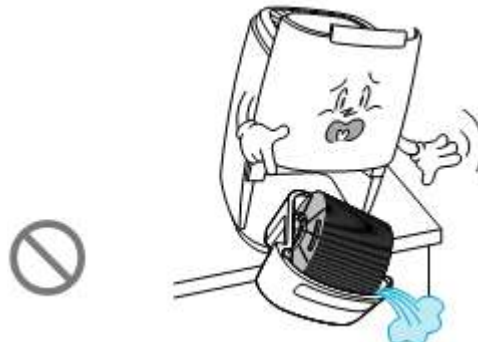

NIE spryskuj ani nie kieruj strumienia wody (i jakichkolwiek innych płynów) bezpośrednio na urządzenie.



Staraj się codziennie zmieniać wodę w zbiorniku.

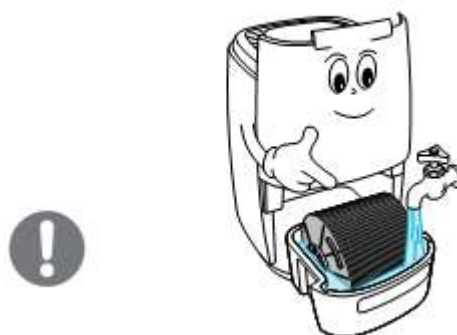

NIE stawiaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych materiałów (takich jak gazy, aerozole, benzyna itp.).



NIE wlewaj wody bezpośrednio do urządzenia, od góry. Wlewaj ją tylko i wyłącznie do zbiornika.



Odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z serwisantem, jeśli urządzenie miało kontakt z wodą (nie dotyczy wody ze zbiornika).




Odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z serwisantem, jeśli znalazło się pod wodą.



NIE wkładaj nic do wlotu i wylotu urządzenia.



NIE ustawiaj obok urządzenia nic, co mogłoby służyć dzieciom do zabawy i siedzenia.

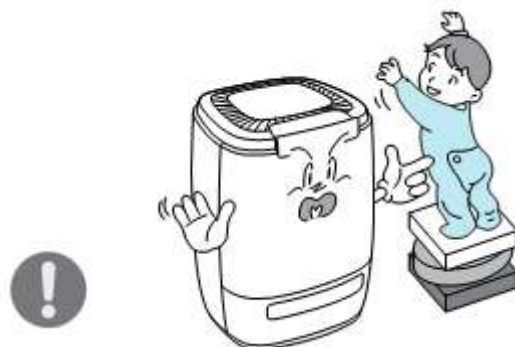

NIE wyjmuj zbiornika na wodę w pobliżu dzieci.



NIE wyciągaj wtyczki z gniazdka, gdy urządzenie pracuje.



NIE instaluj urządzenia w miejscu narażonym na zbyt dużą wilgotność i/lub kurz.

Wyłącz urządzenie z gniazdka, gdy je czyścisz i gdy zmieniasz wodę.




Wyłącz urządzenie z gniazdka i skontaktuj się z serwisantem, jeśli poczujesz nietypowy zapach lub usłyszysz nietypowe dźwięki.



Gdy urządzenie pracuje, nie zbliżaj rąk ani jakiegokolwiek innej części ciała do wylotu powietrza.



Użyj urządzenia, gdy zamontujesz antymikrobowy dysk.

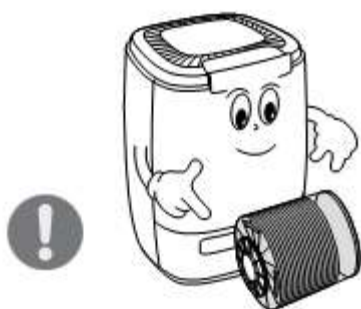

NIE stawiaj urządzenia blisko zasłon lub innych materiałów, które mogą zablokować wentylatory urządzenia.



NIE wkładaj nic do wnętrza urządzenia.



NIE potrząsaj ani nie upuszczaj urządzenia.




Nie stawiaj urządzenia w pobliżu źródła ciepła.



Nie pozwalaj dzieciom bawić się w pobliżu urządzenia.



Nie wlewaj do zbiornika gorącej wody.

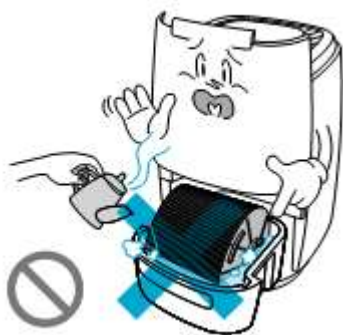

NIE stosuj do czyszczenia urządzenia łatwopalnych materiałów (takich jak alkohol czy benzyna).



Regularnie myj antymikrobowy dysk ciepłą wodą z kranu i zostaw go do wyschnięcia.



NIE stawiaj urządzenia bezpośrednio w świetle słonecznym.



Nie spryskuj urządzenia łatwopalnymi płynami lub gazami.



NIE nakrywaj pracującego urządzenia ręcznikami czy ubraniami.



Nie podnoś urządzenia, ciągnąc za jego górną część.



Podczas mycia NIE spryskuj bezpośrednio urządzenia.



NIE korzystaj z urządzenia, gdy używasz środka owadobójczego.



NIE stawiaj urządzenia blisko ściany i/lub okna.



NIE zostawiaj w urządzeniu na dłuższy czas wody, gdy z niego nie korzystasz.




Nie zostawiaj przy urządzeniu zapalonych papierosa/kadziła/świeczki.



NIE korzystaj z urządzenia, jeśli zbiornik na wodę jest uszkodzony.



Po czyszczeniu zostaw do całkowitego wyschnięcia antymikrobowy dysk, zbiornik na wodę oraz Pre-filtr.

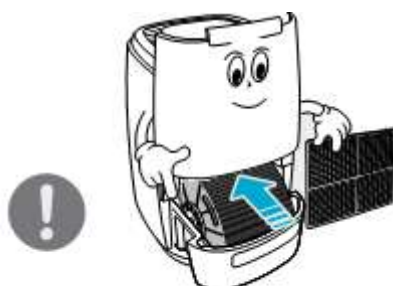

NIE stawiaj urządzenia wylotem powietrza w kierunku ściany.




NIE pij wody ze zbiornika ani nie używaj jej do podlewania roślin ani nie podawaj jej zwierzętom.



NIE włączaj wtyczki do gniazdka, jeśli kabel jest mokry.



NIE stawiaj urządzenia blisko kuchenki mikrofalowej ani telewizora.

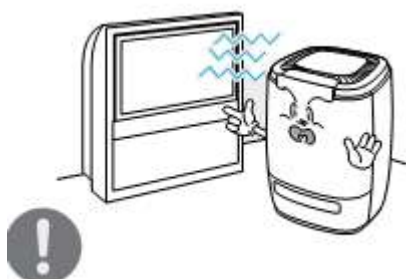

Wylej wodę ze zbiornika, żeby ochronić urządzenie przed zamrożeniem, jeśli jest zbyt zimno.



NIE wlewasz do zbiornika zbyt dużej ilości wody.



NIE podnoś urządzenia, jeśli w zbiorniku jest jeszcze woda.



NIE stawiaj urządzenia blisko sufitu, ścian, mebli, urządzeń elektronicznych.



NIE kładź na urządzeniu metalowych przedmiotów ani przedmiotów z magnesem.



Wyłącz urządzenie z gniazdka i wyjmij zbiornik na wodę, gdy będzie już pusty.





Czyść urządzenie regularnie za pomocą szmatki z mikrofibry lub innego miękkiego materiału.



Używaj czystej wody z kranu, bez detergentów, mydła czy innych chemicznych środków, nie używaj gorącej wody (ponad 40°C).



Schemat urządzenia

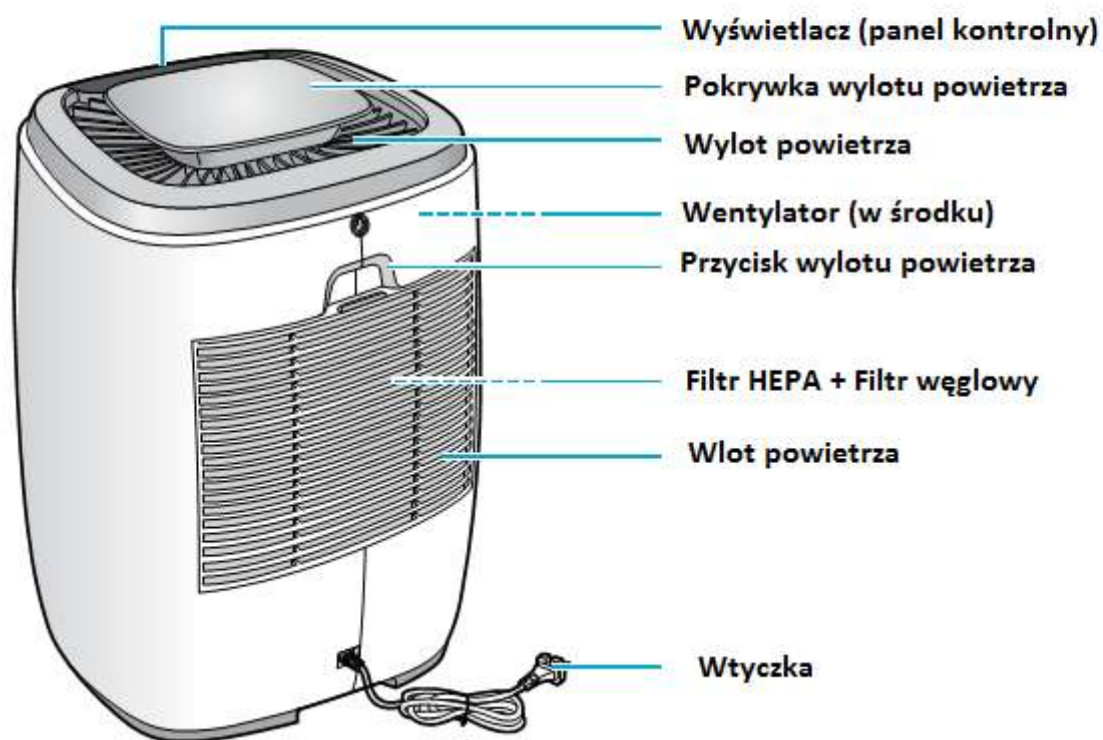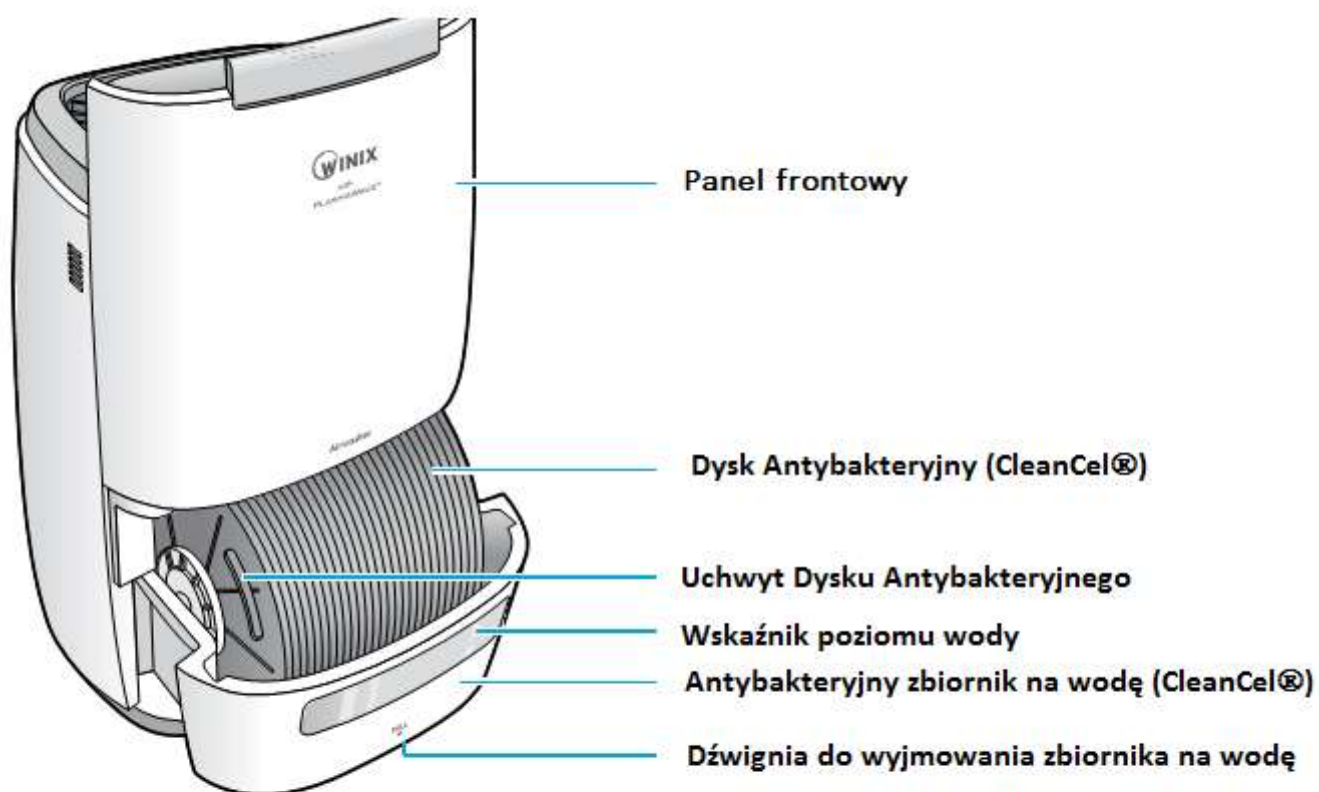

PANEL KONTROLNY

Przycisk funkcyjny

1. Tryb ciągły


Urządzenie pracuje w trybie ciągłym na poziomie prędkości ustawionym przez użytkownika (Nisk/Średni/Wysoki), w zależności od wilgotności otoczenia.

2. Tryb nocny

Przyciemnia światła panelu kontrolnego i ustawia urządzenie na najniższy poziom prędkości.

3. Tryb Auto

Urządzenie pracuje tak długo aż powietrze osiągnie idealny poziom wilgotności, następnie wyłącza się na pewien czas, aby oszczędzać energię (Zielona "Strefa Komfortu"/ Green "Comfort Zone").

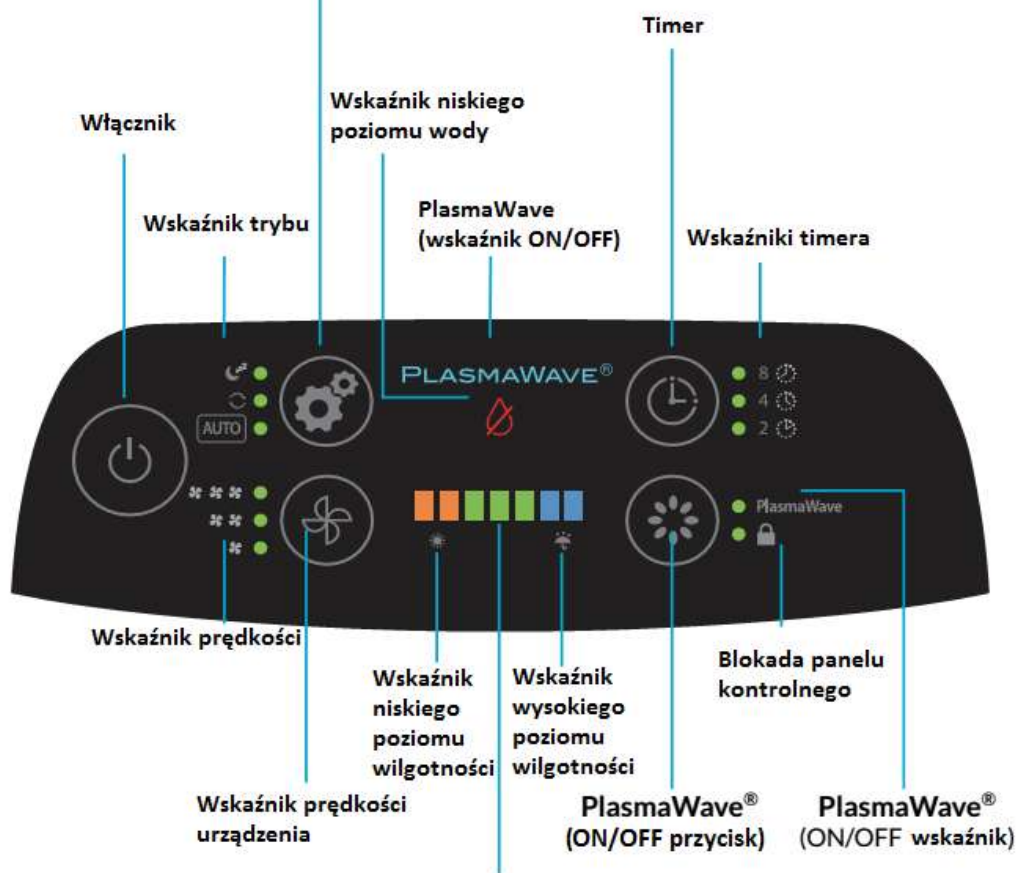

Wskaźnik poziomu wilgotności powietrza


Wyświetla poziom wilgotności powietrza. Kiedy wskazany poziom zostanie osiągnięty pojawi się zielone światelko ("Strefa Komfortu").

Pomarańczowy -> niski poziom wilgotności (poniżej 30% RH)

Niebieski -> wysoki poziom wilgotności (61-79% RH)

MONTAŻ I OBSŁUGA URZĄDZENIA

Gdzie postawić urządzenie?

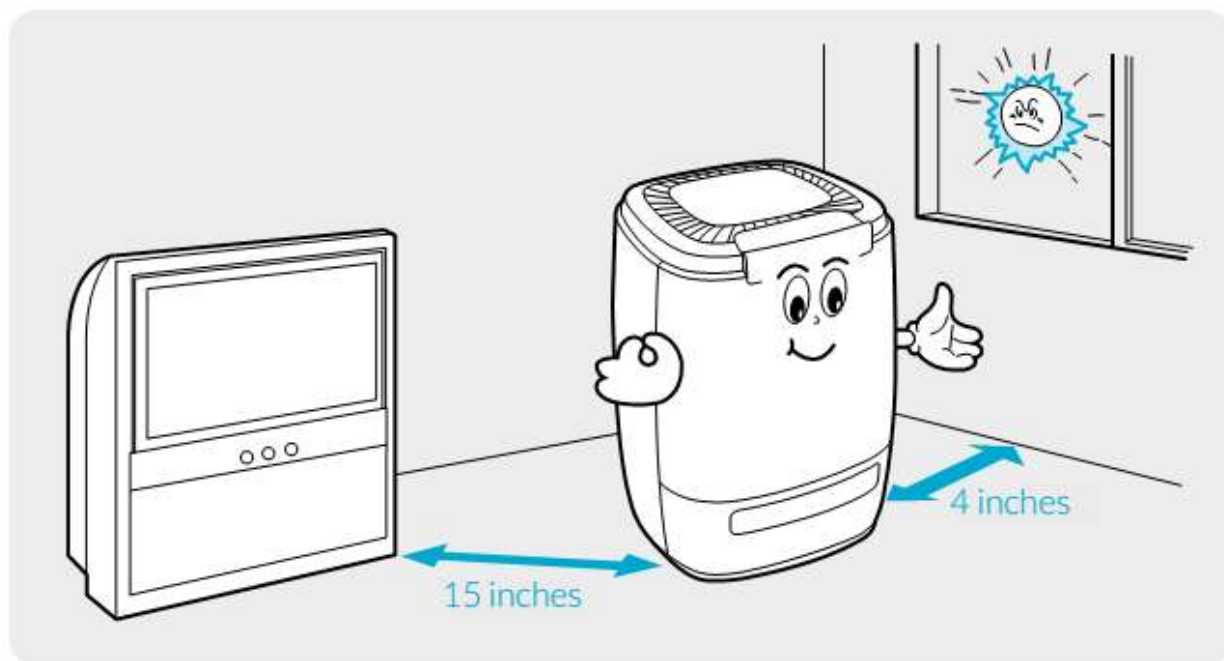

Nie stawiaj urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym.

- Długotrwałe działanie promieni słonecznych może uszkodzić urządzenie.

HumidiPür™ musi stać i działać na pewnej powierzchni.

- Na niepewnych, nierównych powierzchniach może dojść do wibracji, a urządzenie może zacząć hałasować.

Urządzenie musi stać około 10 centymetrów od ściany i 30-40 centymetrów od urządzeń elektronicznych.

Zanim włączysz urządzenie, usuń plastikowe opakowanie i piankę wnętrza i z zewnętrznych części urządzenia.

Obsługa


1. Wyjmij zbiornik na wodę za pomocą dźwigni do zbiornika na wodę znajdującej się pod zbiornikiem, pod frontowym panelem.



2. Napełnij zbiornik zimną wodą z kranu do linii zaznaczonej na wewnętrznej stronie zbiornika.



3. Po napełnieniu zbiornika wodą wsuń go z powrotem, aż usłyszysz kliknięcie.

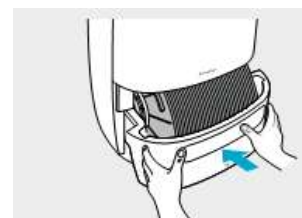

4. Delikatnie zsuń panel frontowy i upewnij się, że jest dokładnie na swoim miejscu i nigdzie nie odstaje.




- **Upewnij się, że odłączyłeś urządzenie od gniazdka zanim napełnisz urządzenie wodą.**
- **Zalecamy stosowanie wody przefiltrowanej żeby przedłużyć życie urządzenia.**
- **Zachowaj ostrożność podczas wkładania zbiornika z wodą do urządzenia.**


Obsługa

ZANIM WŁĄCZYSZ URZĄDZENIE

1. Włóż wtyczkę do gniazdka.

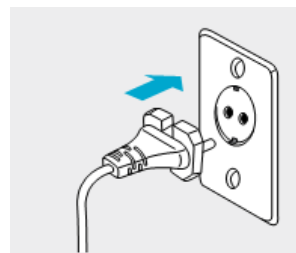

2. Wciśnij włącznik.

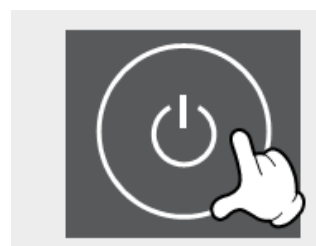

3. Urządzenie zacznie pracować w Trybie Auto, włączy się też PlasmaWave®.



Podczas pracy urządzenia może pojawić się klikający lub buczący dźwięk. Jeśli jest to dla Ciebie niekomfortowe, wyłącz funkcję PlasmaWave® za pomocą przycisku ON/OFF PlasmaWave®.

Tryb Auto

1. Wybierz przycisk FUNCTION (funkcja), żeby ustawić tryb Auto.

PRZEPŁYW POWIETRZA

Kiedy wilgotność otoczenia osiąga poziom 60% urządzenie działa z wysoką prędkością (High). Gdy czujnik zarejestruje wyższy poziom niż 60% urządzenie zacznie pracować z niską prędkością (Low).

CZYSZCZENIE DYSKÓW

Gdy czujnik wykryje, że wilgotność jest wyższa niż 75% dyski czyszczące zatrzymują się. Poniżej poziomu 60% dyski znów zaczną się obracać.



Tryb ciągły

1. Wybierz przycisk FUNCTION, żeby ustawić tryb ciągły.

Zaświeci się wskaźnik Trybu Ciągłego.

Przycisk FUNCTION pozwala ustawić następujące tryby pracy urządzenia:

Auto -> Ciągły -> Nocny.



Tryb Nocny

1. Wybierz przycisk FUNCTION żeby ustawić Tryb Nocny.

Przycisk MODE pozwala ustawić następujące tryby pracy urządzenia:

Auto -> Ciągły -> Nocny.

2. W trybie Nocnym urządzenie pracuje na najniższym poziomie prędkości, światła panelu są wyłączone oprócz wskaźnika niskiej prędkości (Low).




Ustawienie prędkości

- Wybierz przycisk poziomu prędkości pracy urządzenia (FAN SPEED), żeby zmienić poziom.

Przycisk pozwala ustawić urządzenie na następujących poziomach prędkości:

Niski -> Średni -> Wysoki.

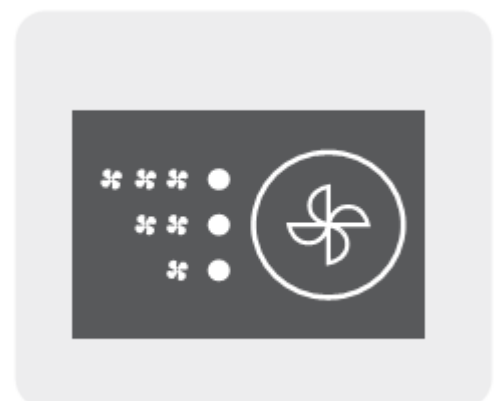


Ustawianie Timera

- Wybierz przycisk Timer, żeby ustawić czas pracy urządzenia.

Można ustawić następujące tryby czasu pracy:

2 godziny -> 4 godziny -> 8 godzin

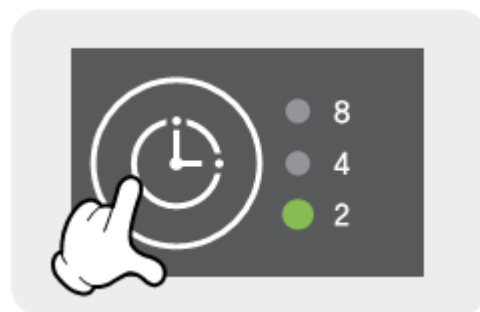

Technologia PlasmaWave®

Podczas procesu nawilżania:

- Wybierz przycisk PLASMAWAVE/LOCK żeby uruchomić tryb PlasmaWave®.
- Użyj tego przycisku, żeby włączyć lub wyłączyć PlasmaWave®.

Gdy uruchomiona jest PlasmaWave®

- Wybierz przycisk PLASMAWAVE/LOCK żeby uruchomić tryb PlasmaWave®, gdy urządzenie nie pracuje.
 - Użyj tego przycisku żeby włączyć lub wyłączyć PlasmaWave®, bez zastosowania funkcji nawilżania.



Przycisk Blokady



- Naciskaj PLASMAWAVE/LOCK dłużej niż 3 sekundy żeby aktywować blokadę.



CZYSZCZENIE I UTRZYMANIE

Opróżnianie zbiornika na wodę

1. Użyj dźwigni pod zbiornikiem na wodę i delikatnie wysuń zbiornik.
2. Unieś dysk za pomocą uchwytu antybakteryjnego i ostrożnie go wyjmij.
3. Wylej zużyta wodę ze zbiornika, napełnij zbiornik czystą wodą.
4. Wsuń zbiornik na miejsce.
5. Delikatnie zsuń panel frontowy, tak żeby zamknął urządzenie.

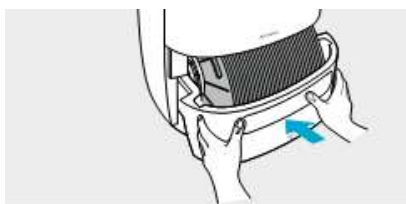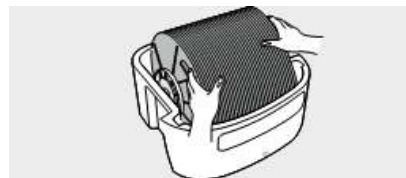

- **Zmieniaj wodę często, żeby zapewnić optymalną pracę urządzenia.**
- **Upewnij się, że wyjmujesz i wkładasz zbiornik we właściwy sposób, żeby zapewnić poprawną pracę urządzenia.**


Czyszczenie powierzchni

- Czyścić zewnętrzną powłokę urządzenia za pomocą miękkiej szmatki i łagodnego detergentu. Osuszyć urządzenie suchą szmatką.



Czyszczenie wlotu powietrza.

Chwyć za uchwyty z tylnej części wlotu powietrza i pociągnij za filtr (HEPA+Pre-Filtr).

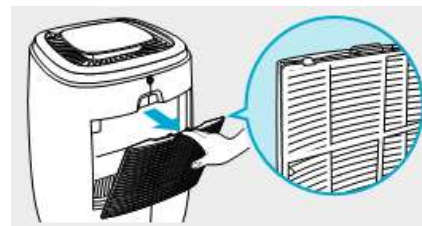

Żeby umyć tylną część zroś go delikatnie ciepłą wodą, przetrzyj miękką szmatką i zostaw do wysuszenia.



Po czyszczeniu i wysuszeniu wsuń filtr z powrotem na miejsce i załóż wlot powietrza.



- Przed czyszczeniem i montażem urządzenia upewnij się, że odłączyłeś HumidiPür™ z zasilania.
- NIE czyścić górnej części urządzenia wodą.
- Opróżnij urządzenie i odłącz je od zasilania, jeśli nie korzystasz z niego dłużej niż 2 dni.

Czyszczenie antybakteryjnych dysków.


- Czyść dyski antybakteryjnie raz w tygodniu.

Do mycia dysków używaj ciepłej wody z kranu i łagodnego detergentu.




1. Napełnij zbiornik na wodę wodą z detergentem.


2. Dokładnie umyj dysk, obracając go we wnętrzu zbiornika.

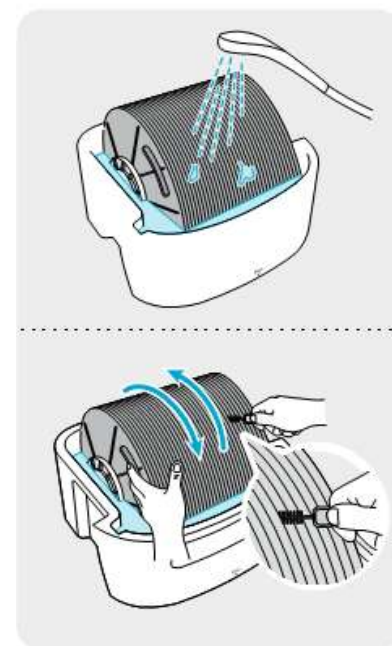

- Pokryte powłoką CleanCel® dyski antybakteryjne mogą być myte w zmywarce, w temperaturze nie wyższej niż 80°C.

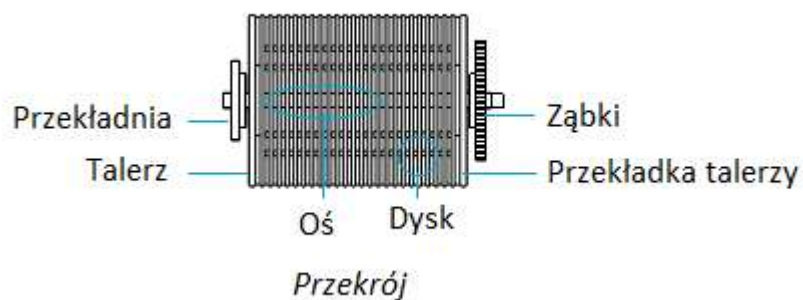

1. Przekręć przekładnię w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij przedni talerz i oddziel oś od przekładki talerzy, przekręcając ją w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara.

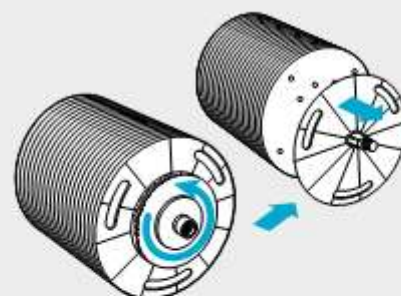


2. Zróż dysk antybakteryjny ciepłą wodą i umyj łagodnym detergentem.



3. Umyj wnętrze zbiornika miękką szmatką i łagodnym detergentem.




4. Po umyciu połącz wszystkie części z powrotem w odwrotnej kolejności.

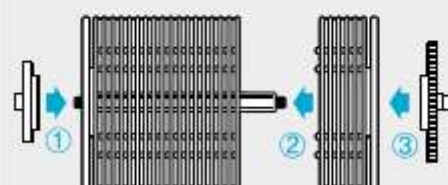

Mycie zbiornika na wodę

1. Umyj wnętrze zbiornika na wodę miękką szmatką i łagodnym detergentem.
2. Umieść w z powrotem w zbiorniku dyski antybakteryjne, tak żeby leżały równo i dopasowały się do uchwytów.
3. Włóż na miejsce zbiornik na wodę.
4. Delikatnie zsuń panel frontowy, żeby zamknąć urządzenie. Upewnić się, że został założony poprawnie.

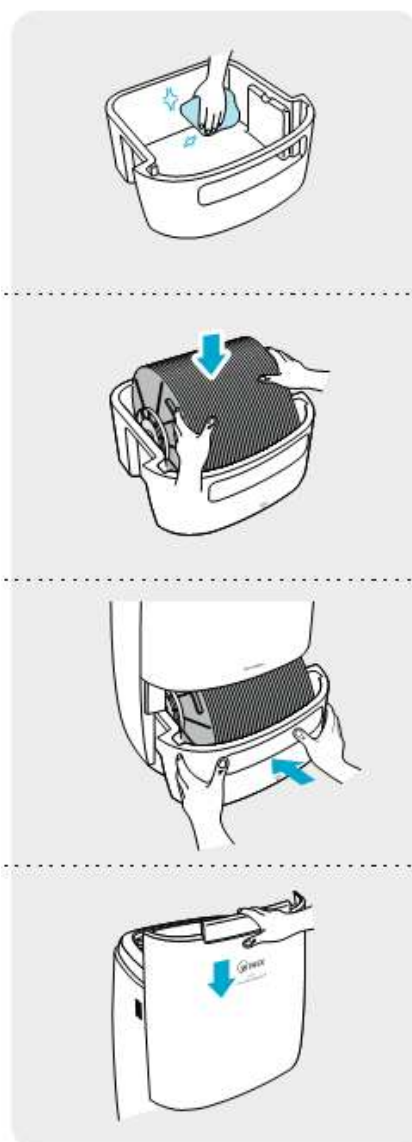

Czyszczenie wewnętrznych części urządzenia

1. Aby podnieść górną pokrywę urządzenia, przekręć za pomocą monety lub płaskiego śrubokręta zatyczkę.
2. Chwyć za wentylator i przekręć nasadę w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.
3. Zanurz wentylator i nasadę w ciepłej wodzie z łagodnym detergentem.
4. Usuń kurz z miejsc w pobliżu wlotu powietrza za pomocą odkurzacza lub miękkiej szczotki.
5. Po czyszczeniu zamontuj na swoim miejscu wentylator i nasadę.



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Co się dzieje?	Sprawdź, czy:	Rozwiązanie
HumidiPür® nie włącza się 	➤ Wtyczka jest w gniazdku ➤ Świeci się wskaźnik niskiego poziomu wody ➤ Woda jest w zbiorniku	➤ Włóż wtyczkę do gniazdka ➤ Napełnij zbiornik wodą ➤ Upewnij się, że zbiornik jest poprawnie włożony do urządzenia.
Tryb Auto nie działa 	➤ Wtyczka jest w gniazdku ➤ Wskaźnik trybu Auto (Auto Mode) świeci się	➤ Wyłącz i włącz urządzenie ➤ Wciśnij przycisk FUNCTION żeby wybrać tryb Auto.
Urządzenie wibruje i/lub hałasuje 	Urządzenie stoi na niepewnej powierzchni	➤ Przenieś urządzenie na stabilną powierzchnię
Kabel/wtyczka jest gorący 	➤ Wtyczka jest w gniazdku	➤ Odłącz urządzenie od zasilania (wyjmij wtyczkę z gniazdka) i skontaktuj się z serwisantem

Co się dzieje?	Sprawdź, czy:	Rozwiązanie
HumidiPür® nie wyłącza się 	➤ Użyłeś wody gruntowej ➤ Woda jest zbyt zimna lub zamroziła się ➤ Poziom prędkości jest za niski	➤ Zmień wodę na wodę z kranu lub przefiltrowaną ➤ Zmień temperaturę wody z 20 stopni na 30 stopni ➤ Zmień poziom prędkości na wyższy
Przycisk funkcyjny (FUNCTION) nie działa 	➤ Włączona jest blokada przed dziećmi	➤ Wciskaj przycisk Plasma/Blokada przed dziećmi (Child Lock) przez 3 sekundy, żeby wyłączyć blokadę.
Urządzenie wydziela nieprzyjemny zapach 	➤ HumidiPür® został użyty w miejscu narażonym na silne zapachy i/lub kurz	➤ Zmień wodę w zbiorniku i staraj się zmieniać ją częściej ➤ Wyczyść zbiornik na wodę oraz dyski
Wskaźnik poziomu wody świeci się niezależnie od tego, czy w zbiorniku jest woda. 	➤ W zbiorniku jest woda	➤ Napełnij zbiornik wody

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Model	AW600
Zasilanie	220v/ 50 Hz
Pobór mocy	16W
Nawilżanie	12 litrów na dzień
Zbiornik (Maks./Pełny)	5 litrów/ 7 litrów
Waga	8,5 kg
Rozmiary (Dł x wys x szer)	345 x 450 x 345



www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42