



Sencor MT9020C
instrukcja obsługi

www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42



PL ■ Klimatyzator przenośny

PROSIMY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Niniejsze urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku 8 lat i starsze lub osoby z obniżonymi fizycznymi, zmysłowymi lub psychicznymi zdolnościami, bądź z niedostatecznymi doświadczeniami lub wiedzą, o ile znajdują się pod nadzorem, lub jeśli zostały pouczone o bezpieczny sposób eksploatacji urządzenia i zrozumiały potencjalne niebezpieczeństwa. Czyszczenia i konserwacji nie mogą dokonywać dzieci, nad którymi nie jest sprawowany nadzór. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony w autoryzowanym punkcie serwisowym, aby zapobiec powstaniu niebezpiecznej sytuacji. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem sieciowym.
- Urządzenie musi być przechowywane w taki sposób aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.
- Urządzenie musi być przechowywane w dobrze wentylowanym otoczeniu, gdzie wymiary pomieszczenia odpowiadają wymiarom pomieszczenia określonego do pracy.
- Urządzenie musi być przechowywane w pomieszczeniu, gdzie nie ma stale działającego otwartego ognia (np. działająca kuchenka gazowa) ani źródeł wzniecenia ognia (np. działający grzejnik elektryczny).
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka upewnij się, czy napięcie nominalne podane na tabliczce znamionowej urządzenia jest zgodne z napięciem elektrycznym gniazdka.
- Urządzenie podłączaj wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka sieciowego.
- Gniazdko musi być swobodnie dostępne aby w razie konieczności była możliwość szybkiego odłączenia przewodu od źródła energii elektrycznej.
- Urządzenie jest przeznaczony do użytku w gospodarstwach domowych, biurach i podobnego rodzaju pomieszczeniach. Nie używaj w pomieszczeniach z dużym zapyleniem lub wilgotnością jak np. pralnie lub łazienki, w pomieszczeniach, gdzie są składowane łatwopalne substancje chemiczne lub wybuchowe, w środowisku przemysłowym ani na zewnątrz.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia lub urządzeń, które są źródłem ciepła.

- Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnej powierzchni jak np. dywan z gęstym długim włosiem.
- Urządzenie może być używane tylko na suchej, stabilnej, gładkiej i poziomej powierzchni.
- Urządzenie jest wyposażone w kółeczka jezdne i dlatego podczas obsługiowania go należy uważać, aby np. nie spadło ze schodów albo nie zjechało po pochyłej powierzchni. W razie potrzeby należy zabezpieczyć kółeczka ogranicznikami.
- Do składania urządzenia używaj wyłącznie oryginalnych części. Zanim zaczniesz składać urządzenie upewnij się, że jest wyłączone i odłączone od gniazdka sieciowego.
- Przed podłączeniem do gniazdka upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo złożone zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi ani wilgotnymi rękami. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy jest ono podłączone do gniazdka.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie kapiącej lub przyskającej wody ani nie zanurzaj go w wodzie lub w innej cieczy.
- Nie zarywaj otworów do zasysania i odprowadzania powietrza, ani nie wkładaj do nich żadnych przedmiotów. W przeciwnym wypadku mogło by dojść do uszkodzenia urządzenia.
- Podczas pracy musi być wystarczająco dużo wolnego miejsca pozwalającego na obieg powietrza, co najmniej 30 cm z każdej strony urządzenia.
- Nie narażaj się na działanie chłodnego powietrza przez dłuższy czas. Może to mieć niekorzystny wpływ na twoje zdrowie.
- Do włączania lub wyłączania urządzenia zawsze używaj odpowiednich przycisków na panelu sterowania lub na pilocie. Nie wyłączaj urządzenia poprzez wyciągnięcie przewodu z gniazdka.
- Zawsze wyłącz i odłącz z gniazdka urządzenie, jeśli pozostawiasz je bez nadzoru, jeśli nie będziesz go używać lub przed przemieszczeniem, demontażem albo czyszczeniem.
- Nie próbuj demontować zewnętrznej powłoki urządzenia.
- Odłącz urządzenie z gniazdka sieciowego poprzez pociągnięcie za wtyczkę, a nie za przewód. Inaczej mogłoby dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie używaj urządzenia jeśli jest uszkodzone, z uszkodzonym przewodem lub wtyczką.

- Urządzenie przechowuj w pozycji pionowej. Transportować możesz je w pozycji pionowej lub nachylone na bok. Jeśli już używałeś urządzenia, upewnij się, że cały kondensat jest spuszczoney. Po przewiezieniu odczekaj co najmniej 1 godzinę, zanim zaczniesz używać urządzenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo, zostało uszkodzone lub zanurzone w wodzie. Aby uniknąć niebezpiecznej sytuacji, nie naprawiaj sam urządzenia ani nie modyfikuj go w żaden sposób. Wszystkie naprawy należy zlecić do autoryzowanego punktu serwisowego. Ingerując w urządzenie narażasz się na ryzyko utraty ustawowego prawa z tytułu wadliwego świadczenia lub gwarancji jakości.



Należy przeczytać niniejszą instrukcję.



Ostrzeżenie:


Niebezpieczeństwo wybuchu ognia.

SPECYFICZNE OSTRZEŻENIA DLA URZĄDZEŃ PRACUJĄCYCH Z CZYNNIKIEM CHŁODZĄCYM R290


- Dokładnie zapoznaj się z ostrzeżeniami.
- Do wykonywania odmrażania i czyszczenia nie używaj innych narzędzi niż tych, które zaleca producent.
- To urządzenie trzeba umieścić w środowisku bez obecności źródeł zapłonu działających na stałe (na przykład otwarty ogień, urządzenia na gaz lub urządzenia elektryczne).
- Nie wierć go ani nie zapalaj go.
- Gazy chłodnicze mogą być bezwonne.
- Urządzenie to trzeba umieścić w pomieszczeniach, których powierzchnia jest większa niż 12 m².
- To urządzenie zawiera około 280 g gazu chłodniczego R290.
- R290 to gaz chłodniczy, który spełnia europejskie przepisy dotyczące ochrony środowiska. Nie wykonuj dziur ani wwierceń w żadnej części obwodu chłodzącego.

- Pomieszczenie, w którym jest zainstalowane, używane lub przechowywane to urządzenie musi być takie, aby zapobiec zatrzymywaniu ewentualnie wydobywających się czynników chłodniczych, które mogłyby być przyczyną wybuchu lub pożaru w wyniku zapłonu czynnika chłodniczego po włączeniu piecyka elektrycznego, kuchenki lub innego źródła zapłonu.
- Urządzenie trzeba przechowywać w taki sposób, aby nie doszło do jego mechanicznego uszkodzenia.
- Osoby, które pracują przy obwodach chłodzących lub je naprawiają, muszą mieć odpowiednie uprawnienia wydane przez upoważnioną instytucję, które poświadczają zdolność do prac z czynnikami chłodniczymi zgodnie ze specjalną oceną stowarzyszenia dla tego sektora.
- Zadania związane z konserwacją mogą być wykonywane tylko na podstawie zaleceń producenta tego urządzenia. Zadania związane z konserwacją oraz naprawy, które wymagają ingerencji innych wykwalifikowanych osób, mogą być wykonywane tylko pod kontrolą specjalistów z dziedziny łatwopalnych czynników chłodniczych.
- Skontroluj na tabliczce znamionowej, jaki typ gazu chłodniczego jest użyty w Twoim urządzeniu.


A

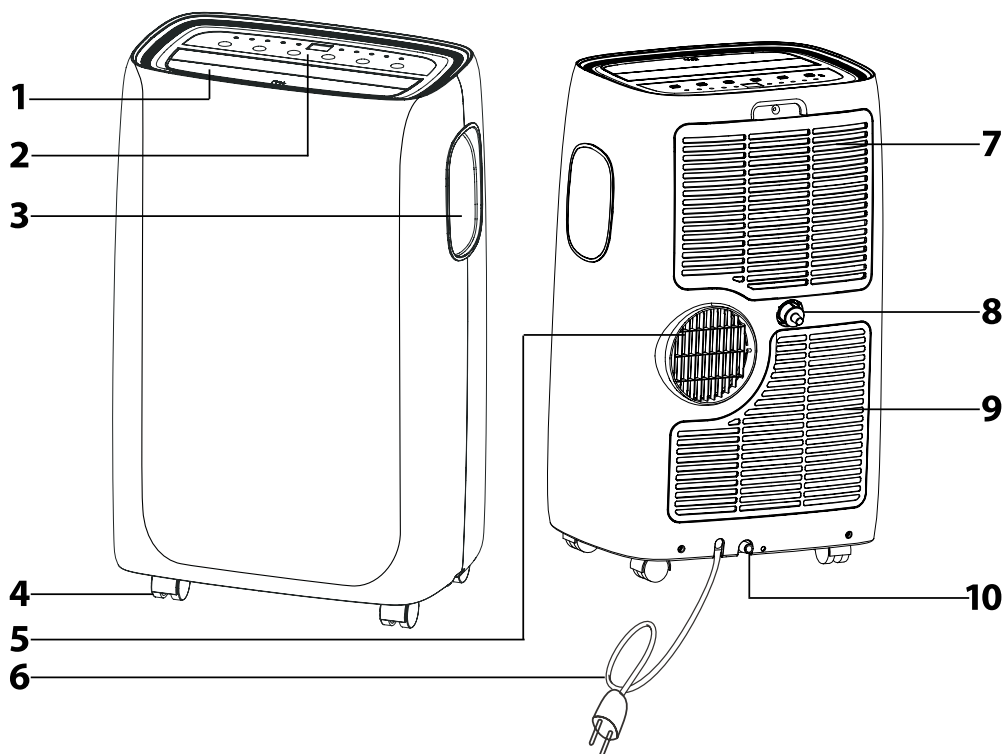


B

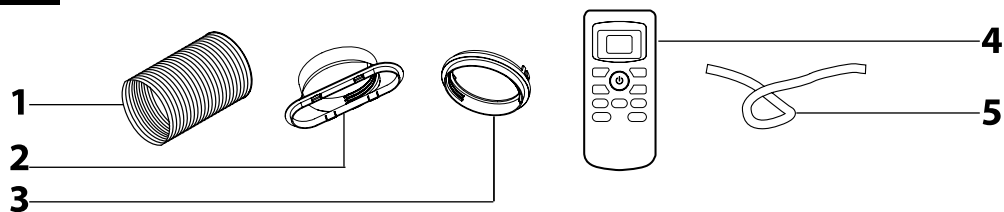

C

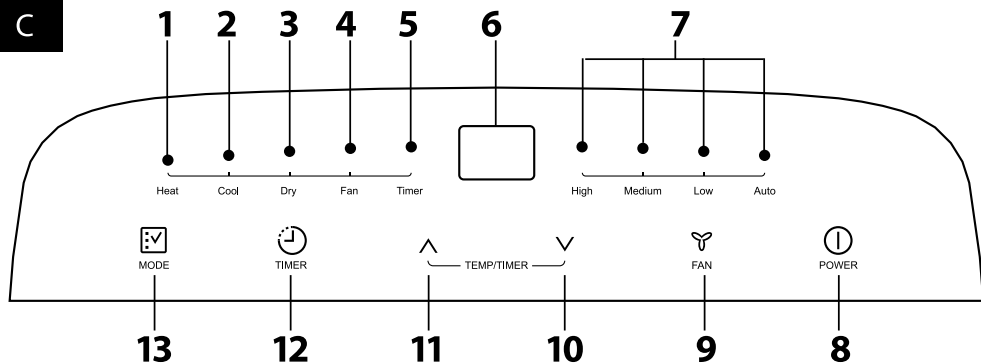

D

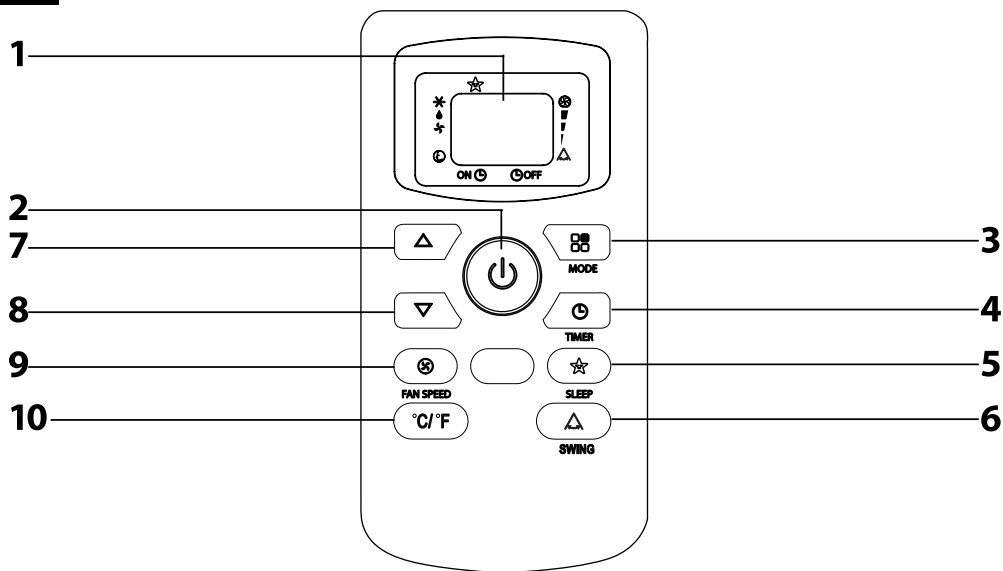

Klimatyzator przenośny

Instrukcja obsługi

- Przed zastosowaniem tego urządzenia prosimy zapoznać się z jego instrukcją obsługi, i to nawet w wypadku, gdy jest Ci znana obsługa urządzeń podobnego typu. Używaj urządzenia zgodnie z treścią niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować do użycia w przyszłości.
- Minimum przez okres ustawowej rekojmi za wady produktu lub gwarancji na jakość zalecamy przechować oryginalne opakowanie transportowe, materiał opakowaniowy, paragon oraz potwierdzenie o zakresie odpowiedzialności, lub kartę gwarancyjną. Na przypadku konieczności transportu produktu, zalecamy urządzenie ponownie zapakować w oryginalny karton producenta.

OPIS URZĄDZENIA

A1	Wylot powietrza	A6	Przewód zasilający
A2	Panel sterowania	A7	Górny wlot powietrza
A3	Uchwyt (umieszczony po obu stronach)	A8	Górny otwór wylotowy
A4	Kółka	A9	Dolny wlot powietrza
A5	Otwory wylotu powietrza	A10	Otwór wypuszczania kondensatu

OPIS AKCESORIÓW

B1	Węże flexi do odprowadzania powietrza	B4	Pilot zdalnego sterowania
B2	Otwór wypustowy do okna	B5	Węże spustowe
B3	Końcówka	B6	Uszczelnienie z tkaniny do okna (bez ilustracji)

OPIS PANELU STEROWANIA

C1	Kontrolka trybu ogrzewania (wyłącznie w modelach SAC MT1221CH i SAC MT1222CH)	C7	Kontrolki prędkości wentylatora (High - wysoka; Medium - średnia; Low - niska; Auto - automatyczna)
C2	Kontrolka trybu chłodzenia	C8	Przycisk POWER włączenia /wyłączenia
C3	Kontrolka trybu osuszania	C9	Przycisk FAN ustawienia prędkości wentylatora
C4	Kontrolka trybu wentylatora	C10	Przycisk -
C5	Przycisk timer	C11	Przycisk +
C6	Wyświetlacz	C12	Przycisk TIMER do ustawienia timera
		C13	Przycisk MODE do wyboru trybu

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

D1	Wyświetlacz	D7	Przycisk ▲
D2	Przycisk włączenia /wyłączenia	D8	Przycisk ▼
D3	Przycisk MODE do wyboru trybu	D9	Przycisk do ustawienia prędkości wentylatora
D4	Przycisk TIMER do ustawienia timera	D10	Przycisk °C / °F do zmiany jednostek temperatury
D5	Przycisk SLEEP		
D6	Przycisk SWING		

INSTALACJA

Umieszczenie przenośnej klimatyzacji

- Przenośną klimatyzację umieścić na równej, suchej i stabilnej powierzchni w zasięgu prawidłowo uziemionego gniazda.
- Klimatyzator przenośny jest wyposażony w kółka A4, które ułatwiają jego przemieszczanie. Nie używaj kółek A4, jeśli klimatyzator należy przemieścić po dywanie lub po powierzchni podobnego typu. Przy przemieszczaniu występuje się przejeżdżania klimatyzatorem przez przedmioty obce.
- Aby osiągnąć optymalną wydajność zachować minimalną odległość od ściany lub innych przeszkód wynoszącą 45 cm.
- Aby osiągnąć optymalną wydajność zachować klimatyzator przenośny, należy zamknąć okna i drzwi oraz spuścić rolety lub zasłonicz okna zasłonięci.
- Upewnić się, czy w pomieszczeniu nie jest włączone żadne źródło ciepła. Zabrania się umieszczania klimatyzatora w pomieszczeniu o wysokim poziomie wilgotności, np. pralnie.



Uwaga:

Nie używaj klimatyzatora przenośnego do chłodzenia pomieszczeń z serwerami komputerów itp. Instalacja, regulacja, konserwacja i naprawy może przeprowadzać tylko wykwalifikowana osoba.

Instalacja elastycznego węży do przenośnej klimatyzacji

- Wąż elastyczny flexi B1 należy podłączyć do klimatyzatora przenośnego oraz do okna zgodnie z planowanym trybem roboczym. Wąż elastyczny flexi B1 zainstaluj jeśli chcesz wybrać tryb pracy: chłodzenie, osuszanie lub tryb automatyczny. Wąż elastyczny flexi B1 nie musi być instalowany jeśli klimatyzator będzie pracował w trybie wentylatora.
- Wąż elastyczny flexi B1 rozciągnąć na wymaganą długość. Na jeden koniec węża elastycznego flexi B1 nasadzić końcówkę B3. Usunąć do otworu wylotu powietrza A5 i przekręcić w lewo, w celu ustalenia B1 pozycji węża.
- Na wolny koniec węża elastycznego flexi B1 nasadzić otwór wypustowy do okna B2.

Instalacja węża flexi za pomocą uszczelnienia z tkaniny

- Uszczelnienie z tkaniny B7 nadaje się do wszelkiego rodzaju okien wychylnych, skrzydłowych lub dachowych. Uszczelnienie z tkaniny B7 jest wyposażone w taśmę z rzepem, co w znacznym stopniu ułatwia instalację uszczelnienia do okna. Otworzyć okno a do powstałej szczeliny zainstalować uszczelnienie z tkaniny B7. Zaleca się, miejsce (rama i skrzydło), w którym uszczelnienie będzie przymocowane B7, dobrze odciąć odpowiednim środkiem. Usunąć papier ochronny z taśmy i przykleić taśmę do ramy okna. Nie lepić na wewnętrzną powierzchnię ramy - uniemożliwienie zamknięcia okna. Następnie przykleić drugą część uszczelnienia tkaninowego B7 do wewnętrznego węża (zewnętrznej części skrzydła okna. Sprawdź, czy można zamknąć okno.
- Uszczelnienie posiada rzep, który umożliwia przymocować wąż elastyczny flexi B1 do ramy okna. Rzep otworzyć w miejscu, który umożliwia łatwe włożenie węża flexi B1.
- Uszczelnienie z tkaniny B7 nie musi być każdorazowo usuwane z okna, jeżeli klimatyzator nie będzie używany. Okno można zamknąć nawet z przymocowanym uszczelnieniem.

OBŚŁUGA PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA

A. PANEL STREWOWANIA

- Wtyczkę przewodu zasilającego włożyć do gniazda. W tym momencie klimatyzator znajduje się w trybie czuwania.

Włączenie i wyłączenie klimatyzatora przenośnego

- Aby włączyć przenośny klimatyzator nacisnąć przycisk **POWER C8**. Ponownym naciśnięciem wyłączysz przenośny klimatyzator.



Nota:

Nigdy nie wyłączać przenośnego klimatyzatora wyciągając przewód z gniazda. Wyłączyć przenośny klimatyzator przyciskiem **POWER C8**, odczekać kilka minut, następnie odłączyć przewód zasilający.

Tryby pracy

1. Tryb chłodzenia

- Nacisnąć kilkakrotnie przycisk **MODE C13**, dopóki nie rozświeci się kontrolka chłodzenia C2. Za pomocą przycisków +/- **C10 / C11** ustawić wymaganą temperaturę. Temperaturę możesz ustawić w przedziale 18 - 32 °C.
- Przyciskiem **FAN C9** ustawić prędkość obrotów wentylatora. Kolejno naciskając przycisk **FAN C9** nastąpi zmiana prędkości obrotów wentylatora w następującej kolejności: High (wysoka prędkość) - Medium (średnia prędkość) - Low (niska prędkość) - Auto (automatyczna prędkość). Po każdym naciśnięciu zaświeci się również odpowiednia kontrolka świetlna na panelu sterowania. Po każdym naciśnięciu zaświeci się również odpowiednia kontrolka świetlna na panelu sterowania.

2. Tryb ogrzewania (wyłącznie w modelach SAC MT1221CH i SAC MT1222CH)

- Nacisnąć kilkakrotnie przycisk **MODE C13**, dopóki nie rozświeci się kontrolka chłodzenia C1. Za pomocą przycisków +/- **C10 / C11** ustawić wymaganą temperaturę. Temperaturę możesz ustawić w przedziale 10 - 25 °C.
- Przyciskiem **FAN C9** ustawić prędkość obrotów wentylatora. Wielokrotnym naciśnięciem przycisku **FAN C9** nastąpi zmiana prędkości obrotów wentylatora w następującej kolejności: High (wysoka prędkość) - Medium (średnia prędkość) - Low (niska prędkość) - Auto (automatyczna prędkość). Po każdym naciśnięciu zaświeci się również odpowiednia kontrolka świetlna na panelu sterowania. Klimatyzator rozpocznie ogrzewanie za kilka minut. Wentylator może być w ruchu w krótszych przedziałach czasu, pomimo że ustawiona temperatura została już osiągnięta.
- Podczas pracy w trybie ogrzewania powstaje w klimatyzatorze kondensat z pary wodnej zawartej w powietrzu, kondensat będzie skapywał do zbiornika wewnętrznego. Po napełnieniu zbiornika, na wyświetlaczu C6 pojawi się **F** (napełniony zbiornik), po czym należy opróżnić wodę. Postępuj według instrukcji w części „**Wylanie kondensatu**” w instrukcji obsługi. Po opróżnieniu zbiornika, nastąpi uruchomienie klimatyzatora.



Uwaga:

Jeżeli klimatyzator zostanie umieszczony w bardzo zimnym pomieszczeniu, nastąpi automatyczne odrozmienie klimatyzatora. Tymczasowo może nastąpić krótkie wyłączenie urządzenia. Na wyświetlaczu C6 pojawi się **L**. Może pojawić się również podwyższony poziom głośności. Jest to normalne zjawisko.

3. Tryb wentylatora

- Nacisnąć kilkakrotnie przycisk **MODE C13**, dopóki nie rozświeci się kontrolka trybu wentylatora C4. Przyciskiem **FAN C9** ustawić prędkość obrotów wentylatora. Kolejno naciskając przycisk **FAN C9** nastąpi zmiana prędkości obrotów wentylatora w następującej kolejności: High (wysoka prędkość) - Medium (średnia prędkość) - Low (niska prędkość). Po każdym naciśnięciu rozświeci się również odpowiednia kontrolka na panelu sterowania, jak również na wyświetlaczu C6 pojawi się symbol graficzny wybranego stopnia prędkości. W tym trybie nie ma możliwości ustawienia temperatury ani nie trzeba podłączyć do mobilnego klimatyzatora elastycznego węża B1.

4. Tryb osuszania

- Skontrolować, czy wąż elastyczny flexi B1 jest podłączony do klimatyzatora i wyciągnięty do okna. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk **MODE C13**, dopóki nie zaświeci się kontrolka trybu osuszania C3. Na wyświetlaczu C6 pojawi się **dH**. W tym trybie automatycznym nie można ustawić temperatury ani prędkości obrotów wentylatora. Prędkość obrotów wentylatora jest ustawiana automatycznie.

Funkcja klimatyzatora przenośnego

1. Funkcja automatycznego włączania

- Aby włączyć przenośny klimatyzator nacisnąć przycisk **POWER C8**. Za pomocą przycisku **MODE C13** wybrać zadany tryb pracy klimatyzatora. Za pomocą przycisków +/- **C10 / C11** ustawić wymaganą temperaturę a za pomocą przycisku **FAN C9** wybrać żądaną prędkość obrotów wentylatora. Klimatyzator przenośny wyłączy przyciskiem **POWER C8**.
- Teraz nacisnąć przycisk **TIMER C12** a na wyświetlaczu C6 pojawi się symbol zegara, wartość czasu będzie migać. Za pomocą przycisków +/- **C10 / C11** ustawić wartość czasu, po której nastąpi włączenie klimatyzatora. Czas automatycznego włączenia można ustawić w przedziałach od 30 minut do 24 godzin (do 10 godzin ustawianie następuje po 30 minutowych krokach, do 24 godzin następuje po 1 godzinowych krokach).
- Po kilku sekundach nastąpi zapisanie czasu w pamięci klimatyzatora a na wyświetlaczu C6 pojawi się kontrolka świetlna automatycznego włączenia. Klimatyzator przenośny zostanie automatycznie włączony po upływie ustawionego okresu czasu.
- Jeżeli po wprowadzeniu ustawienia automatycznego włączenia zostanie naciśnięty przycisk **TIMER C12** lub **POWER C8**, ustawienie zostanie automatycznie skasowane.

2. Funkcja wyłączenia automatycznego

- Teraz nacisnąć przycisk **TIMER C12** a na wyświetlaczu C6 pojawi się symbol zegara, wartość czasu będzie migać. Za pomocą przycisków +/- **C10 / C11** ustawić wartość czasu, po której nastąpi wyłączenie klimatyzatora.
- Czas automatycznego włączenia można ustawić w przedziałach od 30 minut do 24 godzin.
- Po kilku sekundach nastąpi zapisanie czasu w pamięci klimatyzatora a na wyświetlaczu C6 pojawi się kontrolka świetlna automatycznego wyłączenia. Klimatyzator przenośny zostanie automatycznie wyłączony po upływie ustawionego okresu czasu.
- Jeżeli po wprowadzeniu ustawienia automatycznego wyłączenia zostanie naciśnięty przycisk **TIMER C12** lub **POWER C8**, ustawienie zostanie automatycznie skasowane.

B. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Wkładanie i wymiana baterii

- Wysuń osłonę pojemnika na baterie, które znajdują się na tylnej stronie pilota. Do pojemnika włożyć 2 baterie alkaliczne typu AAA/LR03 (2x) i zamknij osłonę.
- Podczas wkładania baterii zwróć uwagę na zachowanie właściwej polaryzacji, która jest zaznaczona we wnętrzu na baterie.
- Podczas wymiany baterii używaj zawsze nowych baterii tego samego typu, nigdy nie łącz starych i nowych baterii ani baterii różnego typu.



Nota:

Po wyłączeniu baterii wszystkie ustawienia pilota są kasowane. Po włożeniu nowych baterii zostaną przywrócone domyślne ustawienia pilota, które zostały zaprogramowane przez producenta.

- Jeśli nie będziesz używać pilota przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie/

Opis pilota zdalnego sterowania

- Aby pilot działał prawidłowo musisz zapewnić, że maksymalna odległość pilota od przenośnego klimatyzatora nie przekraczała 7 m a pomiędzy pilotem a przenośnym klimatyzatorem nie było żadnej przeszkody, która by przeszkadzała w przesyłaniu sygnału.
- Pilot zdalnego sterowania skieruj w stronę klimatyzatora. Przesyłanie sygnału jest potwierdzone krótką sygnalizacją dźwiękową.
- Wystrzegaj się działania wpływu wysokich temperatur na pilot zdalnego sterowania. W przeciwnym wypadku mogą pojawić się zakłócenia w przesyłaniu sygnału.

Włączenie i wyłączenie przenośnej klimatyzacji

- Aby włączyć przenośny klimatyzator naciśnij jeden raz przycisk **D2**. Ponownym naciśnięciem przycisku **D2** nastąpi wyłączenie klimatyzatora.

Tryby pracy

1. Tryb chłodzenia

- Kilka razy naciśnij przycisk **MODE D3**, dopóki strzałka na wyświetlaczu **D1** nie zatrzyma się przy symbolu . Za pomocą przycisków **▲ / ▼ D7 i D8** ustawić wymaganą temperaturę. Temperaturę możesz ustawić w przedziale 18 - 32 °C.
- Przyciskiem **FAN D9** ustaw prędkość obrotów wentylatora. Wielokrotnym naciśnięciem przycisku **FAN D9** nastąpi zmiana prędkości obrotów wentylatora w następującej kolejności: High (wysoka prędkość) – Medium (średnia prędkość) – Low (niska prędkość) – Auto (automatyczna prędkość). Po każdym naciśnięciu, strzałka przemieści się na skali prędkości na wyświetlaczu **D1**.

2. Tryb ogrzewania (wyłączenie w modelach SAC MT1221CH i SAC MT1222CH)

- Kilka razy naciśnij przycisk **MODE D3**, dopóki strzałka na wyświetlaczu **D1** nie zatrzyma się przy symbolu . Za pomocą przycisków **▲ / ▼ D7 i D8** ustawić wymaganą temperaturę. Temperaturę możesz ustawić w przedziale 13 - 27 °C.
- Przyciskiem **FAN D9** ustaw prędkość obrotów wentylatora. Wielokrotnym naciśnięciem przycisku **FAN D9** nastąpi zmiana prędkości obrotów wentylatora w następującej kolejności: High (wysoka prędkość) – Medium (średnia prędkość) – Low (niska prędkość) – Auto (automatyczna prędkość). Po każdym naciśnięciu, strzałka przemieści się na skali prędkości na wyświetlaczu **D1**.
- Podczas pracy w trybie ogrzewania powstaje w klimatyzatorze kondensat z pary wodnej zawartej w powietrzu, kondensat będzie skapywał do zbiornika wewnętrznego. Po napełnieniu zbiornika, na wyświetlaczu **C6** pojawi się (napełniony zbiornik), po czym należy opróżnić wodę. Postępuj według instrukcji w części „**Wylanie kondensatu**” w instrukcji obsługi. Po opróżnieniu zbiornika, nastąpi uruchomienie klimatyzatora.



Uwaga:

Jeżeli klimatyzator zostanie umieszczony w bardzo zimnym pomieszczeniu, klimatyzator uruchomi proces automatycznego ogrzewania systemu wewnętrznego, który przeciwdziała przeciwko zamrażaniu. Tymczasowo może nastąpić krótkie wyłączenie urządzenia. Na wyświetlaczu **C6** pojawi się . Może pojawić się również podwyższony poziom głośności. Jest to normalne zjawisko.

3. Tryb wentylatora

- Kilka razy naciśnij przycisk **MODE D3**, dopóki strzałka na wyświetlaczu **D1** nie zatrzyma się przy symbolu .
- Przyciskiem **FAN D9** ustaw prędkość obrotów wentylatora. Wielokrotnym naciśnięciem przycisku **FAN D9** nastąpi zmiana prędkości obrotów wentylatora w następującej kolejności: High (wysoka prędkość) – Medium (średnia prędkość) – Low (niska prędkość). Po każdym naciśnięciu, strzałka przemieści się na skali prędkości na wyświetlaczu **D1**.



Uwaga:

W trybie wentylatora nie ma możliwości ustawienia temperatury, dlatego na wyświetlaczu **D1** nie wyświetlają się dane dotyczące temperatury.

4. Tryb osuszania

- Kilka razy naciśnij przycisk **MODE D3**, dopóki strzałka na wyświetlaczu **D1** nie zatrzyma się przy symbolu . Na wyświetlaczu **D1** pojawi się „dH”.
- W trybie osuszania nie można zmienić prędkości wentylatora.

5. Tryb automatyczny

- Klimatyzator w trybie automatycznym ustawi tryb roboczy w zależności od temperatury w pomieszczeniu.
- Kilka razy naciśnij przycisk **MODE D3**, dopóki strzałka na wyświetlaczu **D1** nie zatrzyma się przy symbolu .
- Przyciskiem **FAN D9** ustaw prędkość obrotów wentylatora. Wielokrotnym naciśnięciem przycisku **FAN D9** nastąpi zmiana prędkości obrotów wentylatora w następującej kolejności: High (wysoka prędkość) – Medium (średnia prędkość) – Low (niska prędkość) – Auto (automatyczna prędkość). Po każdym naciśnięciu, strzałka przemieści się na skali prędkości na wyświetlaczu **D1**.
- Model SAC MT9020C i SAC MT1220C (bez funkcji ogrzewania) - klimatyzator przenośny uruchomi się w trybie wentylator, jeżeli w pomieszczeniu jest temperatura niższa niż 23 °C, a w trybie chłodzenia, jeżeli temperatura przewyższa 23 °C.

- Model SAC MT1221C i SAC MT1222CH (bez funkcji ogrzewania) - klimatyzator przenośny uruchomi się w trybie ogrzewania, jeżeli w pomieszczeniu jest temperatura niższa niż 20 °C, a w trybie chłodzenia, jeżeli temperatura przewyższa 23 °C.

Funkcja przenośnej klimatyzacji

1. Funkcja czuwania

- Funkcja czuwania jest używana w celu zmniejszenia zużycia energii w trakcie nocy, gdy nie jest konieczna stała temperatura.
- Wybierz tryb roboczy - ogrzewanie lub chłodzenie - patrz poprzedni rozdział instrukcji.
- Naciśnij przycisk **D5**, na wyświetlaczu **D1** pojawi się symbol . Klimatyzator przenośny zostanie uruchomiony w ostatnio ustawionym trybie.
- Jeżeli jako ostatni był ustawiony tryb chłodzenia, temperatura wzrośnie podczas dwóch godzin o 2 °C. Temperatura będzie utrzymywana przez okres 6 godzin, po czym klimatyzator wyłączy się.
- Jeżeli jako ostatni był ustawiony tryb ogrzewania, temperatura spadnie przez okres trzech godzin o 3 °C. Temperatura będzie utrzymywana przez okres 5 godzin, po czym klimatyzator wyłączy się.
- Funkcję czuwania można kiedykolwiek wyłączyć naciskając przyciski **D5**, **D3** lub **D9**.
- Funkcję czuwania nie można ustawić w trybach wentylatora i osuszania.

2. Funkcja automatycznego wyłączania i włączania

Automatyczne włączanie

- Funkcja automatycznego włączania pozwala ustawić czas, po jakim przenośny klimatyzator automatycznie się włączy.
- Włączyc przenośny klimatyzator naciśnięciem przycisku **D1**. Za pomocą przycisku **D3** wybierz żądany tryb pracy klimatyzatora. Za pomocą przycisków **▲ / ▼ D7 i D8** ustaw wymaganą temperaturę a przyciskiem **D9** wybierz żadaną prędkość wentylatora. Klimatyzator przenośny włączy za pomocą przycisku **D1**.
- Dwa razy nacisnąć przycisk **D4** a na wyświetlaczu **D1** pojawi się zegar i symbol **ON** . Za pomocą przycisków **▲ / ▼ D7 i D8** ustawić czas, po którym nastąpi automatyczne włączenie klimatyzatora. Czas automatycznego włączenia można ustawić w przedziałach od 30 minut do 24 godzin (do 10 godzin ustawianie następuje po 30 minutowych krokach, do 24 godziny następuje po 1 godzinowych krokach).
- Raz naciśnij przycisk **D4**, aby potwierdzić ustawienia. Na wyświetlaczu **D1** pojawi się ustawiona wartość czasu a symbol **ON** będzie świecił.
- Klimatyzator przenośny zostanie automatycznie włączony po upływie ustawionego okresu czasu. Jeżeli po wprowadzeniu ustawienia automatycznego włączenia zostanie naciśnięty przycisk **D4** lub **D2**, ustawienie zostanie automatycznie skasowane.

Automatyczne wyłączanie

- Funkcja automatycznego wyłączania pozwala ustawić czas, po jakim przenośny klimatyzator zostanie automatycznie wyłączony.
- Podczas gdy przenośny klimatyzator jest wyłączony, naciśnij przycisk **D4**. Na wyświetlaczu **D1** pojawi się zegar i symbol **OFF** .
- Za pomocą przycisków **▲ / ▼ D7 i D8** ustawić czas, po którym nastąpi automatyczne wyłączenie klimatyzatora. Czas automatycznego włączenia można ustawić w przedziałach od 30 minut do 24 godzin (do 10 godzin ustawianie następuje po 30 minutowych krokach, do 24 godziny następuje po 1 godzinowych krokach).
- Naciśnij przycisk **D4**, aby potwierdzić ustawienia. Na wyświetlaczu **D1** pojawi się ustawiona wartość czasu a symbol **OFF** będzie świecił.
- Klimatyzator przenośny zostanie automatycznie wyłączony po upływie ustawionego okresu czasu. Jeżeli po wprowadzeniu ustawienia automatycznego włączenia zostanie naciśnięty przycisk **D4** lub **D2**, ustawienie zostanie automatycznie skasowane.

3. Funkcja ustawienia nachylenia listw

- Za pomocą przycisku **D7** można wybrać pomiędzy lewym lub prawym kierunkiem toku powietrza. Dwa razy naciśnij przycisk **D7** a na wyświetlaczu **D1** pojawi się zegar i symbol . Po ponownym naciśnięciu przycisku **D7** zniknie strzałka a funkcja zostanie usunięta.

Wybór jednostek temperatury

- Aby zmienić jednostki temperatury z °C na °F i na odwrot, należy podczas trybu czuwania klimatyzatora nacisnąć przycisk **D10**.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem wyłączyć przenośny klimatyzator, odczekać kilka minut i dopiero potem odłączyć przewód zasilający z gniazda.

Czyszczenie filtrów powietrza

- Przy regularnej eksploatacji klimatyzatora należy czyścić filtry powietrza, które znajdują się za kratką ochronną górnego i dolnego doprowadzenia powietrza **A7** a **A9**, przynajmniej raz za 14 dni, aby nie doszło do niedrożności filtra przez zagnieżdżony kurz.
- Ostrożnie usunąć kratkę ochronną i wyjąć filtry. Do usunięcia kurzu użyj odkurzacza. W przypadku większego zanieczyszczenia wypierz filtry ręcznie w letniej wodzie (max. 40 °C) z dodatkiem neutralnego środka. Następnie oplucz je pod czystą bieżącą wodą i pozostaw do wyschnięcia. Zabrania się suszenia filtrów w suszarkach lub wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Suche filtry można ponownie zainstalować do klimatyzatora.



Uwaga:

Zabrania się eksploatacji klimatyzatora bez należyście zainstalowanych filtrów, ani z mokrymi lub wilgotnymi filtrami powietrza.

- Zbiornik do zgromadzenia wody należy opróżnić natychmiast po pojawieniu się na wyświetlaczu **C1** symbolu „Ft”, jak również: przy przechowywaniu urządzenia jako przeciwdziałanie powstawianiu pleśni.
- W domach, w których mieszkają zwierzęta trzeba regularnie wycierać kratkę, aby zapobiec zapachowi jej przez sierść.

Czyszczenie zewnętrznej obudowy

- Do czyszczenia zewnętrznej obudowy użyj miękkiej ściereczki delikatnie zwilżonej roztworem letniej wody i neutralnego detergentu. Następnie wytrzyj powierzchnię do sucha.
- Podczas czyszczenia nie przyskaj na przenośny klimatyzator wodą ani inną cieczą, nie polewaj go ani nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy.
- Do czyszczenia nie stosuj ściernych środków czyszczących, rozcieńczalników, benzyny itd.

Przechowywanie przenośnego klimatyzatora

- Klimatyzator pozostawić w ruchu w ograniczonym pomieszczeniu w trybie wentylatora przez okres 12 godzin, w celu jego wysuszenia i jako profilaktyka przeciwko pojawieniu się pleśni.
- Odcłodzić wąż flexi **B1** i położyć w bezpiecznym miejscu poza zasięgiem dzieci.
- Wylać całą zawartość kondensatu ze zbiornika – patrz rozdział „**Wylanie kondensatu**”.
- Wyczyścić filtry powietrza i zamocuj je z powrotem. Wytrzyj zewnętrzną obudowę klimatyzacji. Wyjmij baterie z pilota zdalnego sterowania.
- Umieścić klimatyzator w chłodnym klimatyzator w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu.

Wylanie kondensatu

- Jeżeli poziom wody w zbiorniku osiągnie z góry ustalonego poziomu, klimatyzator zostanie wyłączony a na wyświetlaczu **C6** pojawi się „Ft” (pełny zbiornik). Aby wylać kondensat ze zbiornika, należy postępować w następujący sposób:
 1. Odcłodzić wtyczkę przewodu zasilającego od gniazdka elektrycznego.
 2. Ostrożnie przenieść klimatyzator w miejsce przeznaczone do wypuszczenia wody.
 3. Pod otwór do wypuszczenia kondensatu **A10** postawić naczynie, do którego zostanie wypuszczony kondensat. Ostrożnie usunąć korek z otworu do wypuszczania kondensatu **A10**. Podłączyć wąż do wypuszczenia wody **B6** i wylać kondensat.
 4. Po opróżnieniu zbiornika (kondensat już nie wycieka), odcłodzić wąż do wypuszczania wody **B6** i włożyć korek ponownie do otworu wypuszczania kondensatu **A10**.
 5. Wtyczkę przewodu zasilającego podłączyć do gniazdka elektrycznego i włączyć klimatyzator przenośny.
- Do dogłębnego odprowadzania kondensatu ze zbiornika klimatyzatora, można wąż **B6** na stało połączyć z otworem kanalizacyjnym. Postępować w następujący sposób:
 1. Odcłodzić wtyczkę przewodu zasilającego od gniazdka elektrycznego.
 2. Wyjąć korek z górnego otworu do wypuszczenia kondensatu **A8**. Podłączyć wąż **B6**. Jeżeli długość węża **B6** nie jest wystarczająca, należy zakupić wąż jednakowego typu o większej długości. Nie przedłużać węża **B6** łącząc go z następnymi węzłami.
 3. Koniec węża **B6** połączyć z otworem prowadzącym do kanalizacji.
 4. Wtyczkę przewodu zasilającego podłączyć do gniazdka elektrycznego i włączyć klimatyzator przenośny.



Notatka:

Waż do wypuszczenia kondensatu **B6**, należy zainstalować w jednakowej wysokości lub niżej, niż górny otwór do wypuszczenia kondensatu **A8**. W odwrotnym przypadku wypuszczanie kondensatu nie będzie działać poprawnie.

Ponowne uruchomienie

- Upewnij się, że przewód zasilający i wtyczka nie są uszkodzone a filtry powietrza są czyste. Do pilota włóż nowe baterie. Postępuj zgodnie z instrukcją w części „Wkładanie i wymiana baterii”: przenośny klimatyzator zainstaluj zgodnie z zaleceniami podanymi w poprzedniej części instrukcji instalacji.”

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Komunikaty błędów

Komunikaty na wyświetlaczu	Znaczenie	Rozwiązanie
	Niska temperatura	Klimatyzator przenośny jest wyposażony w system zabraniający jego zamrażaniu w bardzo niskich temperaturach. Klimatyzator zostanie uruchomiony po rozmożeniu systemu wewnętrznego.
	Usterka czujnika temperatury	Skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
	Pełny zbiornik	Opróżnić zbiornik Postępuj według instrukcji w części „ Wylanie kondensatu ” w poprzedzającym rozdziale instrukcji obsługi.



Uwaga:

Jeśli wystąpi któraś z wymienionych usterek wyłącz klimatyzator i skontroluj przyczynę usterki. Włącz go ponownie, a jeśli znow wystąpi usterka, wyłącz go, odcłóż przewód z gniazdka i skontaktuj się z producentem, autoryzowanym serwisem lub osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje i zleć jej naprawę usterki.

Rozwiązywanie problemu

- Przed skontaktowaniem się z autoryzowanym serwisem skontroluj to urządzenie zgodnie z następującymi zaleceniami:

Problem	Prawdopodobne przyczyny	Usunięcie usterki
Nie nastąpiło uruchomienie klimatyzatora przenośnego.	Brak prądu w gniazdku elektrycznym. Wtyczka przewodu zasilającego nie jest podłączona do gniazdka. Wewnętrzny bezpiecznik jest wyłączony.	Włączyć ochronnik, ewentualnie użyć innego gniazdka. Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego. Odczekać 30 minut, a jeżeli problem nie zostanie usunięty, zwróć się do autoryzowanego punktu serwisowego.
Klimatyzator przenośny działa wyłącznie przez krótki okres czasu.	Wąż elastyczny do odprowadzania powietrza B1 nie jest podłączony lub jest niedrożny. Doprowadzenia powietrza A7 a A9 są niedrożne.	Wyłącz klimatyzator, odcłóż wąż, skontroluj czy nie jest niedrożny i ponownie podłącz wąż. Usunąć przeszkody, które zabraniają wlotu powietrza do otworów doprowadzających.

Klimatyzator przenośny jest wyłączony, ale nie chłodzi.	Okna i drzwi w pomieszczeniu są otwarte. Wewnątrz pomieszczenia jest źródło ciepła. Wąż elastyczny do odprowadzania powietrza B1 nie jest podłączony. Powierzchnia pomieszczenia jest zbyt duża.	Zapewni aby wszystkie drzwi i okna były zamknięte. Jeśli to możliwe, usun źródło ciepła. Podłączyć wąż elastyczny B1 . Ponownie skontroluj przestrzeń przeznaczoną do chłodzenia.
Podczas pracy urządzenia jest odczuwalny nieprzyjemny zapach.	Filtry powietrza są zanieczyszczone przez nieczystości lub siersią zwierząt.	Wylać klimatyzator i wyczyścić filtry zgodnie z podanymi zaleceniami.
Klimatyzator przenośny wyłączy się samoczynnie po około 3 minutach, po ponownym włączeniu.	Bezpiecznik kompresora chroni klimatyzator przed uszkodzeniem, jeżeli ponownie włączenie nastąpi wcześniej niż za 3 minuty.	Odczekać kilka minut i włączyć ponownie klimatyzator.
Na wyświetlaczu C1 pojawił się komunikat błędu.		Postępować zgodnie z instrukcją, rozdział „ Komunikaty błędów ”.

DANE TECHNICZNE

SAC MT9020C

Napięcie	220–240 V ~ / 50 Hz
Moc chłodnicza	9 kBTU/godz.
Pobór mocy	1000 W
Pobór prądu elektrycznego	4,35 A
Współczynnik wydajności chłodniczej EER	2,6
Wydajność osuszania	1,1 l/h
Pojemność wbudowanego zbiornika kondensatu	0,41
Typ i ilość czynnika chłodniczego	R290/205 g
Objętość toku powietrza	290 m ³ / h
Poziom emisji hałasu	65dB [poziom wysoki obrotów]
Maksymalna dopuszczalna wartość nadmiernego ciśnienia roboczego:	
Część ssąca / wylotowa układu chłodzenia	1,2/2,3 MPa
Wymiary klimatyzatora (sz x g x w)	440 x 325 x 695 mm
Masa	29 kg (netto)
Temperatura robocza (chłodzenie)	18–32 °C
Zalecana powierzchnia pomieszczenia	20–31 m ²

SAC MT1220C

Napięcie	220–240 V ~ / 50 Hz
Moc chłodnicza	maks. 12 kBTU / godz.
Pobór mocy	1170 W
Natężenie prądu	5,2 A
Współczynnik wydajności chłodniczej EER	2,6
Wydajność osuszania	1,5 l/h
Pojemność wbudowanego zbiornika kondensatu	0,41
Typ i ilość czynnika chłodniczego	R290/235 g
Objętość toku powietrza	280 m ³ / h
Poziom emisji hałasu	65dB (wysokie obroty)
Maksymalna dopuszczalna wartość nadmiernego ciśnienia roboczego:	
Część ssąca / wylotowa układu chłodzenia	1,2 / 2,3 MPa
Wymiary klimatyzatora (sz x g x w)	440 x 369 x 720 mm
Masa	31 kg (netto)
Temperatura robocza (chłodzenie)	18–32 °C
Zalecana powierzchnia pomieszczenia	30–41 m ²

SAC MT1221CH / SAC MT1222CH

Napięcie	220–240 V ~ / 50 Hz
Moc chłodnicza	maks. 12 kBTU/godz.
Moc grzewcza	10 kBTU/godz.
Pobór mocy (chłodzenie / ogrzewanie)	1230 W / 1035 W
Natężenie prądu (chłodzenie / ogrzewanie)	5,4 A / 4,6 A
Współczynnik wydajności chłodniczej EER	2,6
Współczynnik efektywności ogrzewania COP	2,8
Wydajność osuszania	1,5 l/h
Pojemność wbudowanego zbiornika kondensatu	0,41
Typ i ilość czynnika chłodniczego	R290/260 g
Objętość toku powietrza	280 m ³ / h
Poziom emisji hałasu	65dB (wysokie obroty)
Maksymalna dopuszczalna wartość nadmiernego ciśnienia roboczego:	
Część ssąca / wylotowa układu chłodzenia	1,2 / 2,3 MPa
Wymiary klimatyzatora (sz x g x w)	440 x 369 x 720 mm
Masa	31 kg (netto)
Temperatura robocza (chłodzenie)	18–32 °C
Temperatura robocza (ogrzewanie)	10–25 °C
Zalecana powierzchnia pomieszczenia	30–41 m ²

Deklarowana wartość emisji hałasu przez urządzenie wynosi 65 dB(A), co oznacza poziom mocy akustycznej A w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

**Uwaga:**

Wydajność klimatyzatora przenośnego może ulec zmniejszeniu jeśli jest on używany poza zakresem temperatur roboczych podanych powyżej.

Zmiany tekstu i specyfikacji technicznej zastrzeżone.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do punktu zbioru surowców wtórnych wyznaczonego przez władze lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ENERGETYCZNYCH



Symbol ten, umieszczony na produkcie lub w załączonej dokumentacji oznacza, iż zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie można wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Produkty podobnego rodzaju należy przekazać do wyznaczonych punktów zbiórki elektrośmieci. Opcjonalnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub w innych krajach europejskich możesz zwrócić swoje produkty lokalnemu sprzedawcy w przypadku zakupu podobnego nowego produktu.

Poprawną utylizacją niniejszego produktu pomożesz zachować cenne źródła naturalne oraz wspierasz zapobieganie potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, które są następstwem niepoprawnej utylizacji odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub punktem zbioru surowców wtórnych.

Utylizacja produktu niezgodna z przepisami krajowymi może skutkować udzieleniem kary.

Dla podmiotów gospodarczych na terenie Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz poddać utylizacji urządzenia elektryczne i elektroniczne, zażądaj potrzebnych informacji od swojego sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja w krajach poza Unią Europejską

Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Przed przystąpieniem do utylizacji produktu, zażądaj potrzebnych informacji o poprawnym sposobie utylizacji w lokalnych urzędach lub od sprzedawcy.



Niniejszy wyrób spełnia wszelkie podstawowe właściwe wymagania dyrektyw UE.



www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42