


Dokumentacja techniczno ruchowa

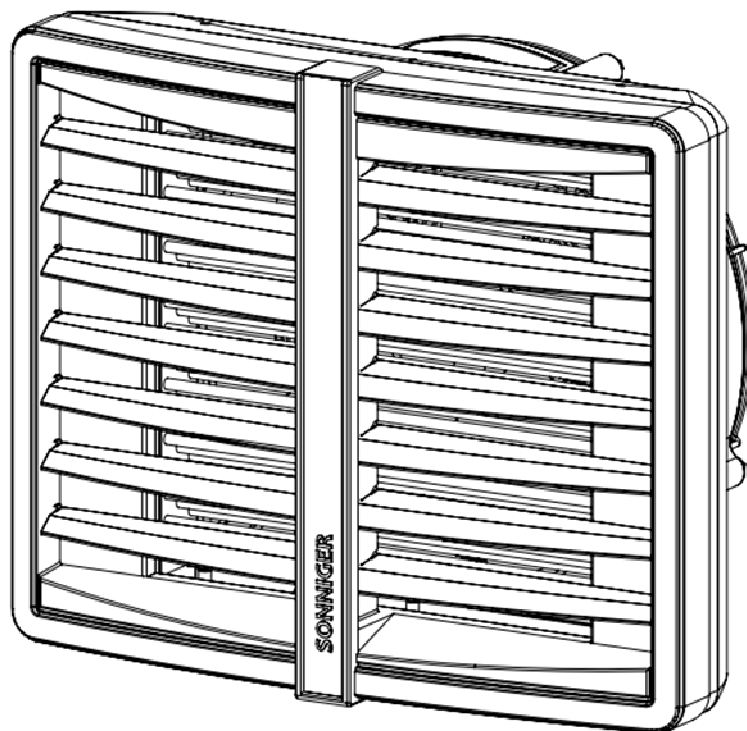


KLIMASKLEP, ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin k/Szczecina
tel.: (91) 432-43-42, tel.: (91) 432-43-49
e-mail: sklep@klimasklep.pl, www: www.KlimaSklep.pl

 **SONNIGER**
HEATING PARTNERS

1. PRZEZNACZENIE

Aparaty grzewczo wentylacyjne HEATER przeznaczone są do ogrzewania obiektów przemysłowych o małej i średniej kubaturze, w szczególności takich jak: hale produkcyjne i magazynowe, salony i warsztaty samochodowe, hale sportowe i widowiskowe, obiekty sakralne, kościoły, sklepy i hurtownie, obiekty rolnicze, powierzchnie wystawowe,

2. BUDOWA, WYMIARY, PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

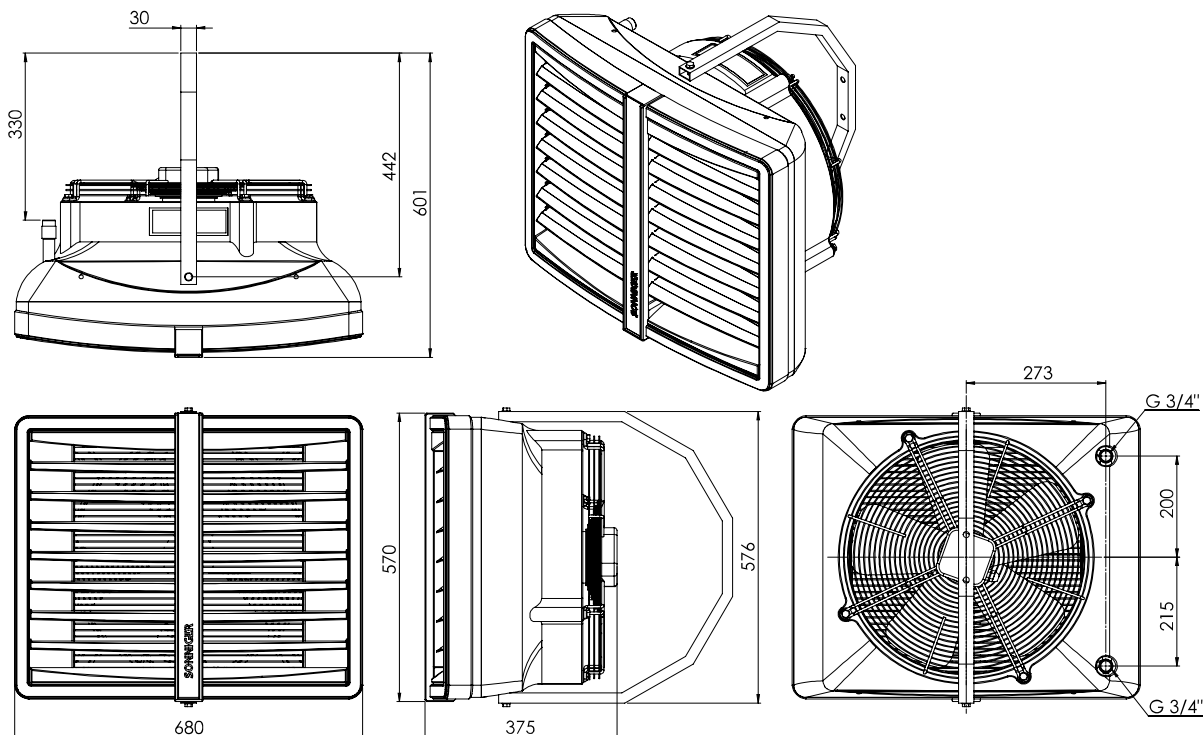

Podstawowe elementy nagrzewnicy HEATER

- ▮ obudowa wykonana ze spienionego polipropylenu EPP
- ▮ regulowane kierownice powietrza
- ▮ konsola montażowa
- ▮ wentylator osiowy, wentylator zabezpieczony jest przed bezpośrednim dostępem do elementów wirujących poprzez siatkę zabezpieczającą.
- ▮ wymiennik ciepła- (Cu/AL), zbudowany jest z miedzianych rurek umieszczonych w aluminiowym bloku lamelowym, z wyprowadzonymi miedzianymi króćcami zasilającymi 3/4". Króćce zasilające wyposażone są w korki umożliwiające odpowietrzanie i spust czynnika grzewczego.

parametry		HEATER ONE	HEATER R1	HEATER R2	HEATER R3	HEATER MIX
ilość rzędów nagrzewnicy	-	1	1	2	3	-
maksymalny wydatek powietrza	[m³/h]	4 900	4 900	4 600	4 400	5 500
zakres mocy grzewczej	[kW]	5-20	10-30	30-50	50-70	-
przyrost temperatury powietrza*	[°C]	14	18	33	48	-
maksymalne ciśnienie robocze	[Mpa]	1,6	1,6	1,6	1,6	-
maksymalny zasięg powietrza	[m]	27	27	25	24	15 **
średnica króćców przyłączeniowych	[cale]	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	-
napięcie zasilania	[V/Hz]	230/50 1,15 A	230/50 1,15 A	230/50 1,15 A	230/50 1,15 A	230/50 1,15 A
moc silnika	[kW]	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
obroty silnika	[obr/min]	1350	1350	1350	1350	1350
IP silnika	-	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
głośność pracy	dB (A)***	50	50	50	50	50
Waga bez wody / z wodą	[kg]	10,1 / 11,2	10,8 / 11,9	12,7 / 14,8	14,5 / 16,9	9,2

* dla wody 90/70 i temperatury powietrza wlotowej 0°C

** max wysokość montażu dla nadmuchu pionowego, max pole pracy 380 m². Zasięg poziomy strumienia izotermicznego, przy prędkości granicznej 0,5m/s.

*** pomiar w odległości ok. 5 m od urządzenia

3. INFORMACJE OGÓLNE

Aparaty grzewczo wentylacyjne HEATER są produkowane zgodnie ze standardami i normami dotyczącymi jakości, ekologii oraz użyteczności i komfortu działania. Urządzenia HEATER dostarczane są w stanie całkowicie zmontowanym w kartonowym opakowaniu, które zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi. Opakowanie zawiera: urządzenie, Instrukcję Obsługi (DTR) wraz z Gwarancją. Zamówiona opcjonalnie Automatyka dostarczana jest w oddzielnym opakowaniu. Należy sprawdzić zawartość opakowania bezpośrednio po dostawie. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków należy wypełnić odpowiedni protokół przewoźnika.

WAŻNE !

- ❶ Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi i przestrzegać wszystkich warunków montażu urządzenia. Nie przestrzeganie ich może spowodować niewłaściwą pracę urządzenia oraz utratę gwarancji.
- ❶ Należy zachować szczególną ostrożność przy obchodzeniu się z elementami elektrycznymi urządzenia.
- ❶ Wszystkie prace instalacyjne powinny być wykonane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach.

4. MONTAŻ


Ustalając położenie aparatu należy brać pod uwagę: łatwość dostępu dla serwisowania, dostęp do instalacji wodnej i elektrycznej oraz właściwe rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu.


Każde urządzenie HEATER jest wyposażone w komplet 3 wymiennych kolorystycznych wkładek. Zmianę koloru wkładek można dokonać poprzez wyjęcie wkładki z frontowego panelu urządzenia oraz włożenie nowej wkładki z wybranym kolorem.

Zaleca się montaż aparatu w pozycji na ścianie lub pod stropem na fabrycznych konsolach montażowych, szpilkach nośnych (we własnym zakresie) lub konstrukcji wsporczych (kształty i wymiary konstrukcji nośnych można dowolnie zaprojektować przestrzegając wymagań wytrzymałościowych). W przypadku montażu pod stropem należy zwrócić uwagę na to, że odpowietrzenie aparatu może być utrudnione, zaleca się zastosowanie odpowietrzenia w najwyższym punkcie rurociągu.

Urządzenie można zainstalować do ściany z wykorzystaniem konsoli montażowej pod kątem 0°, 30° lub 60°.

Uchwyt konsoli montażowej wykonany jest z profilu giętego. Posiada dwa otwory do montażu nagrzewnicy na ścianie w pozycji poziomej. Montaż do ściany i/lub sufitu jest także możliwy pod innym kątem, jednakże wymaga to wywiercania niezbędnych otworów w uchwycie.

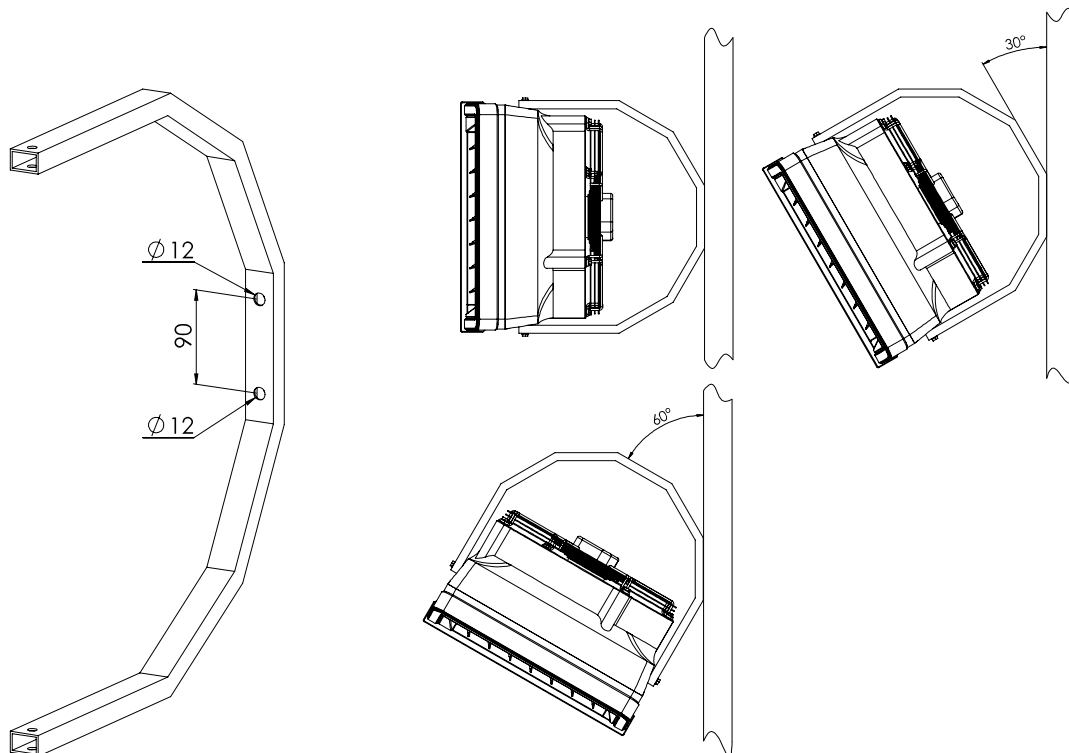


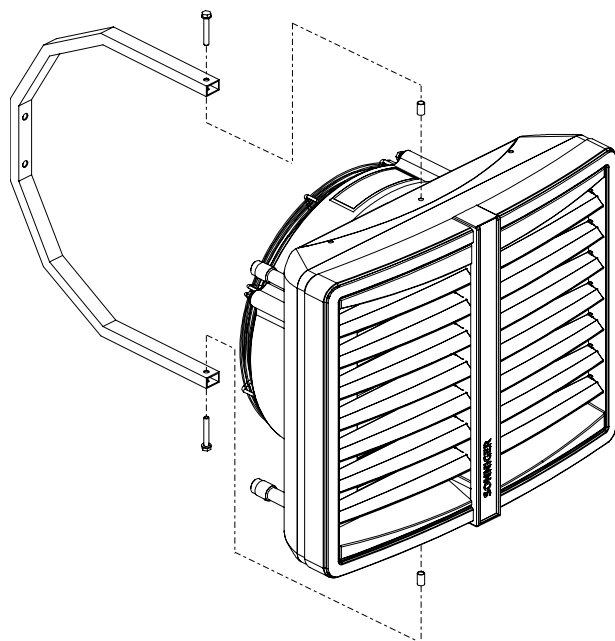

Montaż konsoli do nagrzewnicy


W skład konsoli montażowej wchodzi: uchwyt, dwie tuleje a także dwie śruby M8 z podkładkami.

W celu zamontowania konsoli należy wywiercić dwa otwory $\varnothing 12-13\text{mm}$ w obudowie tylnej jak pokazano na rysunku. Specjalne wskaźniki na obudowie stanowią lokalizację otworów. W przygotowane otwory zamontować tuleje a następnie nasunąć konsolę. Uchwyt należy przykręcić za pomocą dołączonych śrub M8 z podkładkami.

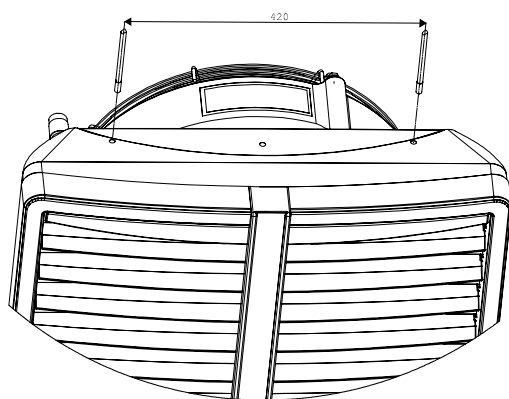

Instalacja szpilek

Istnieje możliwość montażu nagrzewnicy pod sufitem z użyciem szpilek montażowych M8. W tym celu należy wywiercić dwa otwory $\varnothing 8-9\text{mm}$. Miejsce pod szpilki są oznaczone widocznym wskaźnikiem na obudowie. Szpilki można wkręcić w ramę wymiennika na głębokość maksymalnie 20 mm.

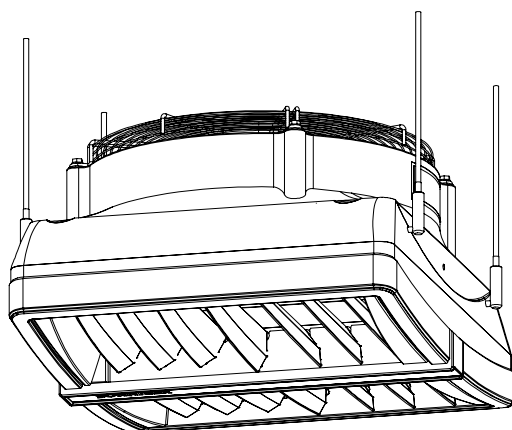

Montaż destryfikatora HEATER MIX

Do montażu destryfikatora HEATER MIX pod sufitem należy użyć szpilek montażowych M8. W tym celu należy wywiercić dwa otwory $\varnothing 8-9\text{mm}$. Miejsce pod szpilki są oznaczone widocznym wskaźnikiem na obudowie. Szpilki można wkręcić w ramę wymiennika na głębokość maksymalnie 20 mm. Szpilki montażowe oraz elementy łączące nie wchodzi w skład urządzenia

WAŻNE !

- ❶ Wokół aparatu grzewczego należy zachować odpowiednie wolne przestrzenie: od boku aparatu = 200 mm, z tyłu (od wentylatora) = 300 mm

5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Wykonanie instalacji elektrycznej i podłączenie zasilania do aparatu musi być zgodne z obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi.

Silnik wentylatora posiada standardowo wewnętrzne zabezpieczenia termiczne, ochraniające silnik przed przegrzaniem.


W skład zestawu nie wchodzi: kabel zasilający, ani wyłącznik główny (patrz schemat)

Podłączenie instalacji elektrycznej powinna wykonywać osoba o odpowiednich uprawnieniach, zaznajomiona z powyższą instrukcją. Podłączenie kabla zasilającego i wyłącznika głównego należy wykonać zgodnie ze schematem elektrycznym (bez lub z automatyką, w zależności od posiadanej opcji urządzenia). Uszkodzenie powstałe z w/w przyczyn nie jest objęte gwarancją i kosztami wymiany nagrzewnicy obciążony zostanie użytkownik. Podłączenie automatyki powinno się odbywać zgodnie ze schematem elektrycznym.

W przypadku jakichkolwiek niejasności lub problemów, należy odłączyć urządzenie od zasilania i zwrócić się do instalatora urządzenia lub bezpośrednio do Autoryzowanego Serwisu SONNIGER.

6. INSTALACJA WODNA


Podłączenie nagrzewnicy powinno być zrealizowane w sposób zapewniający możliwość obsługi serwisowej, na obu króćcach urządzenia powinny zostać zamontowane ręczne zawory odcinające, umożliwiające odłączenie aparatu. Przewody zasilające nagrzewnice należy podłączyć według oznaczeń na obudowie aparatu (wlot / wylot). W przypadku zastosowania zaworu elektromagnetycznego (opcja - automatyka) należy go podłączyć na wylocie wody z urządzenia, inaczej może on ulec uszkodzeniu.

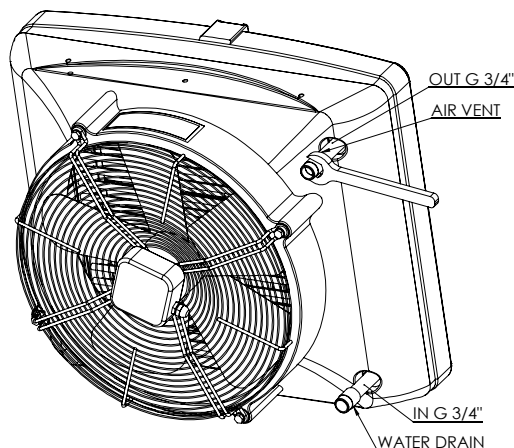

Podłączenie czynnika grzewczego.

Króćce przyłączeniowe znajdują się w tylnej części urządzenia. Podłączając przyłącza hydrauliczne należy zabezpieczyć króćce przed momentem skrętnym. Nie dopuszcza się także obciążać króćców ciężarem rurociągu.

Spust czynnika grzewczego znajduje się na króćcu zasilającym, natomiast odpowietrzenie na króćcu powrotnym.

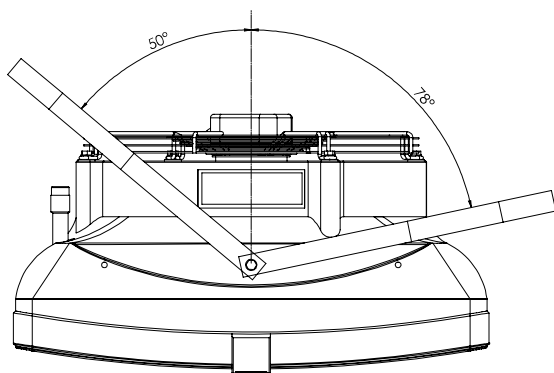

Nagrzewnicę można obracać względem konsoli montażowej w płaszczyźnie poziomej. W tym celu należy użyć elastycznych przyłączy hydraulicznych. Maksymalny obrót nagrzewnicy względem konsoli wynosi 78° w obu kierunkach o ile pozwalają na to przyłącza hydrauliczne. Na rysunku pokazano maksymalny kąt w jednym kierunku i kąt 50° w drugim przy zachowaniu dostatecznej przestrzeni na przyłącza króćców.

7. AUTOMATYKA – INSTALACJA

Do aparatu może być zastosowany komplet automatyki (zasilanie napięciem 230 V), w skład którego wchodzi:

- » 3- stopniowy regulator prędkości obrotowej
- » termostat pomieszczeniowy - manualny lub programowany tygodniowo;
- » dwudrogowy zawór wodny z siłownikiem. Zawór należy zamontować na króćcu powrotnym nagrzewnicy.
- » Elektroniczny panel sterujący wraz automatycznym regulatorem prędkości obrotowej

Po wykonaniu połączeń pomiędzy termostatem i siłownikiem zaworu, podłączeniu napięcia 230V na termostat oraz zasileniu silnika wentylatora poprzez regulator obrotów układ jest gotowy do pracy.

8. PIERWSZY ROZRUCH/WŁĄCZENIE URZĄDZENIA

Po wykonaniu wszystkich podłączeń: (elektrycznych, wodnych i automatyki) oraz sprawdzeniu szczelności wszystkich przyłączy wykonanych przez instalatora oraz odpowietrzeniu nagrzewnicy, można przystąpić do uruchomienia urządzenia wg następującej sekwencji działań:

1. ustawić regulator obrotów w pozycji 0,
2. włączyć wyłącznik główny,
3. nastawić żadaną prędkość wentylatora regulatorem obrotów,
4. nastawić oczekiwaną temperaturę na termostacie.

Stan załączenia sygnalizowany jest świeceniem lampki na regulatorze. Wentylator pracuje w sposób ciągły niezależnie od stanu otwarcia zaworu nagrzewnicy

9. WYŁĄCZENIE URZĄDZENIA

W przypadku wyłączania urządzenia HEATER należy postępować następująco:

1. pokrętle na termostacie ustawić temp. na minimum- po ok. 7 sek. nastąpi całkowite zamknięcie zaworu i wyłączenie grzania,
2. wyłącznik główny ustawić w pozycji '0' (wyłączony), zostanie wyłączony wentylator oraz odcięcie zasilania termostatu.

10. EKSPLOATACJA URZĄDZENIA

Zespół silnika wraz z wentylatorem zastosowany w jednostkach HEATER jest urządzeniem bezobsługowym, należy jednak okresowo sprawdzić stan silnika w tym stan łożysk (wirnik wentylatora powinien swobodnie obracać się wokół swojej osi, bez jakichkolwiek bić osiowych i promieniowych oraz bez żadnych stuków).

WAŻNE !

- ❗ Jeżeli podczas pracy będą następowały metaliczne stuki, wystąpią drgania lub wzrośnie poziom dźwięku emitowanego przez urządzenie, należy sprawdzić czy mocowanie wentylatora nie uległo obluźnieniu – w przypadku problemów należy skontaktować się z instalatorem urządzenia lub bezpośrednio z Autoryzowanym Serwisem SONNIGER

11. KONSERWACJA

Wymiennik ciepła nagrzewnicy wymaga regularnego czyszczenia z wszelkich zanieczyszczeń. Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy oczyścić wymiennik ciepła skompresowanym powietrzem skierowanym na otworach wylotu powietrza; nie ma potrzeby demontowania urządzenia. Ze względu na możliwość łatwego uszkodzenia żeberki wymiennika ciepła zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia. Jeżeli żeberka są zagięte wyprostuj je narzędziem specjalnie do tego przeznaczonym. Jeżeli urządzenie nie jest używane przed długi okres czasu, odłącz od źródła prądu przed kolejnym użyciem.

Wymiennik ciepła nie posiada żadnych zabezpieczeń przed pożarem. Wymiennik ciepła może ulec uszkodzeniu jeżeli temperatura w pomieszczeniu pracy urządzenia spadnie poniżej 0 °C.

W przypadku pracy urządzenia w pomieszczeniu gdzie temperatura spada poniżej 0 °C, należy dodać płyn przeciw zamarzaniu do wody w obiegu. Płyn przeciw zamarzaniu musi być dostosowany do materiału, z którego jest wykonany wymiennik ciepła (miedź), jak i inne komponenty obiegu hydraulicznego. Płyn należy rozcieńczyć w odpowiedniej proporcji zalecanej przez producenta płynu.

12. PARAMETRY TECHNICZNE HEATER

HEATER ONE																
T wody wlot/wylot		90/70					80/60					70/50				
T powietrza wlotowego		0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
Przepływ powietrza 4900 m3/h (prędkość 3)																
Moc grzewcza	kW	21,1	19,9	18,7	17,5	16,3	18,3	17,1	15,9	14,7	13,6	15,4	14,2	12,9	11,7	10,6
T pow. wylotowego	°C	13,6	17,6	21,5	25,6	29,5	11,3	15,2	19,3	23,3	27,3	9,8	13,7	17,7	21,6	25,4
Przepływ wody	m3/h	1,0	1,0	0,9	0,8	0,7	0,8	0,8	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6	0,5	0,4	0,3
Spadek ciśn.	kPa	1,9	1,7	1,5	1,3	1,1	1,5	1,3	1,1	0,9	0,7	1,1	0,9	0,7	0,5	0,3
Przepływ powietrza 3450 m3/h (prędkość 2)																
Moc grzewcza	kW	17,2	16,0	14,8	13,6	12,4	14,4	13,2	12,1	10,9	9,5	12,6	11,1	9,6	8,2	7,4
T pow. wylotowego	°C	15,1	19,1	23,0	27,1	31,0	12,8	16,7	20,8	24,8	28,8	11,3	15,2	19,2	23,1	26,9
Przepływ wody	m3/h	0,8	0,8	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6	0,5	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	0,2	0,1
Spadek ciśn.	kPa	1,3	1,1	0,9	0,7	0,5	0,9	0,7	0,5	0,3	0,1	0,5	0,5	0,4	0,3	0,2
Przepływ powietrza 2450m3/h (prędkość 1)																
Moc grzewcza	kW	14,7	13,5	12,3	11,1	9,9	12,1	10,9	9,7	8,5	7,4	10,3	8,5	7,3	6,1	4,9
T pow. wylotowego	°C	17,1	19,2	25,0	29,2	32,9	14,7	18,7	22,9	26,8	30,7	13,3	17,1	21,2	25,1	28,8
Przepływ wody	m3/h	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,4	0,4	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
Spadek ciśn.	kPa	0,9	0,7	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1


HEATER R1																
T wody wlot/wylot		90/70					80/60					70/50				
T powietrza wlotowego		0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
Przepływ powietrza 4900 m3/h (prędkość 3)																
Moc grzewcza	kW	27,5	25,6	23,5	21,4	19,3	23,4	21,5	19,6	17,7	15,8	19,5	17,6	15,8	14,1	12,3
T pow. wylotowego	°C	17,5	21,5	25,5	29,5	33,5	15,0	19,0	23,0	27,0	31,0	12,5	16,5	20,5	24,5	28,5
Przepływ wody	m3/h	1,1	1,0	1,0	0,9	0,7	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5
Spadek ciśn.	kPa	2,0	1,8	1,6	1,4	1,2	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6	0,9	0,8	0,8	0,7	0,6
Przepływ powietrza 3450 m3/h (prędkość 2)																
Moc grzewcza	kW	22,5	20,4	18,3	16,2	14,1	18,9	17,0	15,9	14,0	12,1	15,1	13,4	11,6	10,0	8,4
T pow. wylotowego	°C	19,0	23,1	26,5	30,5	34,5	16,5	20,4	24,5	29,3	33,2	14,6	18,5	22,5	26,5	30,5
Przepływ wody	m3/h	0,9	0,8	0,8	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2
Spadek ciśn.	kPa	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6	0,9	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3
Przepływ powietrza 2450m3/h (prędkość 1)																
Moc grzewcza	kW	19,4	17,3	15,4	13,4	11,5	15,3	13,6	12,0	10,3	8,4	13,1	11,5	9,9	8,3	6,7
T pow. wylotowego	°C	21,1	25,1	29,0	33,0	37,1	19,0	23,0	27,1	30,9	34,9	16,6	20,6	24,5	28,5	32,6
Przepływ wody	m3/h	0,7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1
Spadek ciśn.	kPa	1,0	0,8	0,8	0,7	0,6	0,7	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,2	0,1

HEATER R2																
T wody wlot/wylot		90/70					80/60					70/50				
T powietrza wlotowego		0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
Przepływ powietrza 4600 m3/h (prędkość 3)																
Moc grzewcza	kW	48,4	44,9	41,5	38,0	34,6	41,5	38,0	34,5	30,9	27,4	34,6	31,2	27,8	24,4	21,0
T pow. wylotowego	°C	32,5	35,4	38,5	41,5	44,6	28,5	31,5	34,4	37,5	40,5	24,0	26,9	29,9	33,0	36,1
Przepływ wody	m3/h	1,9	1,8	1,8	1,7	1,5	1,8	1,6	1,5	1,4	1,2	1,4	1,2	1,1	1,0	0,9
Spadek ciśn.	kPa	10,6	9,7	8,8	7,9	7,0	7,6	6,7	5,8	4,9	4,0	5,3	4,6	3,7	2,8	1,9
Przepływ powietrza 3250 m3/h (prędkość 2)																
Moc grzewcza	kW	39,5	36,8	33,9	30,8	27,5	33,5	30,5	27,8	24,2	21,4	27,4	24,3	21,6	18,9	15,0
T pow. wylotowego	°C	34,5	37,3	40,3	43,2	46,2	30,5	33,0	36,1	39,2	42,2	26,0	28,9	32,0	35,0	38,1
Przepływ wody	m3/h	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,5	1,4	1,2	1,1	1,0	1,2	1,1	0,9	0,8	0,7
Spadek ciśn.	kPa	6,2	5,4	4,5	3,4	2,5	5,2	4,3	3,6	2,7	1,8	3,7	2,8	2,1	1,6	1,2
Przepływ powietrza 2300 m3/h (prędkość 1)																
Moc grzewcza	kW	32,0	28,7	25,8	23,9	20,9	27,1	24,7	22,5	20,3	18,2	22,2	19,7	17,2	14,7	12,1
T pow. wylotowego	°C	37,0	39,8	42,8	45,7	48,5	33,0	35,4	37,7	41,6	44,6	29,0	31,5	34,6	37,5	40,6
Przepływ wody	m3/h	1,4	1,2	1,2	1,1	1,0	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,9	0,8	0,8	0,9	0,6
Spadek ciśn.	kPa	3,9	3,5	3,0	2,6	2,2	2,9	2,6	2,3	1,8	1,5	2,0	1,8	1,5	1,2	0,9

Dokumentacja techniczna aparat grzewczo-wentylacyjny HEATER


HEATER R3																
T wody wlot/wylot		90/70					80/60					70/50				
T powietrza wlotowego		0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
Przepływ powietrza 4400 m3/h (prędkość 3)																
Moc grzewcza	kW	67,6	63,4	59,3	55,1	51,1	58,4	54,2	50,1	46,1	42,3	49,2	45,3	41,6	38,3	34,4
T pow. wylotowego	°C	47,5	50,0	52,0	54,0	56,0	41,5	44,0	46,0	48,0	50,0	34,5	37,0	39,0	41,0	43,0
Przepływ wody	m3/h	2,8	2,8	2,6	2,4	2,2	1,8	2,4	2,2	1,9	1,8	1,9	1,9	1,7	1,5	1,3
Spadek ciśn.	kPa	21,7	18,1	15,8	13,7	11,8	16,7	13,6	11,6	9,7	8,1	12,3	9,6	7,9	6,4	5,0
Przepływ powietrza 3100 m3/h (prędkość 2)																
Moc grzewcza	kW	54,7	51,5	48,4	45,5	42,4	47,4	44,5	41,6	38,4	35,6	40,1	36,8	33,5	30,1	26,8
T pow. wylotowego	°C	50,5	52,9	55,0	57,1	59,0	44,5	47,1	49,0	51,0	52,9	37,5	40,0	42,1	44,0	46,0
Przepływ wody	m3/h	2,2	2,2	2,1	1,9	1,8	1,9	1,8	1,7	1,6	1,4	1,5	1,5	1,4	1,2	1,1
Spadek ciśn.	kPa	14,4	11,9	10,4	9,1	7,8	11,1	8,1	7,7	6,5	5,4	8,2	6,4	5,3	4,3	3,3
przepływ powietrza 2200 m3/h (prędkość 1)																
Moc grzewcza	kW	44,2	42,0	40,2	38,4	36,6	38,5	36,6	34,8	32,6	30,8	32,7	30,5	28,4	26,1	23,9
T pow. wylotowego	°C	54,0	56,4	58,5	60,6	62,5	48,0	50,6	52,5	54,5	56,4	41,0	43,5	45,6	47,5	49,5
Przepływ wody	m3/h	1,8	1,8	1,7	1,5	1,4	1,5	1,4	1,4	1,3	1,2	1,3	1,2	1,2	0,9	0,8
Spadek ciśn.	kPa	9,5	7,8	6,9	6,0	5,1	7,4	5,9	5,1	4,3	3,6	5,5	4,3	3,5	2,8	2,2

13. SCHEMATY PODŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH

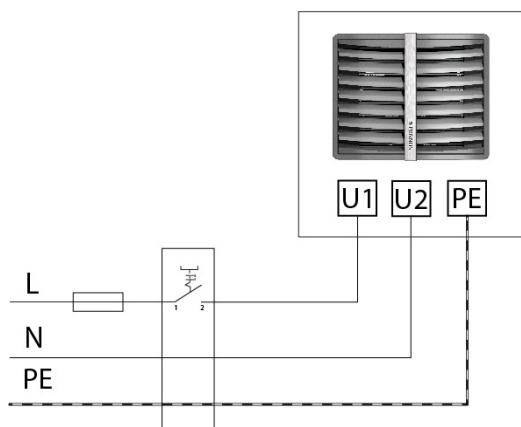

Podłączenie nagrzewnicy HEATER bez automatyki


* w skład urządzenia nie wchodzi: wyłącznik główny urządzenia, bezpieczniki oraz kabel zasilający

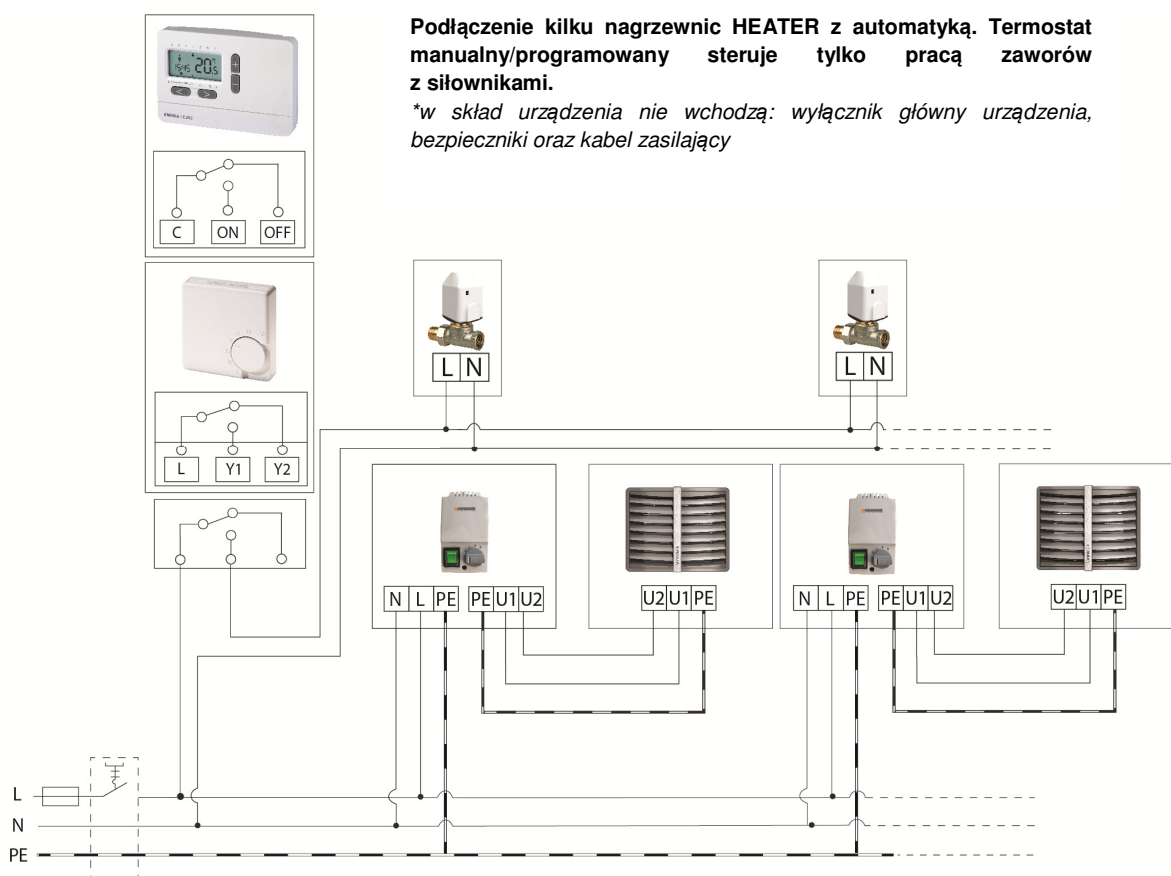

Podłączenie kilku nagrzewnic HEATER z automatyką. Termostat manualny/programowany steruje tylko pracą zaworów z siłownikami.

*w skład urządzenia nie wchodzi: wyłącznik główny urządzenia, bezpieczniki oraz kabel zasilający


Dokumentacja techniczna aparat grzewczo-wentylacyjny HEATER

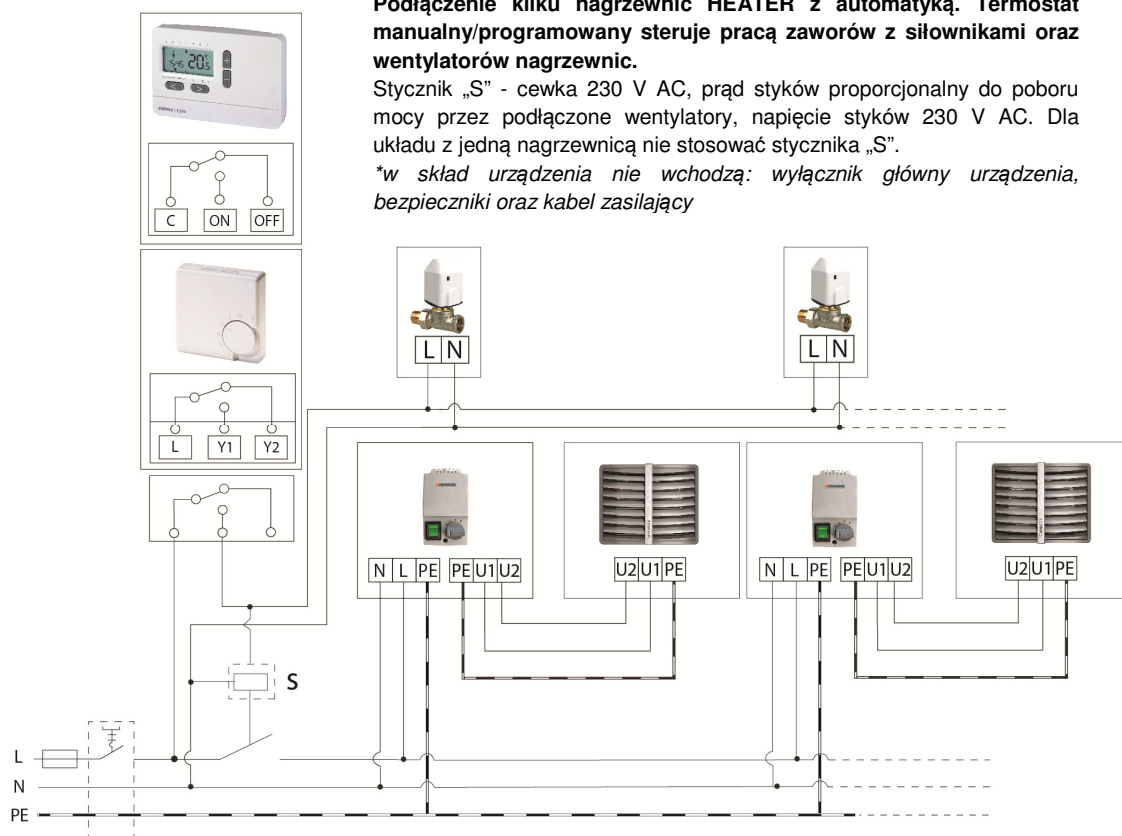

Podłączenie kilku nagrzewnic HEATER z automatyką INTELLIGENT.

Sterownik PSH steruje pracą siłowników/zaworów oraz prędkością obrotową wentylatorów nagrzewnic w zależności od zadanej temperatury w pomieszczeniu. Sterownik PSH może sterować max. 10 układami HEATER – (regulator ARH oraz zawór z siłownikiem)

**w skład urządzenia nie wchodzi: wyłącznik główny urządzenia, bezpieczniki oraz kabel zasilający*

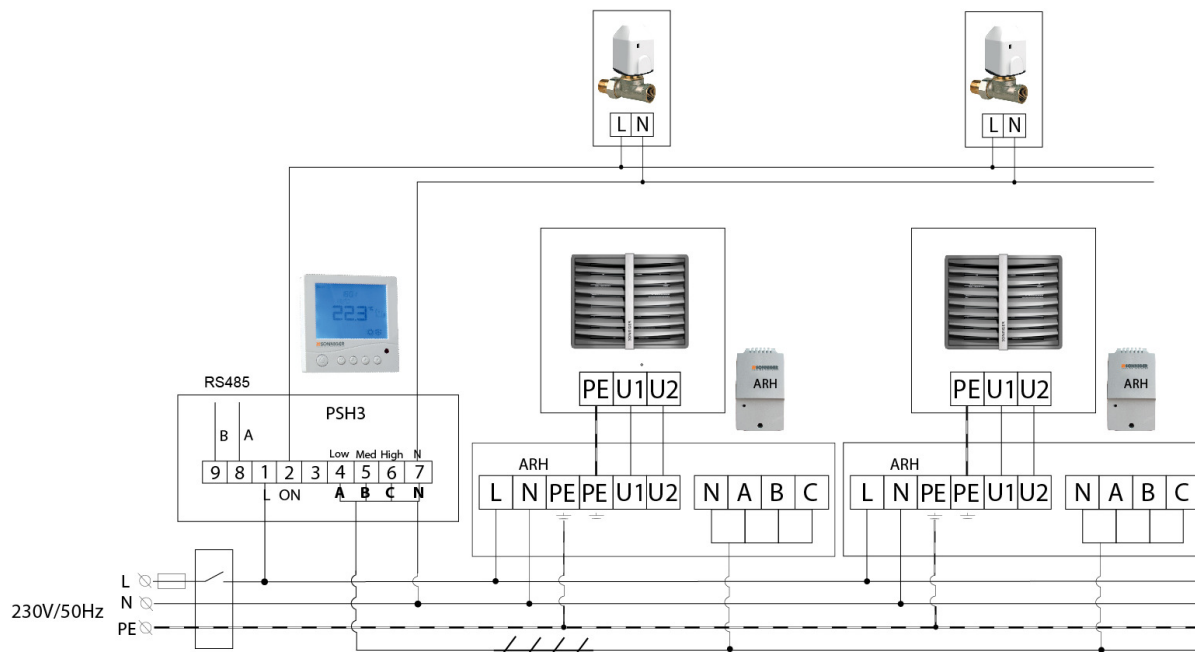

14. UKŁAD Automatyki INTELLIGENT - INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA PROGAMOWALNEGO

Panel z tygodniowym programatorem automatycznie wybiera bieg pracy urządzenia w zależności od zadanej temperatury. Im niższa temperatura powietrza w pomieszczeniu tym większy wydatek powietrza. Zmiana prędkości pracy wentylatora następuje automatycznie bez ręcznej ingerencji użytkownika.

Symbol	Oznaczenie
	Włączenie/wyłączenie urządzenia
	Wybór programu Auto/Cool/Heat, przycisk Menu, przycisk programowania
	Ustawienie pracy wentylatora, wybór dni tygodnia i godzin
	Zwiększenie wybieranej wartości
	Zmniejszenie wybieranej wartości
	Blokada ekranu
	Tryb ogrzewania
	Tryb chłodzenia
	Prędkość wentylatora: mała, średnia, wysoka
	Automatycznie regulowana prędkość wentylatora
	Numer wybranego programu



Aby uruchomić urządzenie, należy wcisnąć . Kiedy sterownik jest wyłączony, na ekranie widoczny będzie wyłącznie symbol OFF. Kiedy sterownik jest wyłączony, przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk , aby rozpocząć konfigurację. W tym przypadku użyj przycisku , by wybrać kolejne funkcje menu.

Numer menu	Opis	Objaśnienie	Regulacja
01	Regulacja czułości sterownika Numer menu	Liczba stopni Celsjusza, która powoduje zmianę prędkości wentylatora. Ustawieniem standardowym jest 1 °C – termostat uruchomi ogrzewanie w przypadku spadku temperatury zewnętrznej o 0,5 °C w stosunku do zaprogramowanej temperatury i wyłączy ogrzewanie, gdy temperatura zewnętrzna wzrośnie o 0,5 °C w stosunku do zaprogramowanej temperatury. Ustawienie czułości termostatu na 2 °C oznacza, że ogrzewanie zostanie włączone przy spadku temperatury zewnętrznej o 1 °C w stosunku do zaprogramowanej temperatury i wyłączone, gdy temperatura otoczenia przekroczy o 1 °C zaprogramowaną temperaturę.	Fabryczne ustawienie: 1 °C, regulacja w zakresie 1 °C ~10 °C
02	Kalibracja temperatury Numer menu	Menu służy do kalibracji temperatury pomieszczenia na wyświetlaczu	- 1 °C = obniżenie o 1 °C 0 °C = temperatura bez zmian 1 °C = wzrost o 1 °C
03	Format temperatury Numer menu	Menu pozwala wybrać między °C a °F	°C = °C °F = °F
04	Format zegara Numer menu	Menu pozwala wybrać między 12- a 24-godzinnym formatem	Fabryczne ustawienie: 24H, regulacja: 24H lub 12H
05	Opcje pracy wentylatora Numer menu	Wybór pracy– wentylator działa bez przerwy lub wówczas, gdy włączony jest system ogrzewania/chłodzenia	1 = wentylator pracuje wówczas, gdy system ogrzewania jest włączony (ustawienie fabryczne) 0 = wentylator pracuje bez przerwy

⚠ Ostrzeżenia o błędach

W przypadku problemów, na wyświetlaczu sterownika pojawi się jeden z następujących komunikatów:

LO – temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 0 °C, **HI** – temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż 50 °C, **ERR** – nastąpiło zwarcie w instalacji lub sterownik jest uszkodzony

🔧 **Programowanie sterownika:** Sterownik jest fabrycznie zaprogramowany w następujący sposób:

Godziny	Progr am	Ogrzewanie (pn. – pt.)	Chłodzenie (pn. – pt.)	Ogrzewanie (sob. – niedz.)	Chłodzenie (sob. – niedz.)
Pobudka (07:00)		22 °C	24 °C	22 °C	24 °C
Wyjście (09:30)		16 °C	28 °C	16 °C	28 °C
Powrót (16:30)		22 °C	24 °C	22 °C	24 °C
Sen (22:30)		16 °C	25 °C	16 °C	25 °C

🔧 **Sposób ustawienia trybów pracy:**

Krok 1	Wciśnij by wybrać tryb Ogrzewania, a następnie przyciśnij przez 5 sekund, by wybrać programy na dni od poniedziałku do piątku
Krok 2	Na ekranie miga ikona pierwszego programu, co pozwala zmienić czas pierwszego programu. Wykorzystaj lub by rozpocząć ustawianie czasu (godzina 07:00 – ustawienie fabryczne). Przytrzymaj lub by zmienić czas z dokładnością do 15 minut
Krok 3	Wciśnij i wykorzystaj przyciski lub , by ustawić pożądaną temperaturę dla programu pierwszego (22 °C – ustawienie fabryczne)
Krok 4	Wciśnij by zmienić ustawienia drugiego programu. Wykorzystaj lub by rozpocząć ustawianie czasu (godzina 09:30 – ustawienie fabryczne).
Krok 5	Wciśnij i wykorzystaj przyciski lub , by ustawić pożądaną temperaturę dla programu drugiego (16 °C – ustawienie fabryczne)
Krok 6	Wciśnij by zmienić ustawienia trzeciego programu. Wykorzystaj lub by rozpocząć ustawianie czasu (godzina 16:30 – ustawienie fabryczne).
Krok 7	Wciśnij i wykorzystaj przyciski lub , by ustawić pożądaną temperaturę dla programu trzeciego (22 °C – ustawienie fabryczne)
Krok 8	Wciśnij by zmienić ustawienia czwartego programu. Wykorzystaj lub by rozpocząć ustawianie czasu (godzina 22:30 – ustawienie fabryczne).
Krok 9	Wciśnij i wykorzystaj przyciski lub , by ustawić pożądaną temperaturę dla programu czwartego (16 °C – ustawienie fabryczne)
Krok 10	Wciśnij by zmienić ustawienia dla dni weekendu. Powtórz kroki od 2 do 9 i wciśnij , by potwierdzić.
UWAGA	Wciśnij , by wybrać tryb Chłodzenia i powtórz wszystkie kroki powyżej, by zaprogramować tryb chłodzenia.
Aby dezaktywować program 2 i 3 dla dni weekendu, należy w kroku 4, zamiast przycisków i , użyć przycisku , co dezaktywuje ustawienie czasu dla dni weekendu oraz w kroku 6, zamiast przycisków i , należy użyć przycisku , co dezaktywuje ustawienia czasu dla dni weekendu. Aby usunąć wprowadzone zmiany, wciśnij przycisk ponownie.	

🔧 **Ustawianie czasu:** sterownik wyposażony jest w zegar – ważne, by był on dokładnie ustawiony. Aby go ustawić, wciśnij przycisk do momentu, aż zacznie migać godzina. Użyj przycisków oraz , by ustawić godzinę. Wciśnij przycisk do momentu, gdy zacznie migać dzień tygodnia. Użyj przycisków oraz , by ustawić dzień tygodnia. Wciśnij przycisk , by potwierdzić.

🔧 **Resetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych:** W trybie stand-by, gdy sterownik jest wyłączony, przytrzymaj przez 5 sekund jednocześnie oraz do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol „RES” (czas jego wyświetlania – 5 sekund).

🔧 **Blokada przycisków:** Przytrzymaj przez 3 sekundy przyciski oraz , by zablokować urządzenie (powtórz czynność dla odblokowania urządzenia)

🔧 **Wybór prędkości wentylatora:** Wciśnij , by wybrać między niską Low , średnią Medium lub wysoką High prędkością wentylatora. W trybie Auto , sterownik samodzielnie dobierze prędkość wentylatora w oparciu o następujące ustawienia:
Ogrzewanie: 1 °C poniżej – LOW, 2 °C poniżej – Medium, 3 °C poniżej – High
Chłodzenie: 1 °C powyżej – LOW, 2 °C powyżej – Medium, 3 °C powyżej – High

🔧 **Tryb Ogrzewanie/Chłodzenie/Auto:** Wciśnij przycisk , by wybrać tryb Ogrzewania Heat, Chłodzenia Cool lub automatyczny Auto. **Ogrzewanie:** sterownik kontroluje system nagrzewnic. **Chłodzenie:** sterownik kontroluje system wentylatorów. **Auto:** sterownik kontroluje system nagrzewnic lub wentylatorów, w zależności od temperatury otoczenia.

KLIMASKLEP

ul. Orzechowa 3

72-010 Przęsocin k/Szczecina

tel.: (91) 432-43-42

tel.: (91) 432-43-49

e-mail: sklep@klimasklep.pl

www: www.KlimaSklep.pl